

Схема сборки Тумба MON

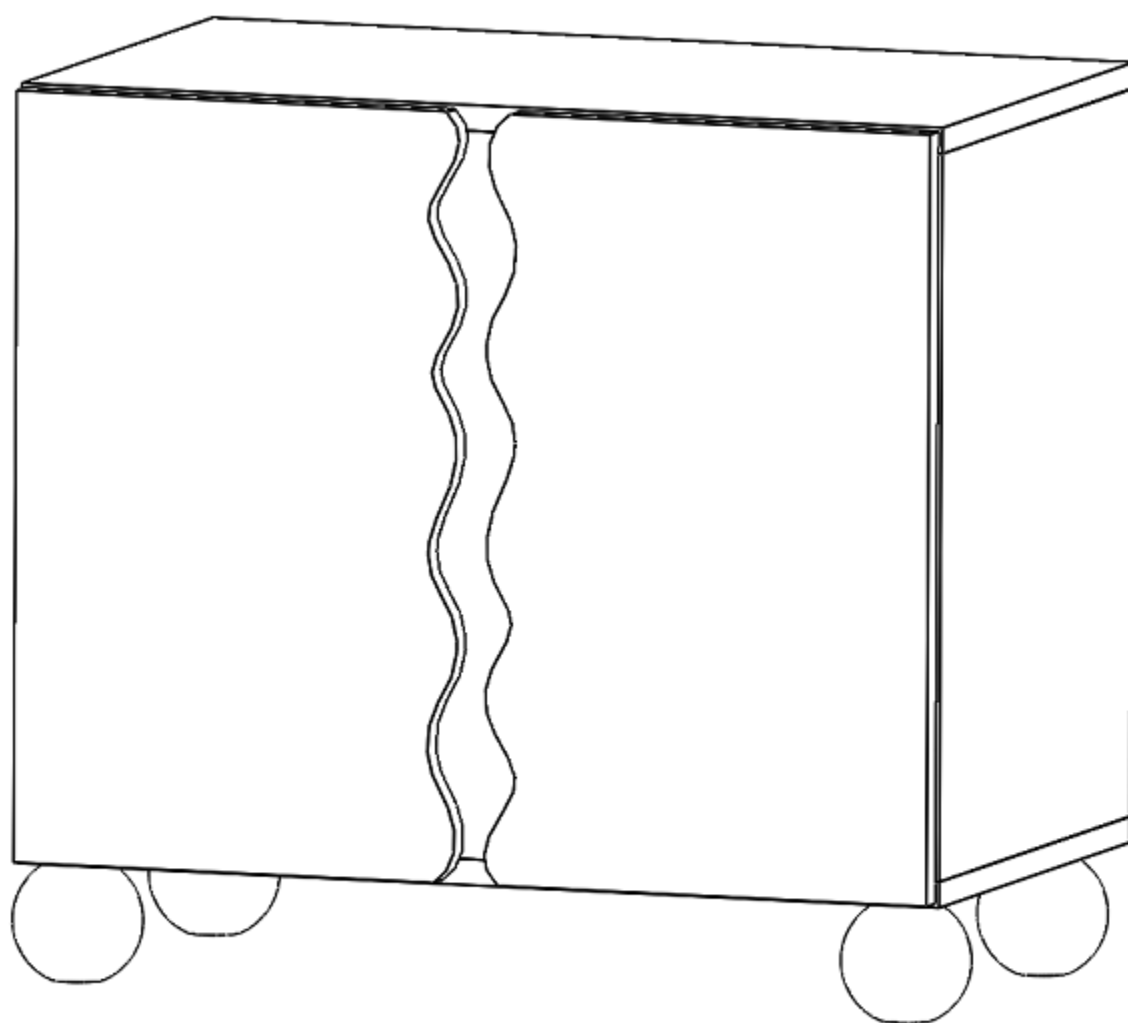


Схема установки эксцентриковой стяжки.
Данный вид соединения является основным при
сборке изделия.

0

Для закручивания
эксцентриковой стяжки,
необходимо использовать
КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ PH-2




ОТВ Ø 5



ОТВ Ø 8




ОТВ Ø 15

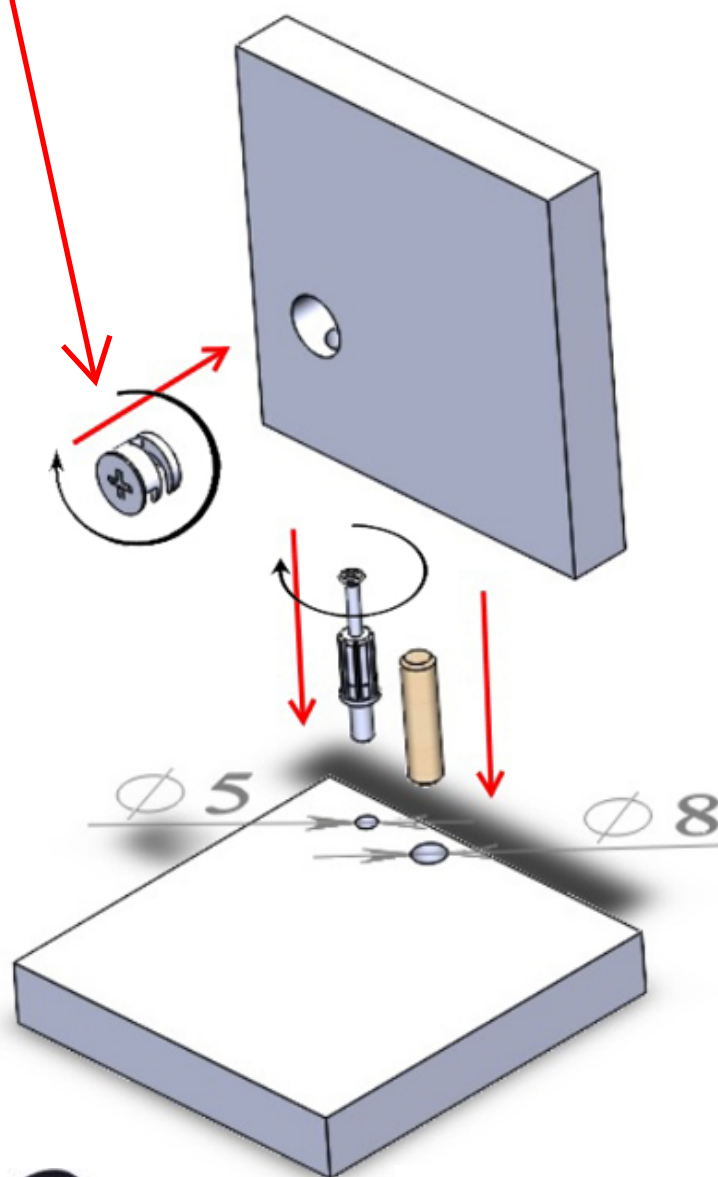


Отсканируйте QR-код для более
подробной видео-инструкции

Крепим ноги

1

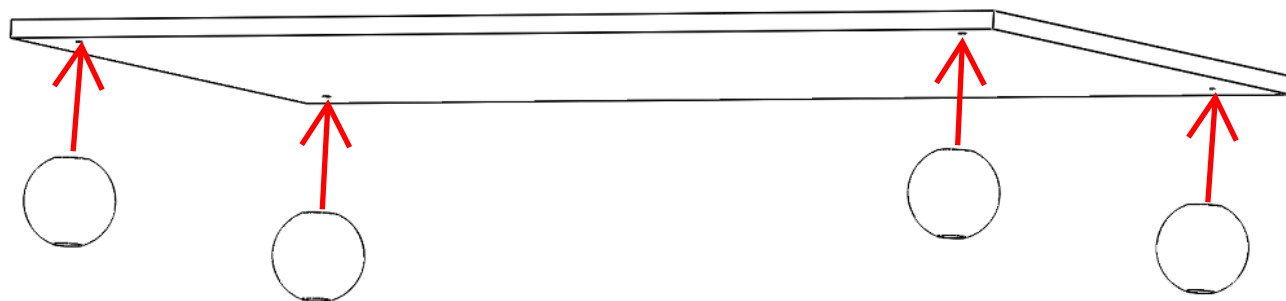


Винт М6*30

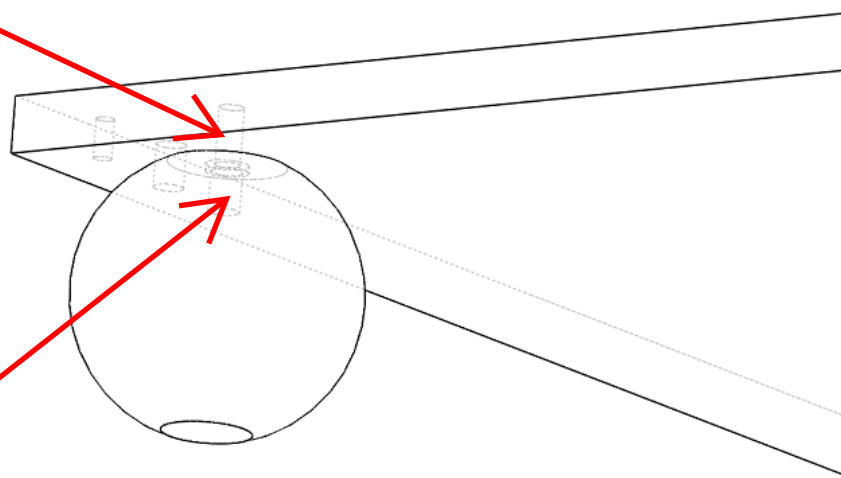


Муфта 10*17

2

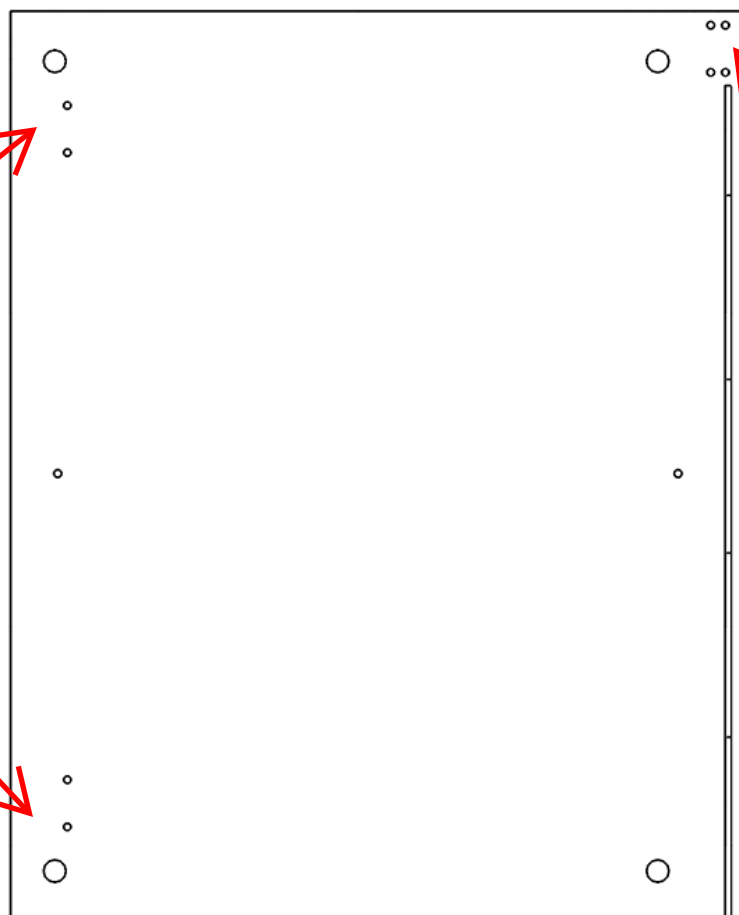


3

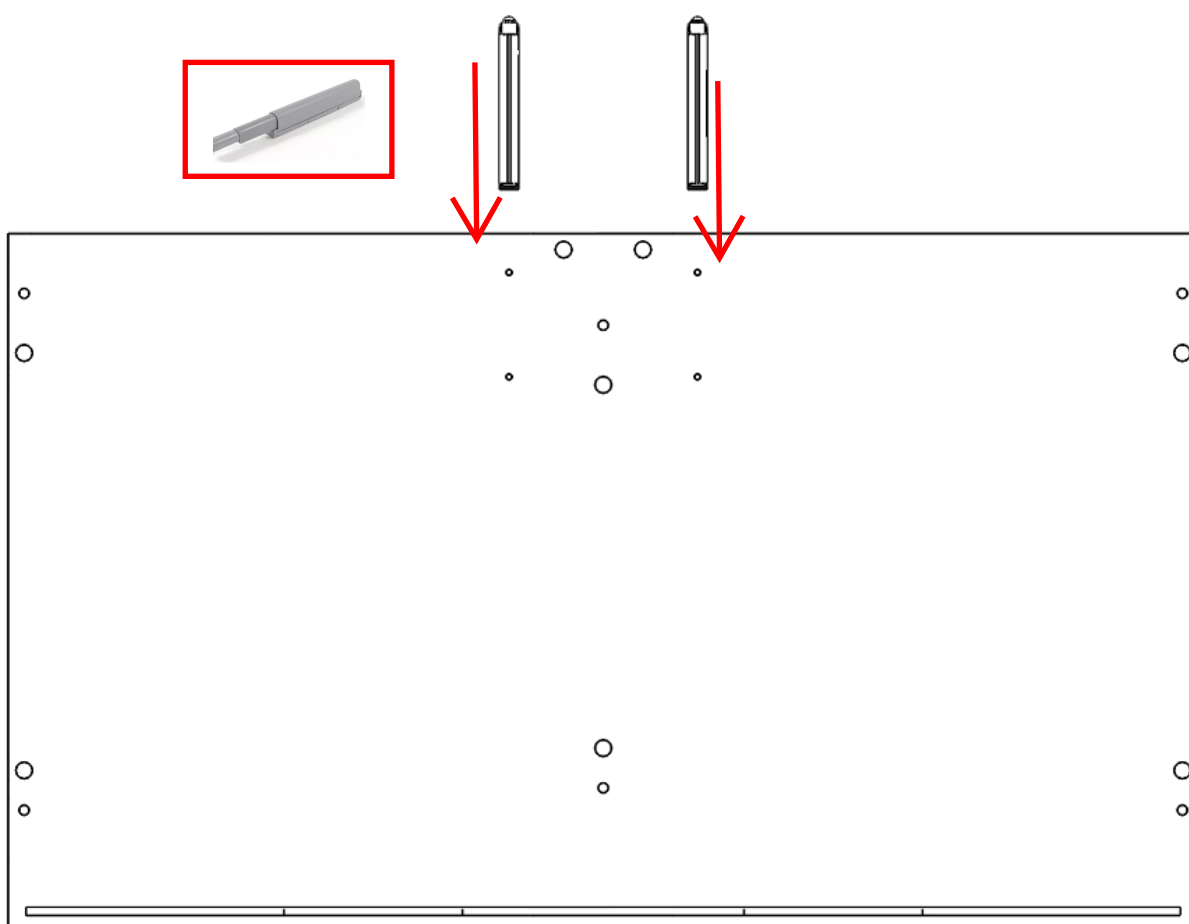


Собираем корпус

4

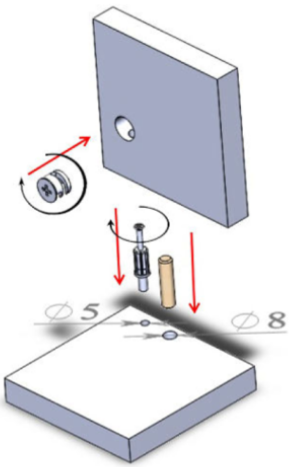



при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

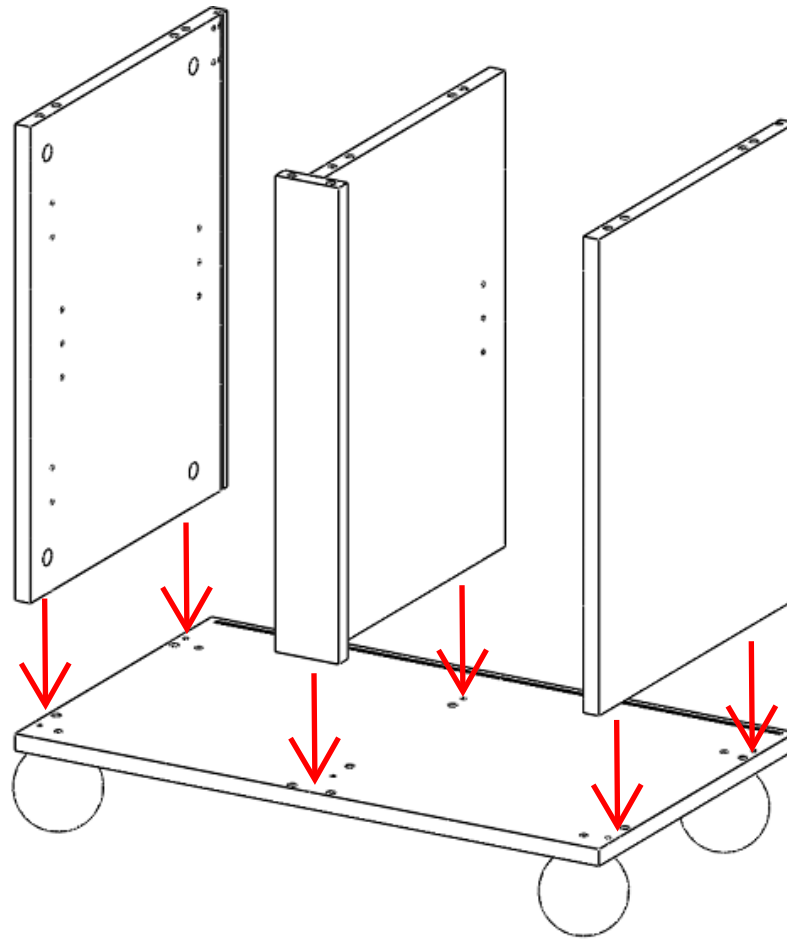


Заднюю стенку
необходимо
вставить в пазы

5

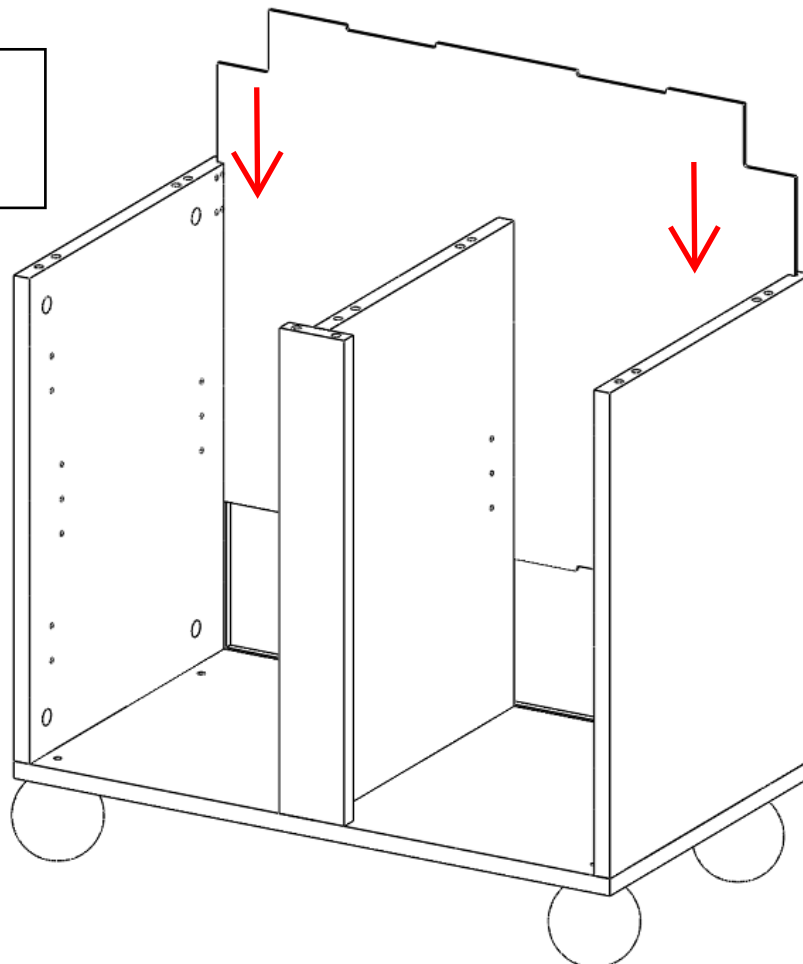

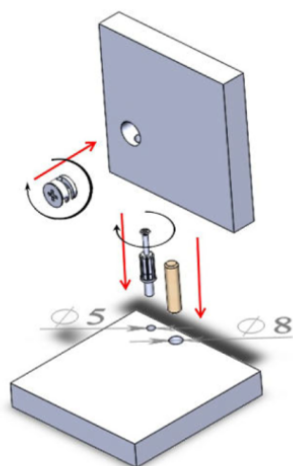

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

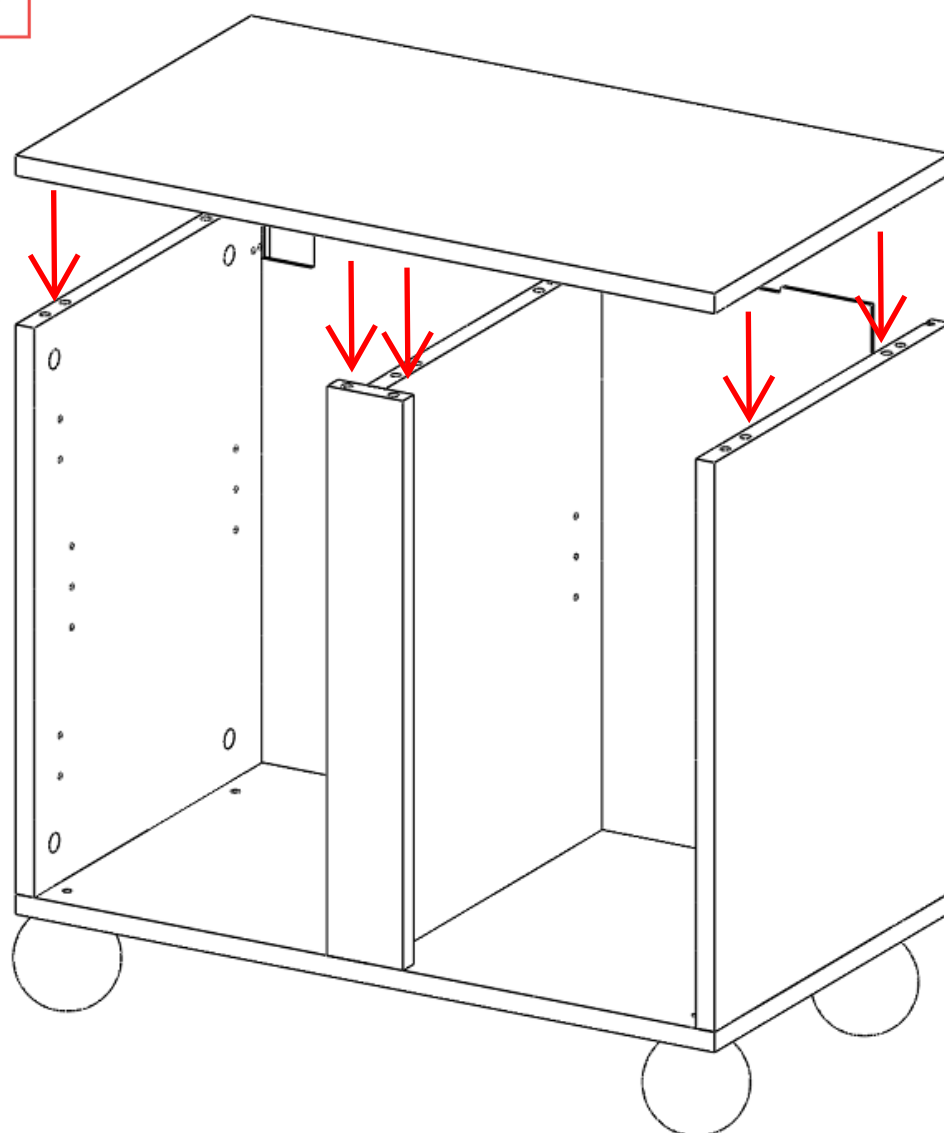


Устанавливаем полки

7




Полкодержатель

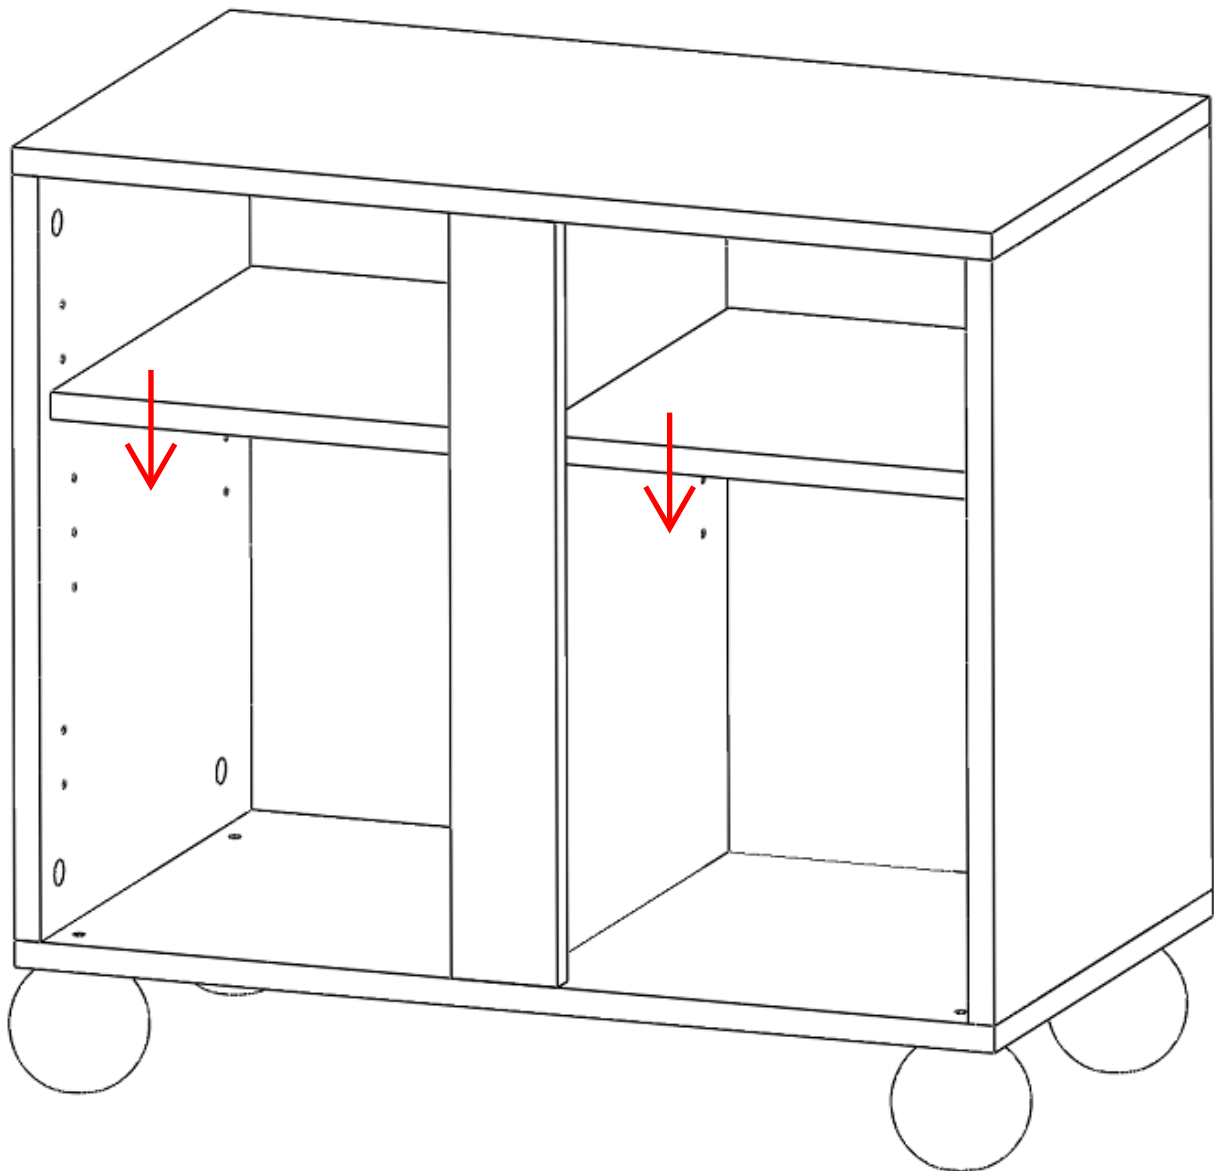

Вид сзади

8


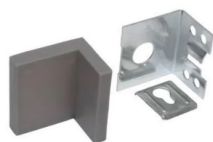


+



Еврошуруп

Крепежные уголки
необходимы для
фиксации мебели к
стене

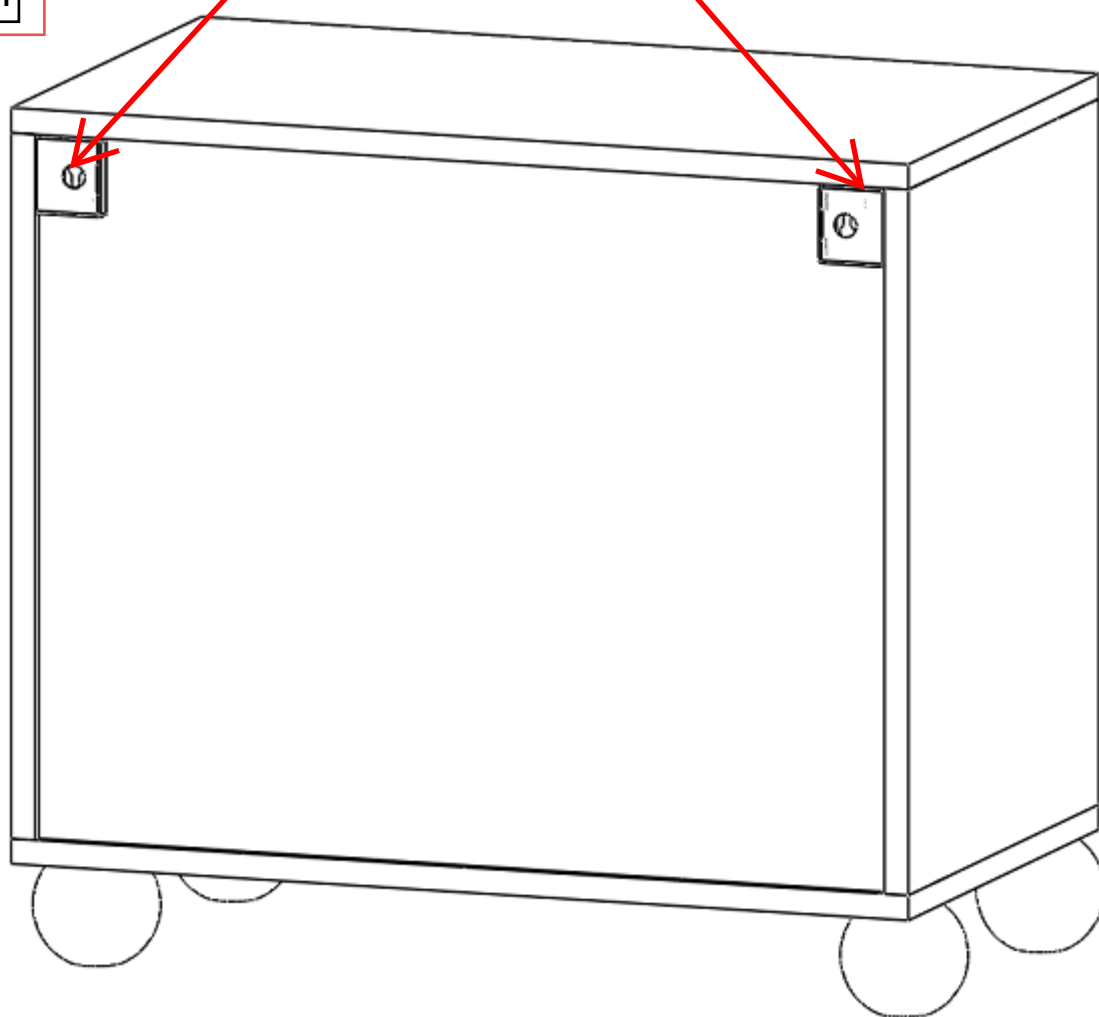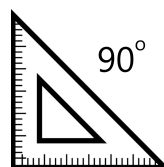




Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания, необходимо обеспечить надежное крепление мебели к стене. Закрепите мебель через сквозные отверстия, расположенные в задней стенке. Используйте крепежные средства подходящие для стен в вашем доме.

Устанавливаем петли и двери

9



Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции

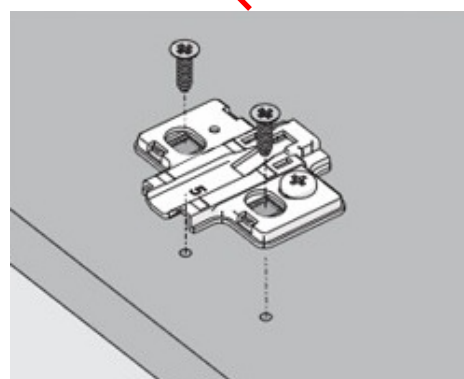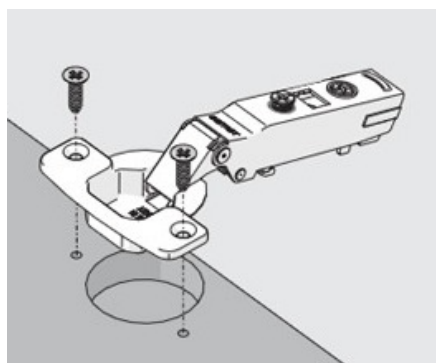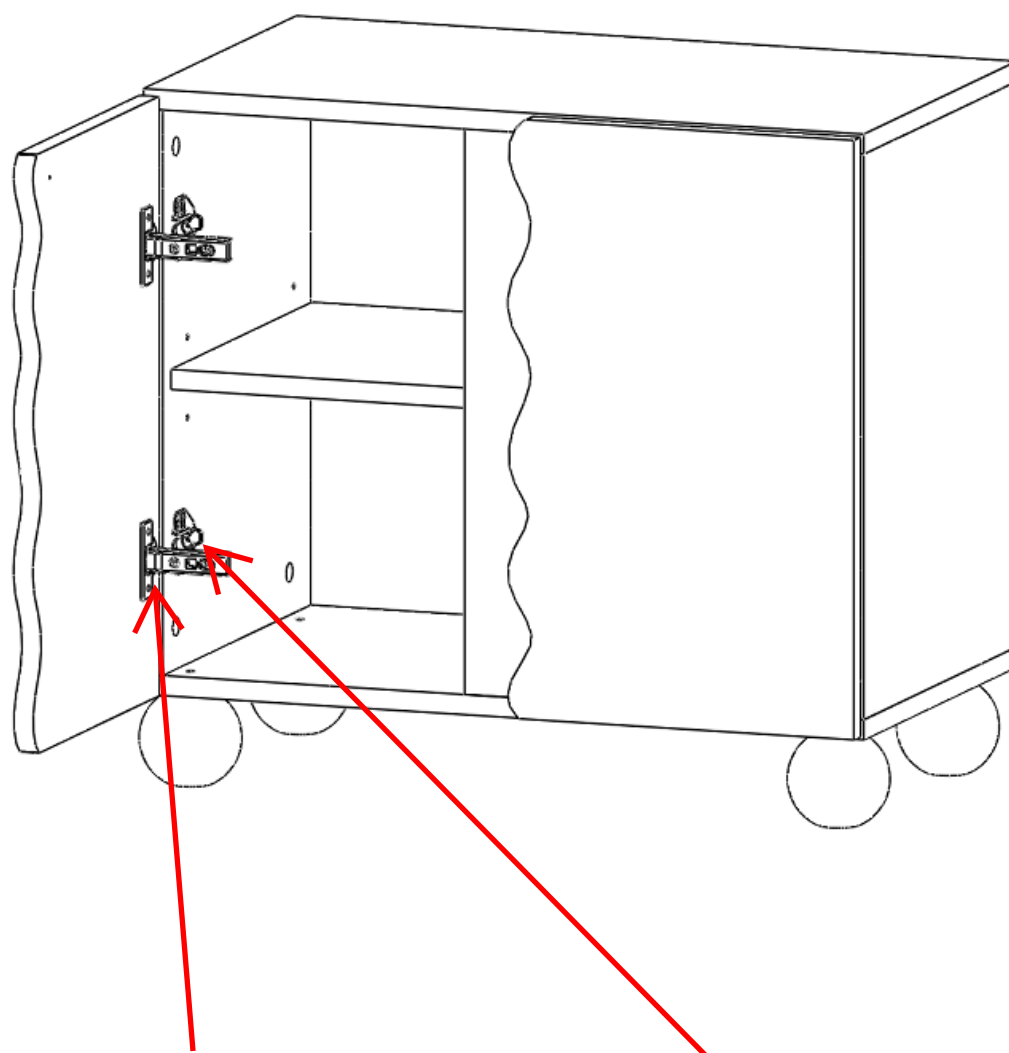

Еврошуруп