

Схема сборки

Комод ротанг Луми три ящика

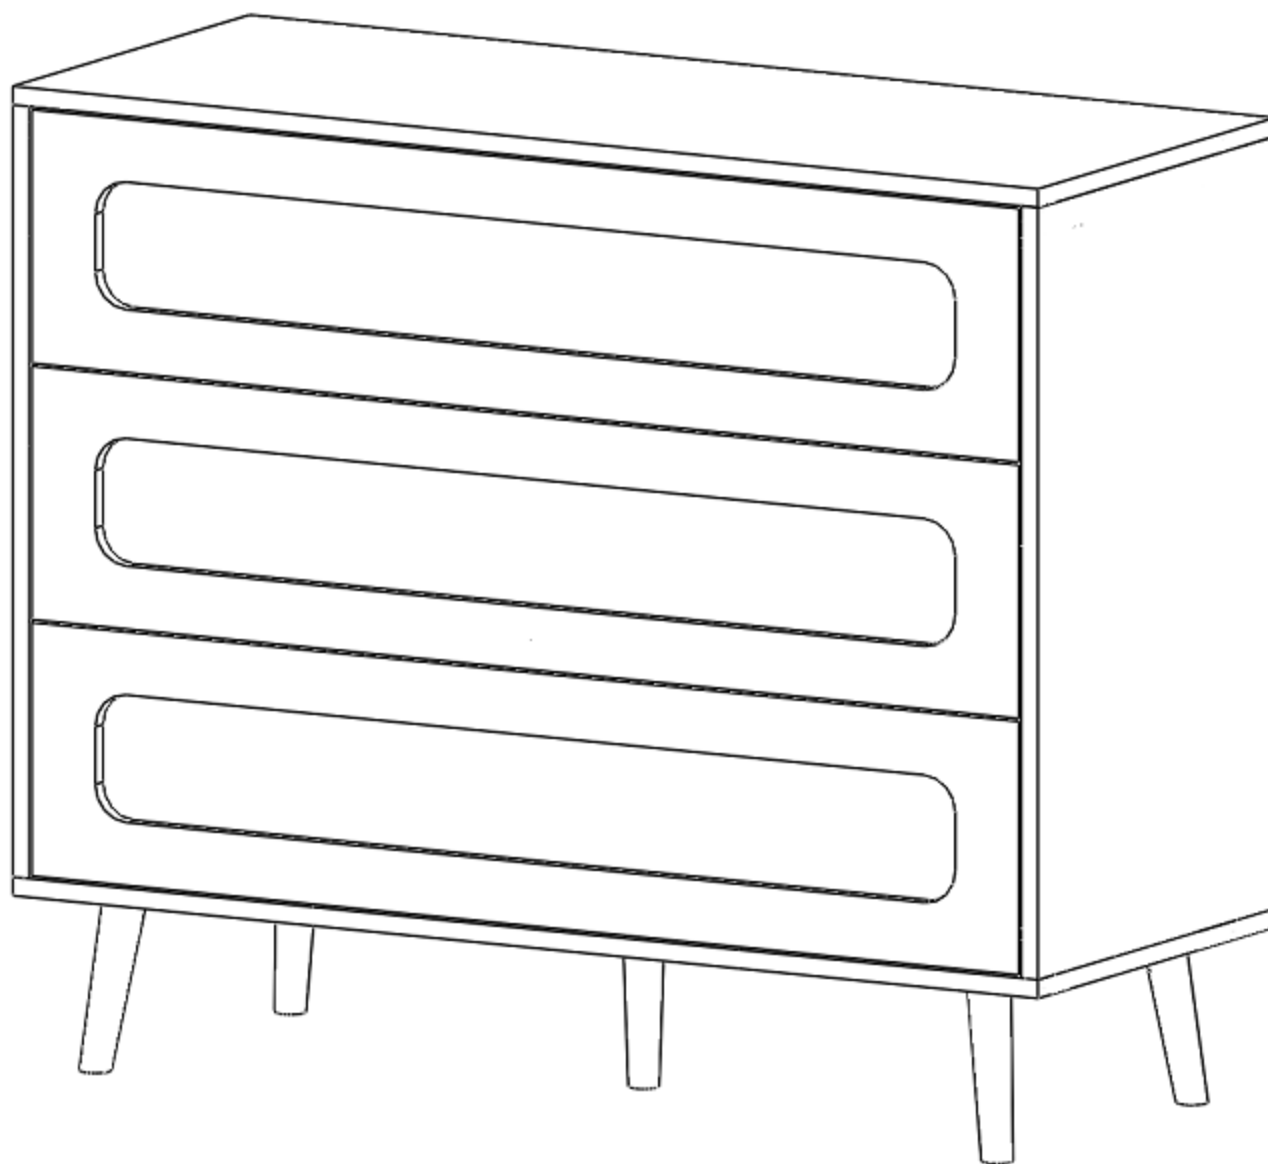


Схема установки эксцентриковой стяжки.
Данный вид соединения является основным при
сборке изделия.

0




ОТВ Ø 5.3



ОТВ Ø 8.4




ОТВ Ø 15.3

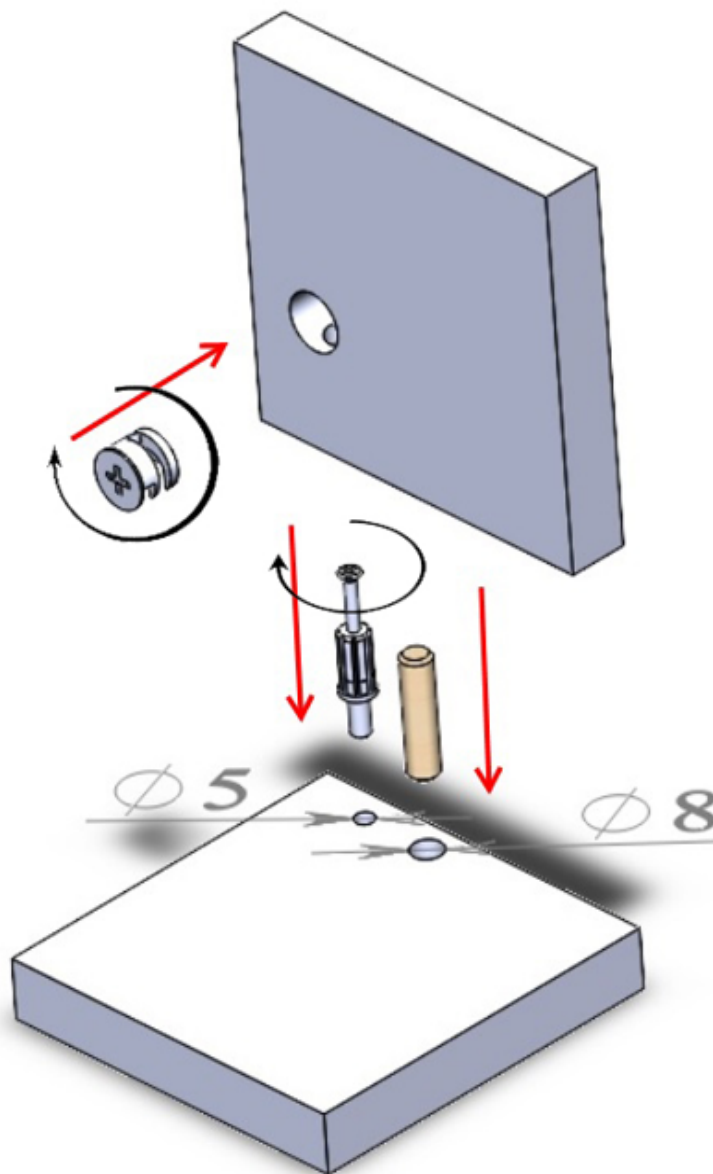

Отсканируйте QR-код для более
подробной видео-инструкции


Крепим ноги

1

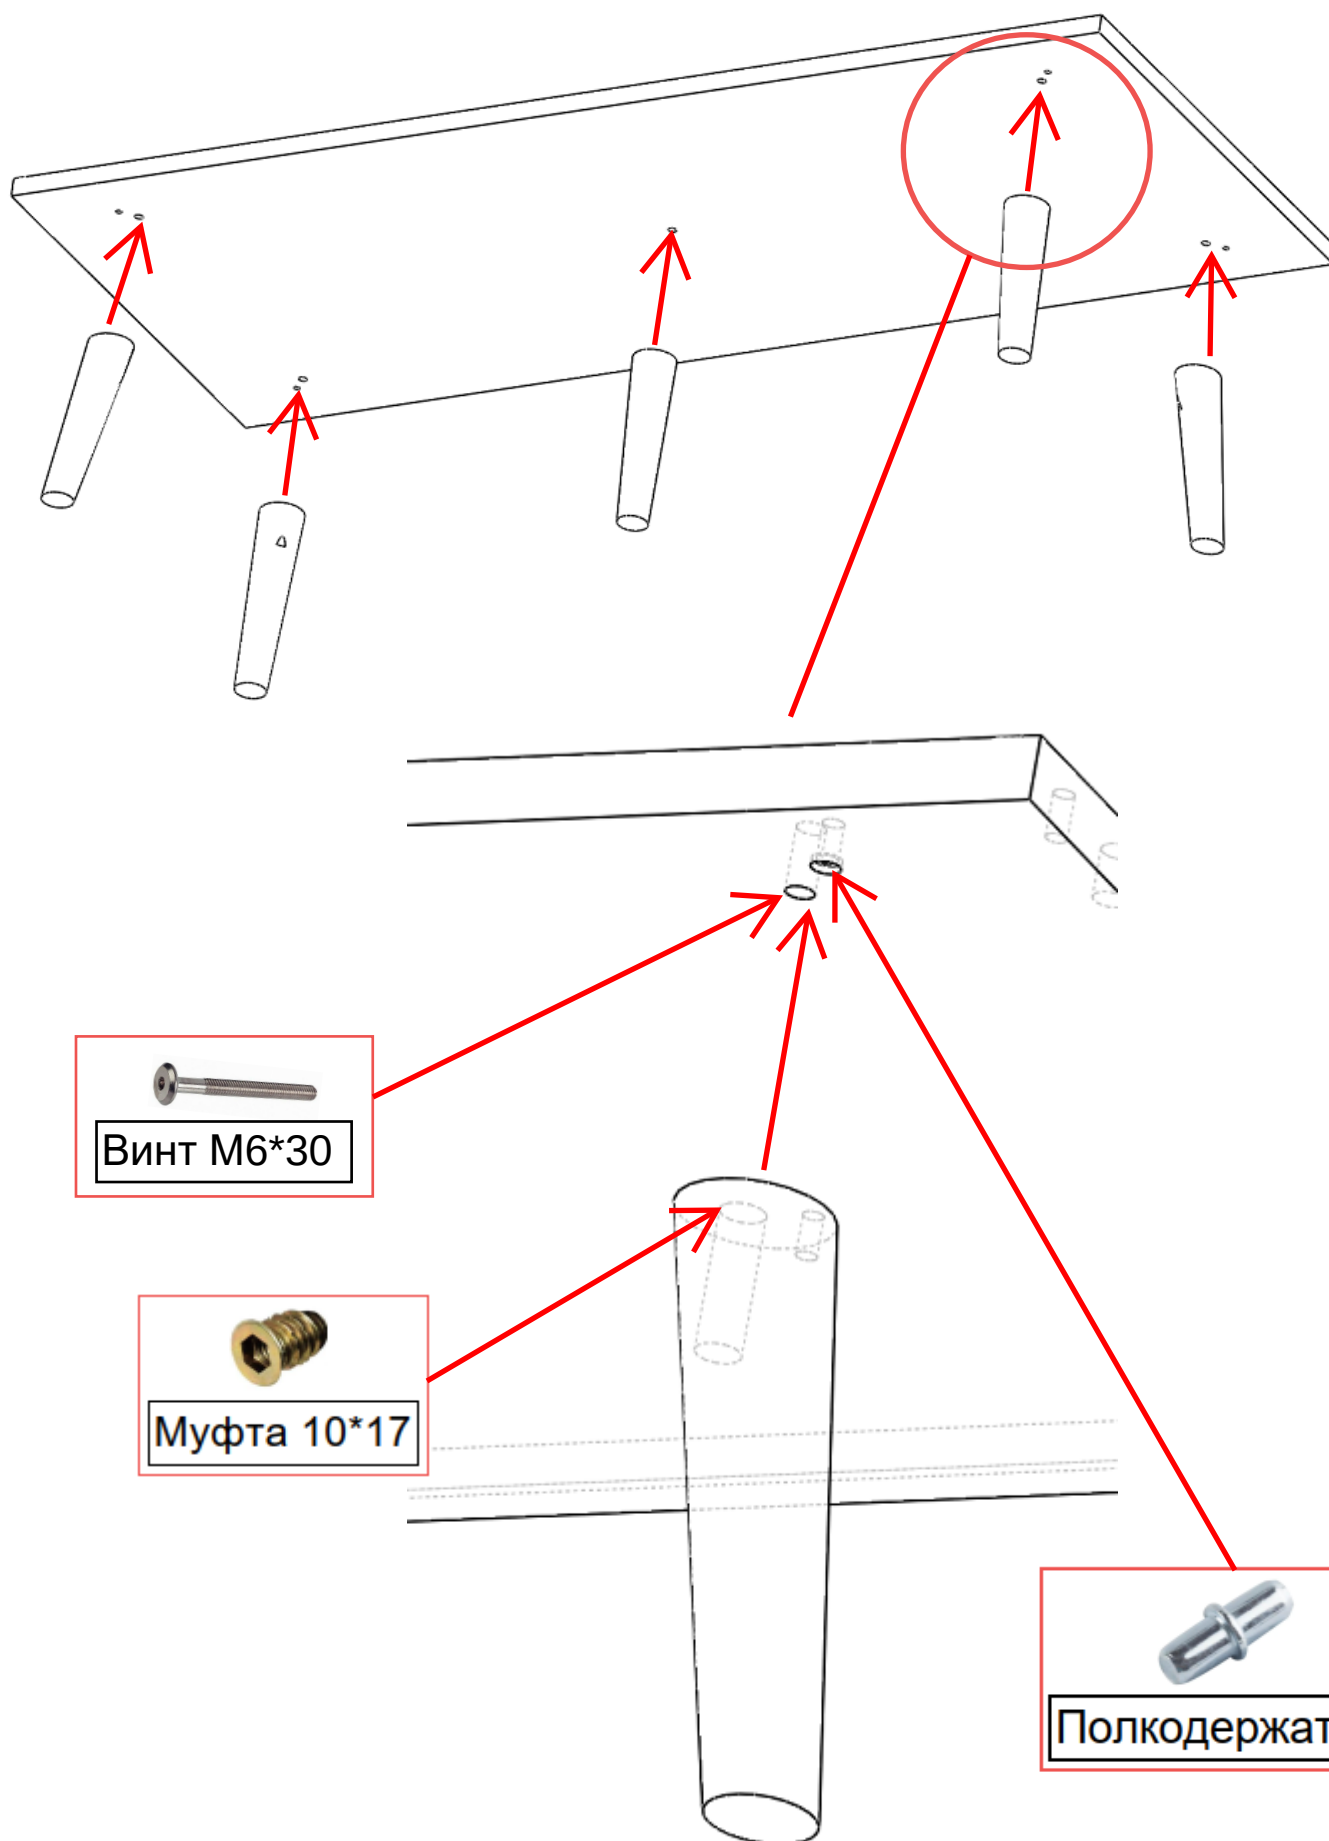


Собираем корпус


2

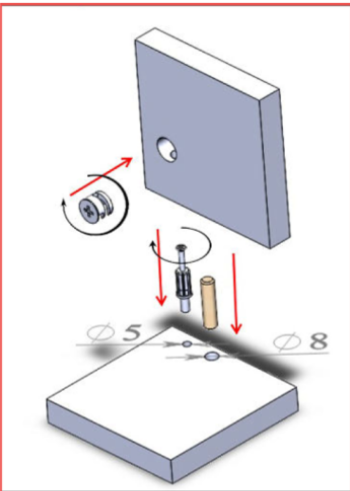

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

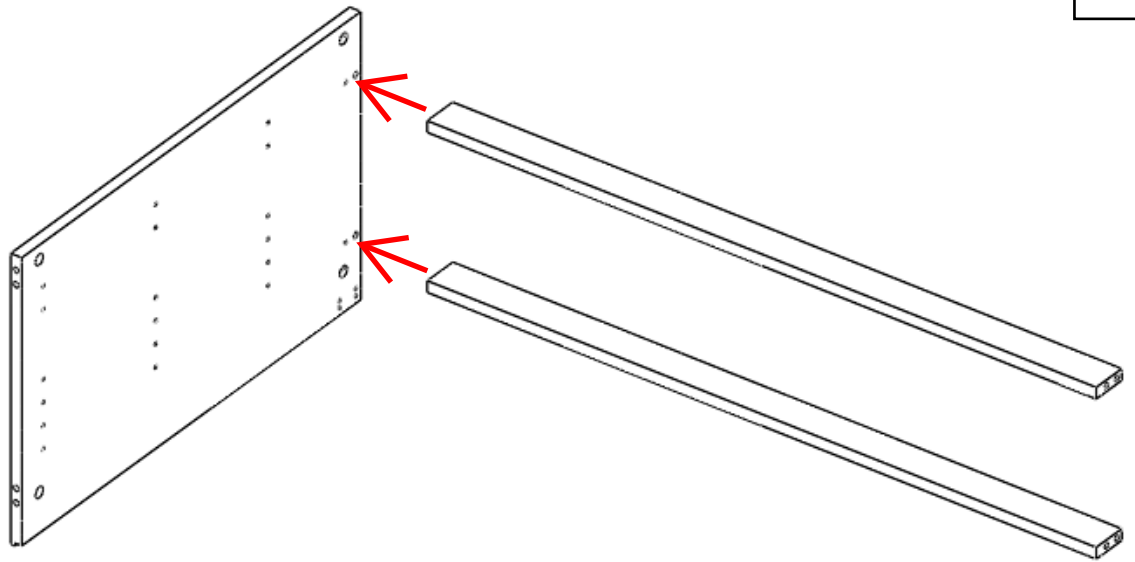


3

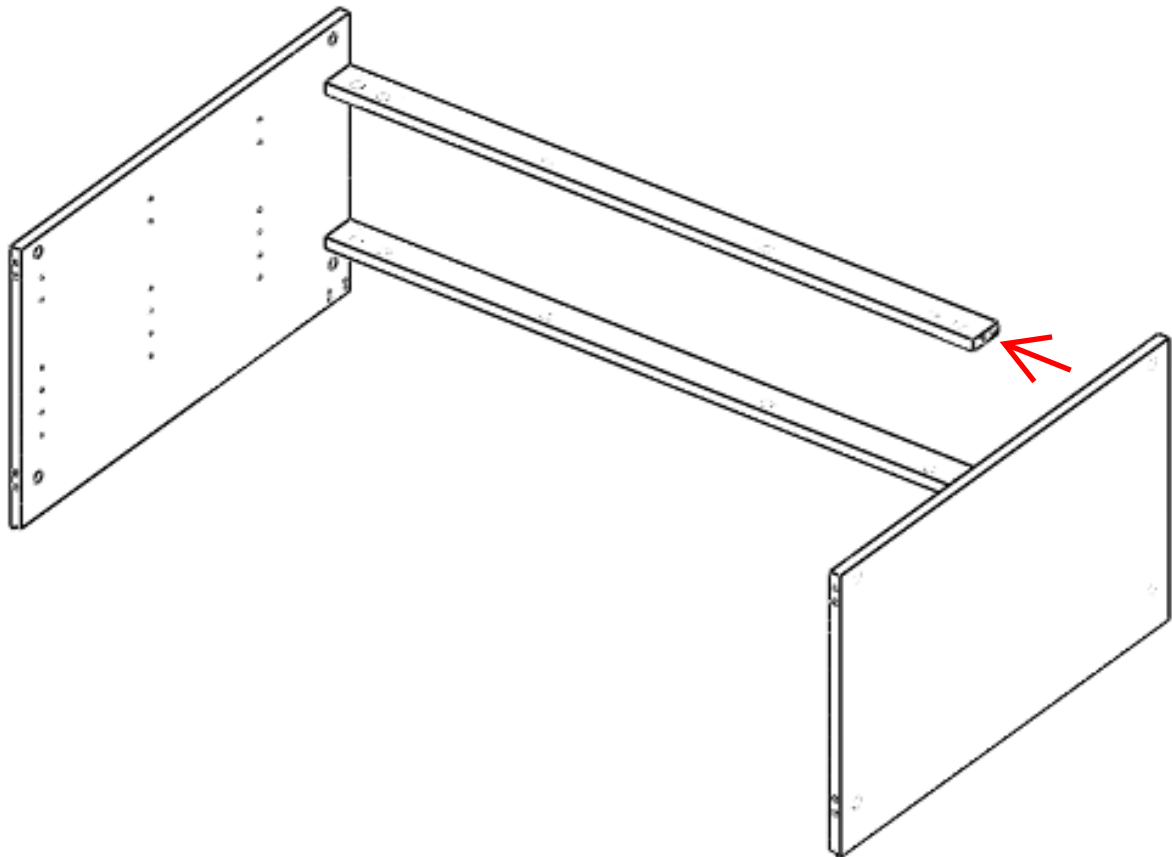


Собираем корпус


4

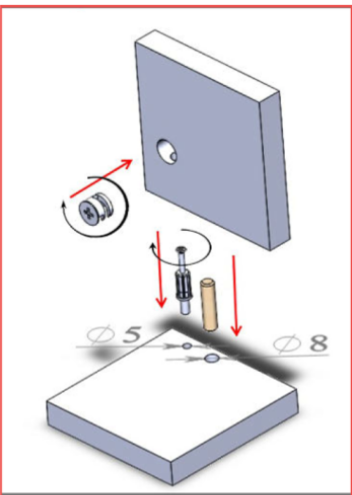

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

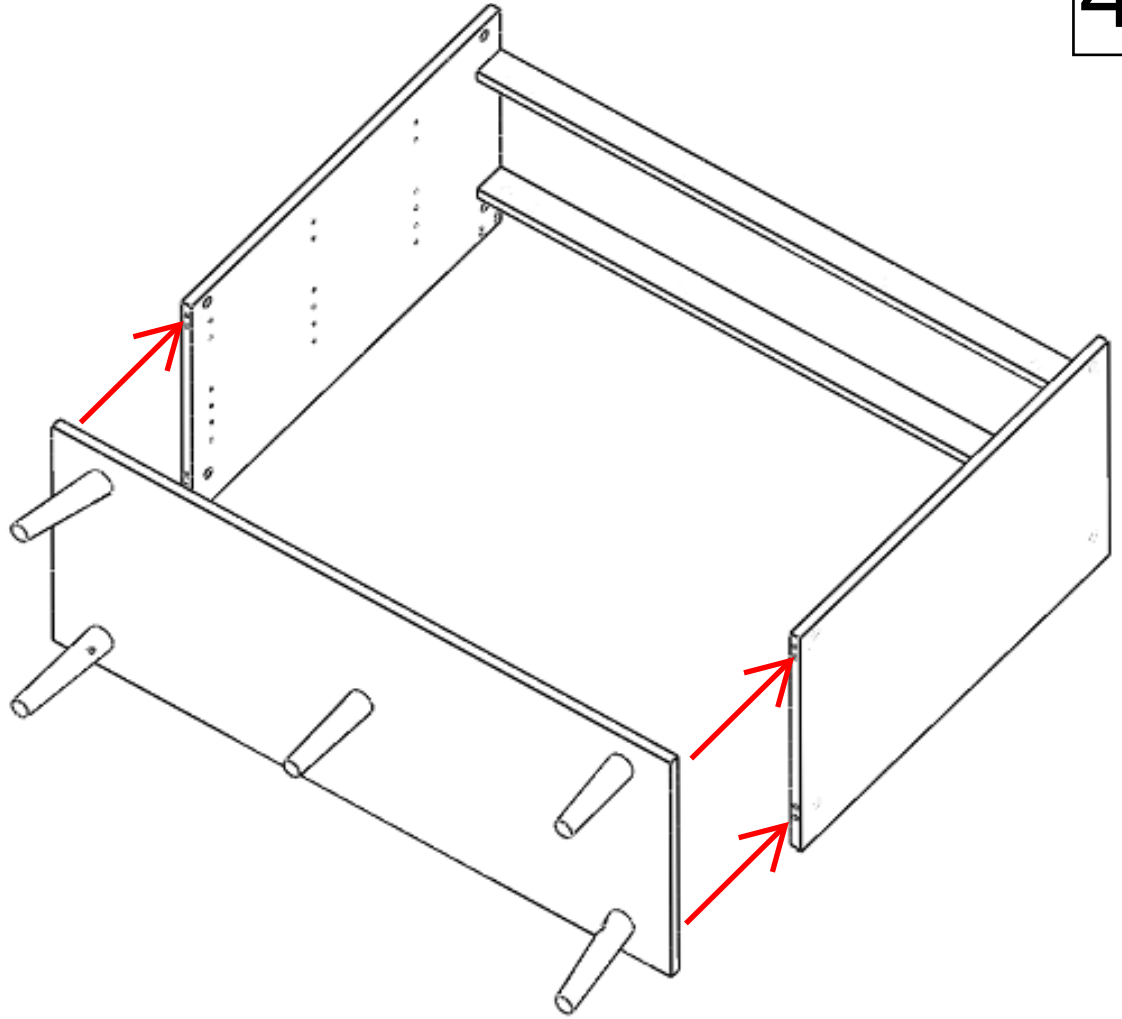


5

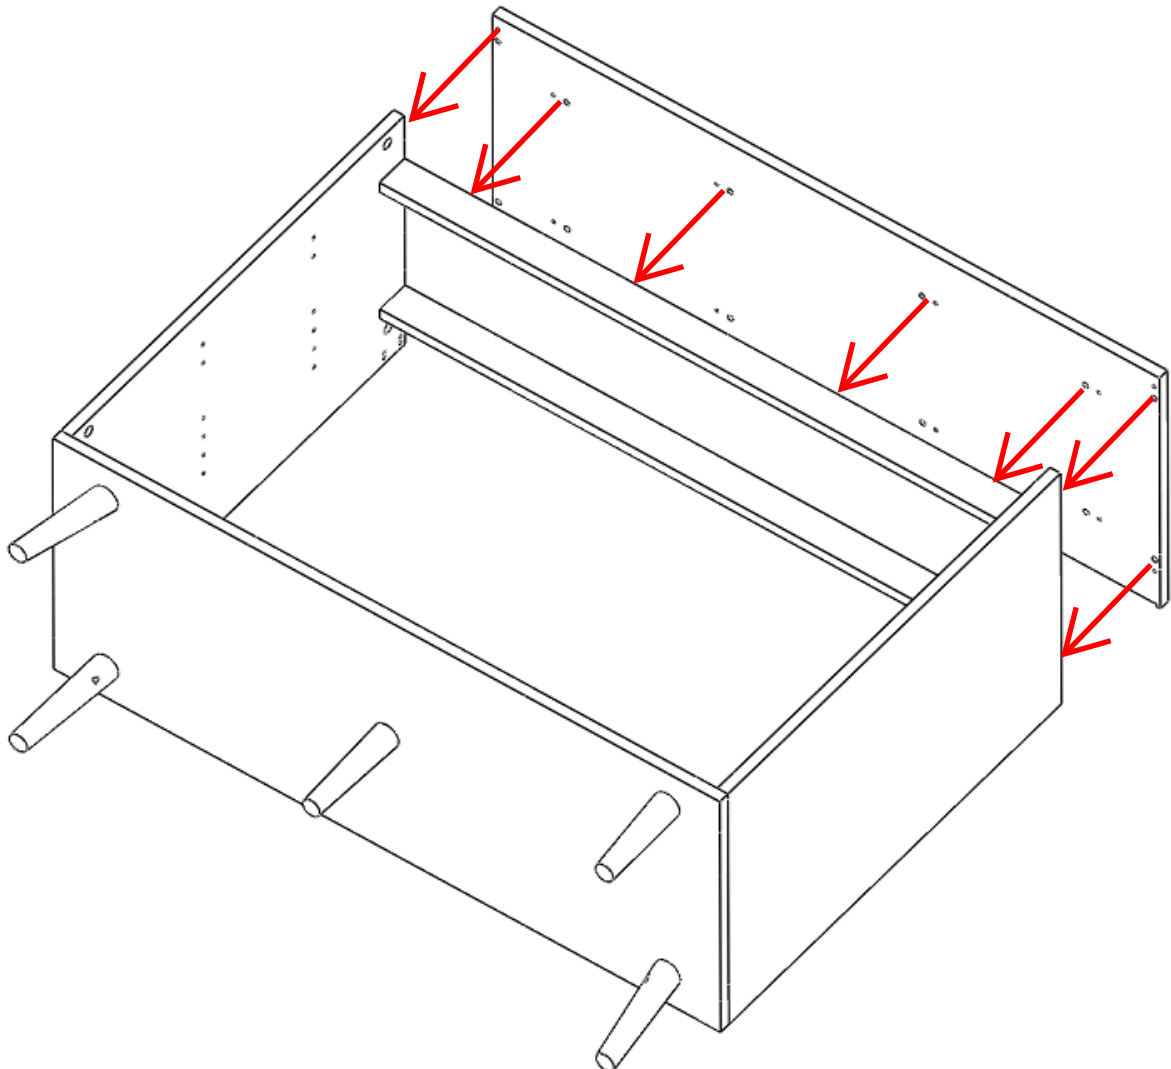

Вид сзади

6


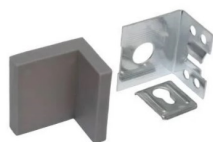


+



Еврошуруп

Крепежные уголки
необходимы для
фиксации мебели к
стене

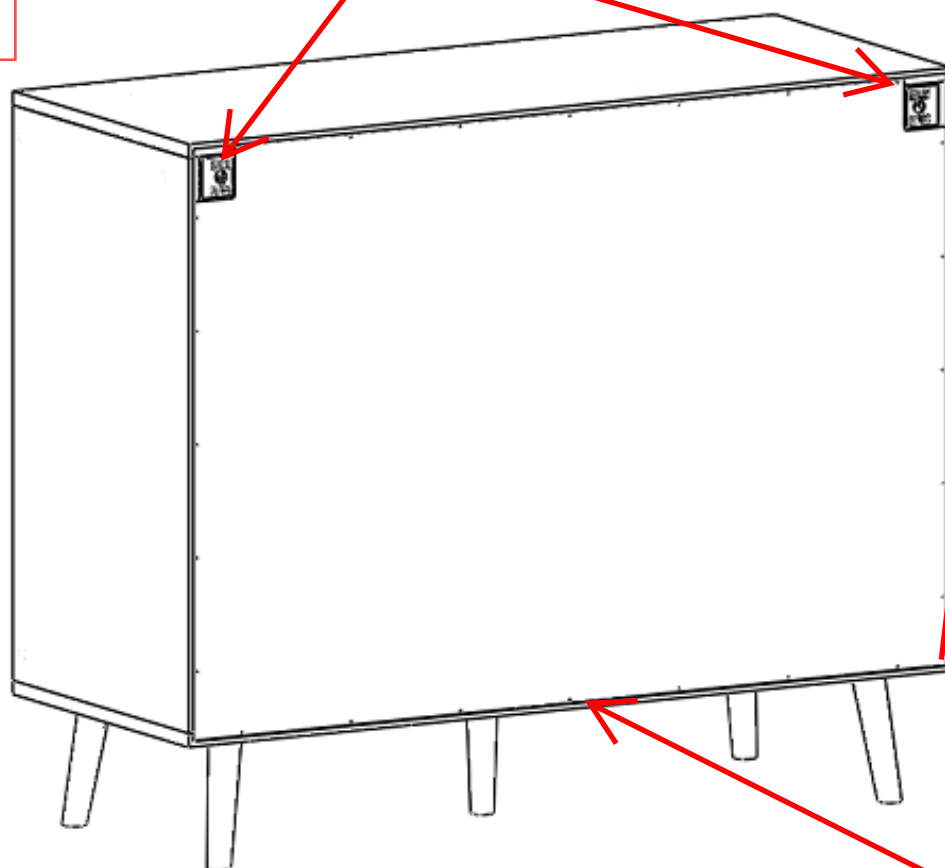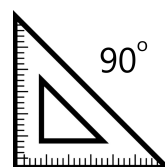

Гвоздики
предназначены для
фиксации задней
стенки к изделию





Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания, необходимо обеспечить надежное крепление мебели к стене. Закрепите мебель через сквозные отверстия, расположенные в задней стенке. Используйте крепежные средства подходящие для стен в вашем доме.

Устанавливаем направляющие

7



Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции

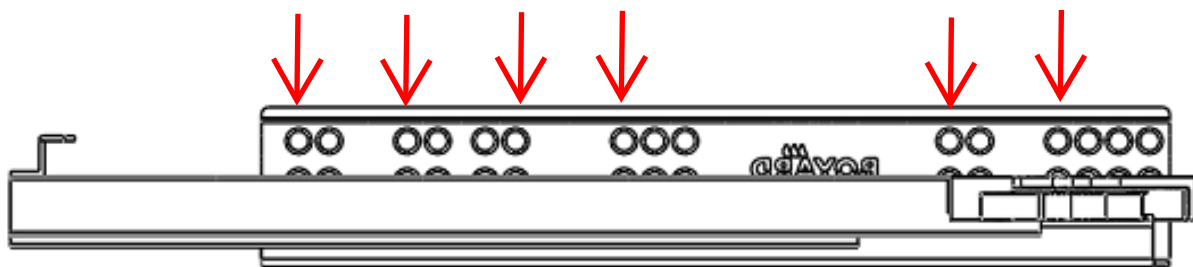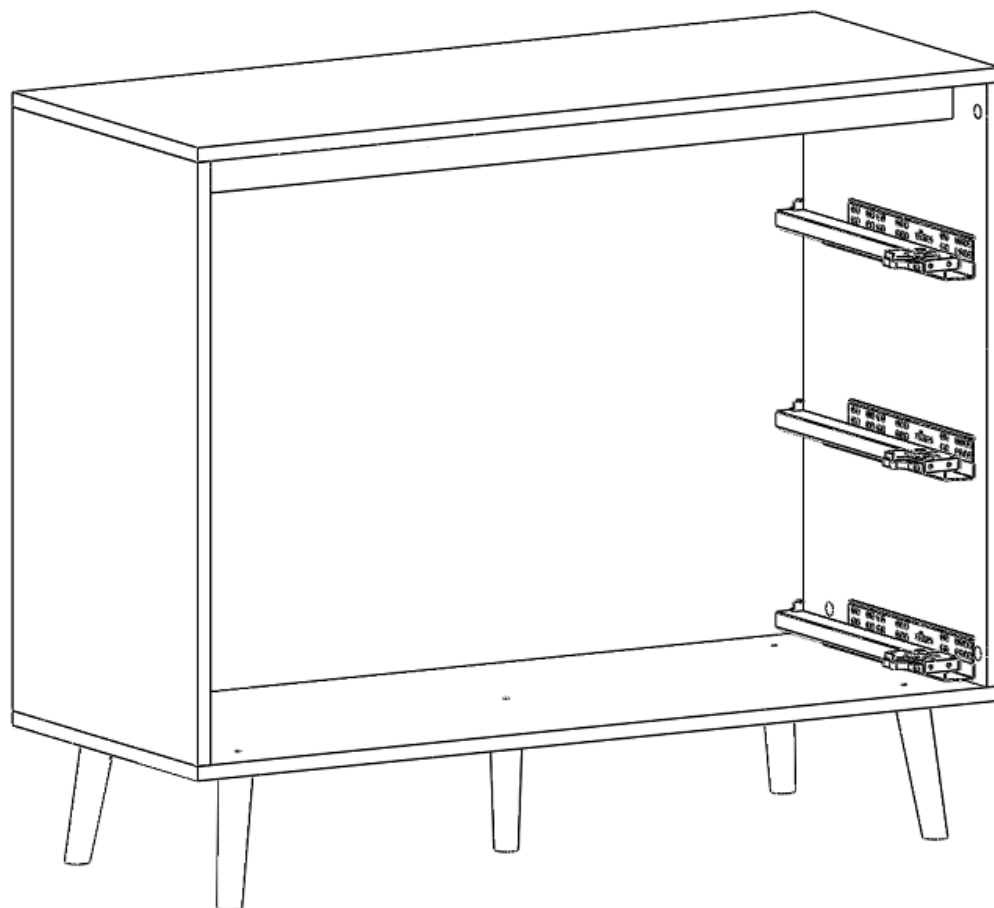


Направляющие крепить через **ВЕРХНИЙ** ряд в соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)




Еврошуруп

Собираем ящики


8

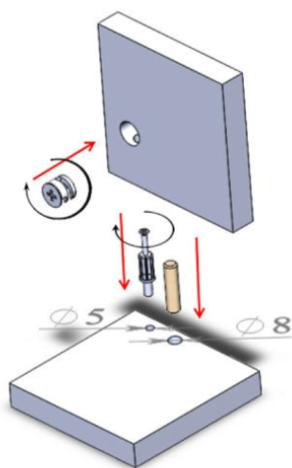

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

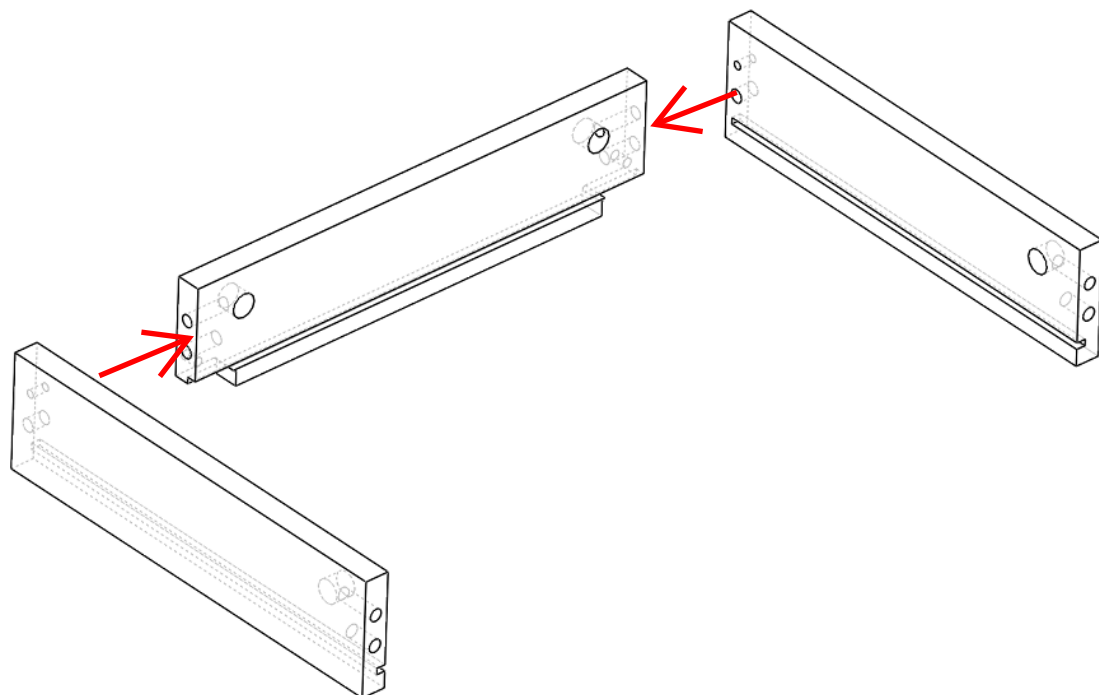


9

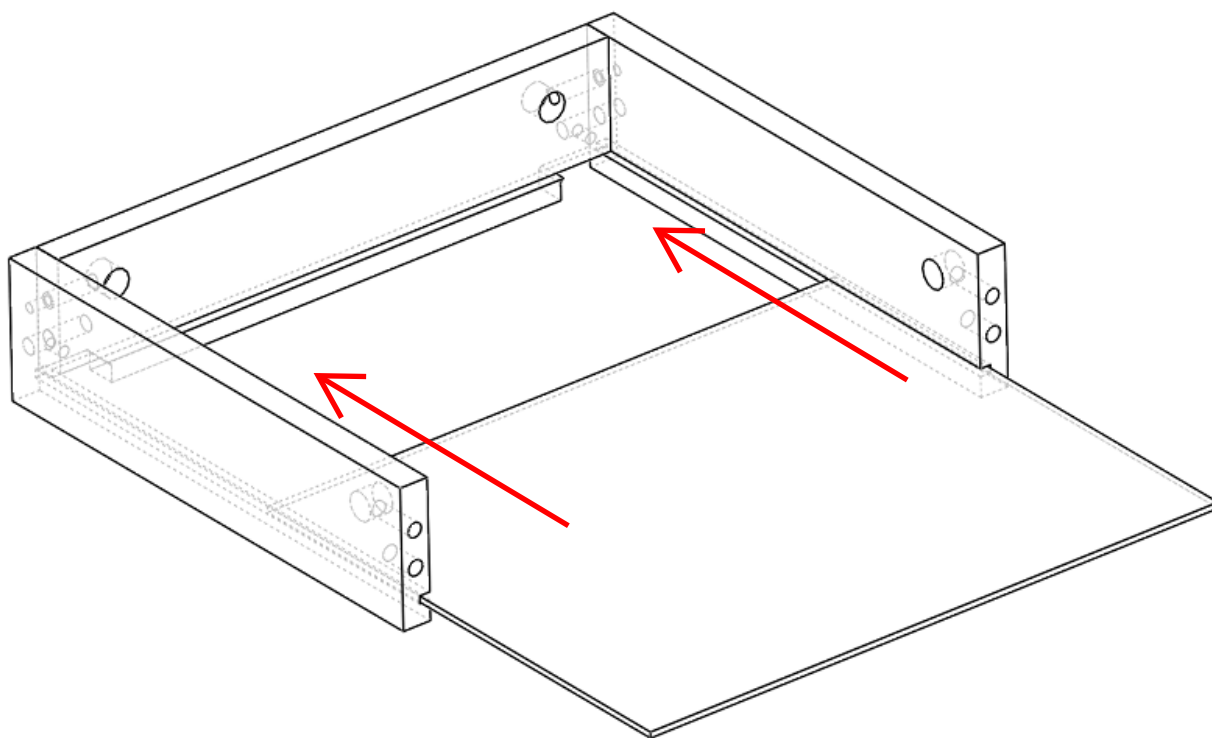


(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)


10

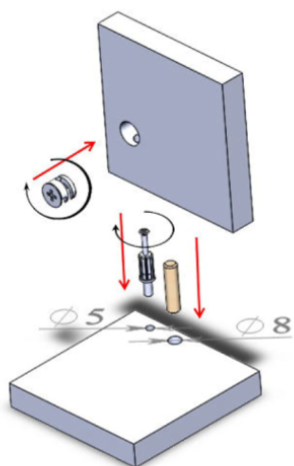

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

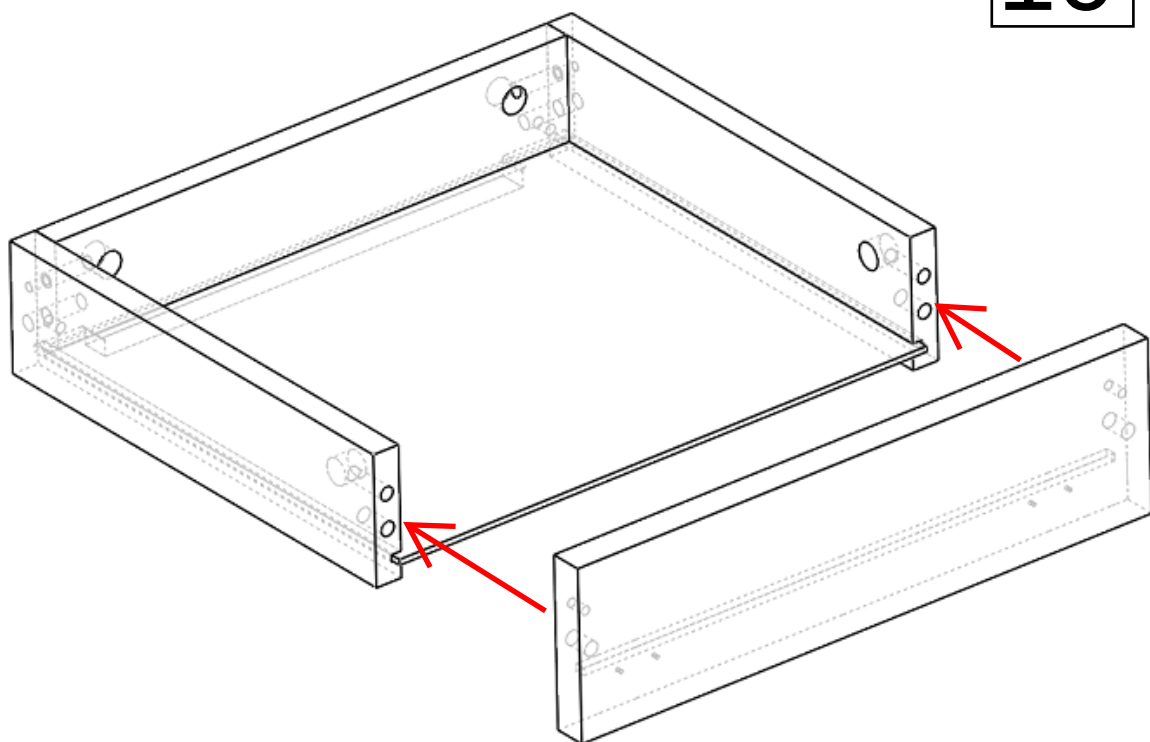

11

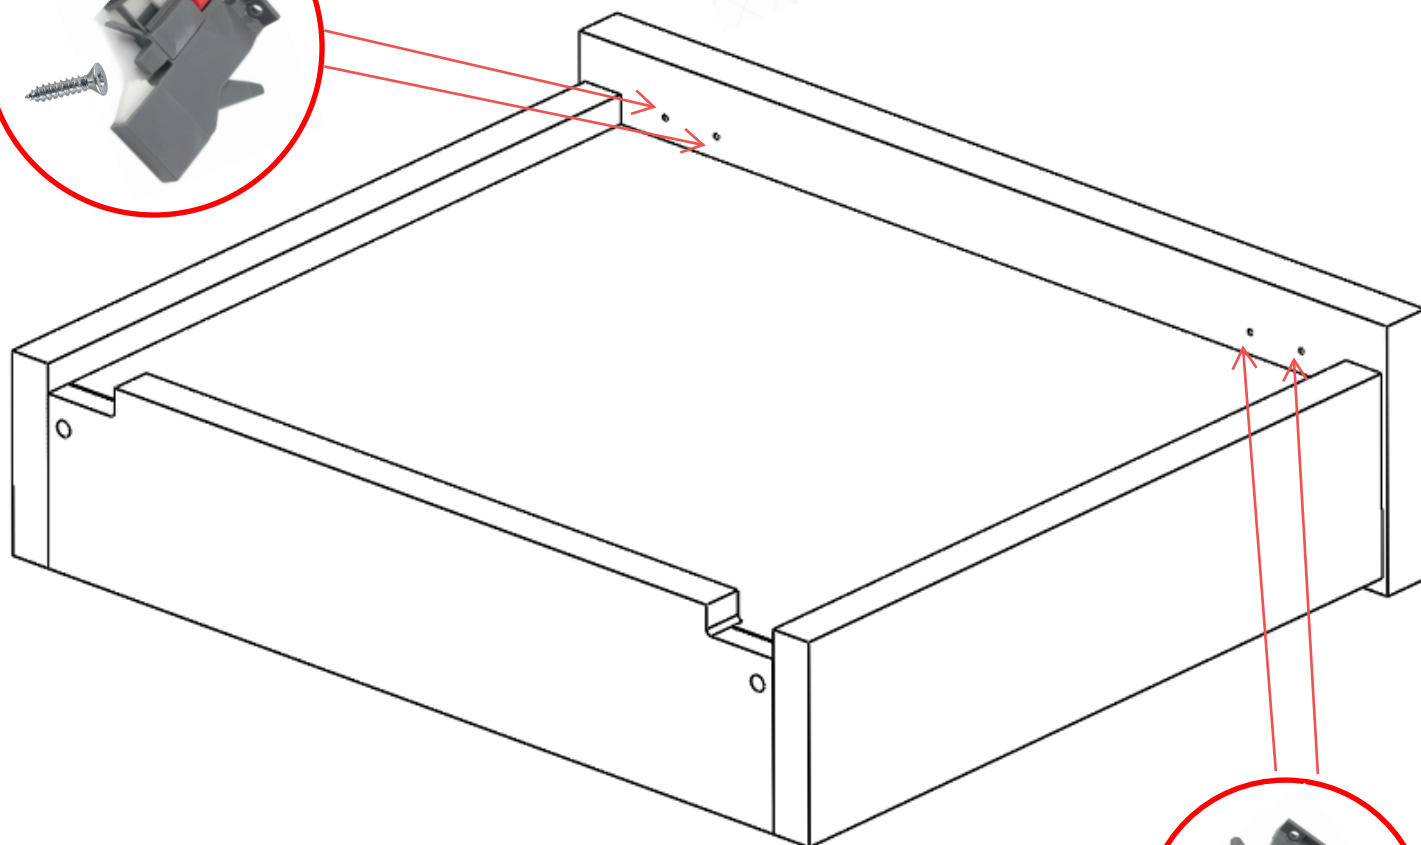

(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)



Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

