

Схема сборки Комод с ящиками Cabinet

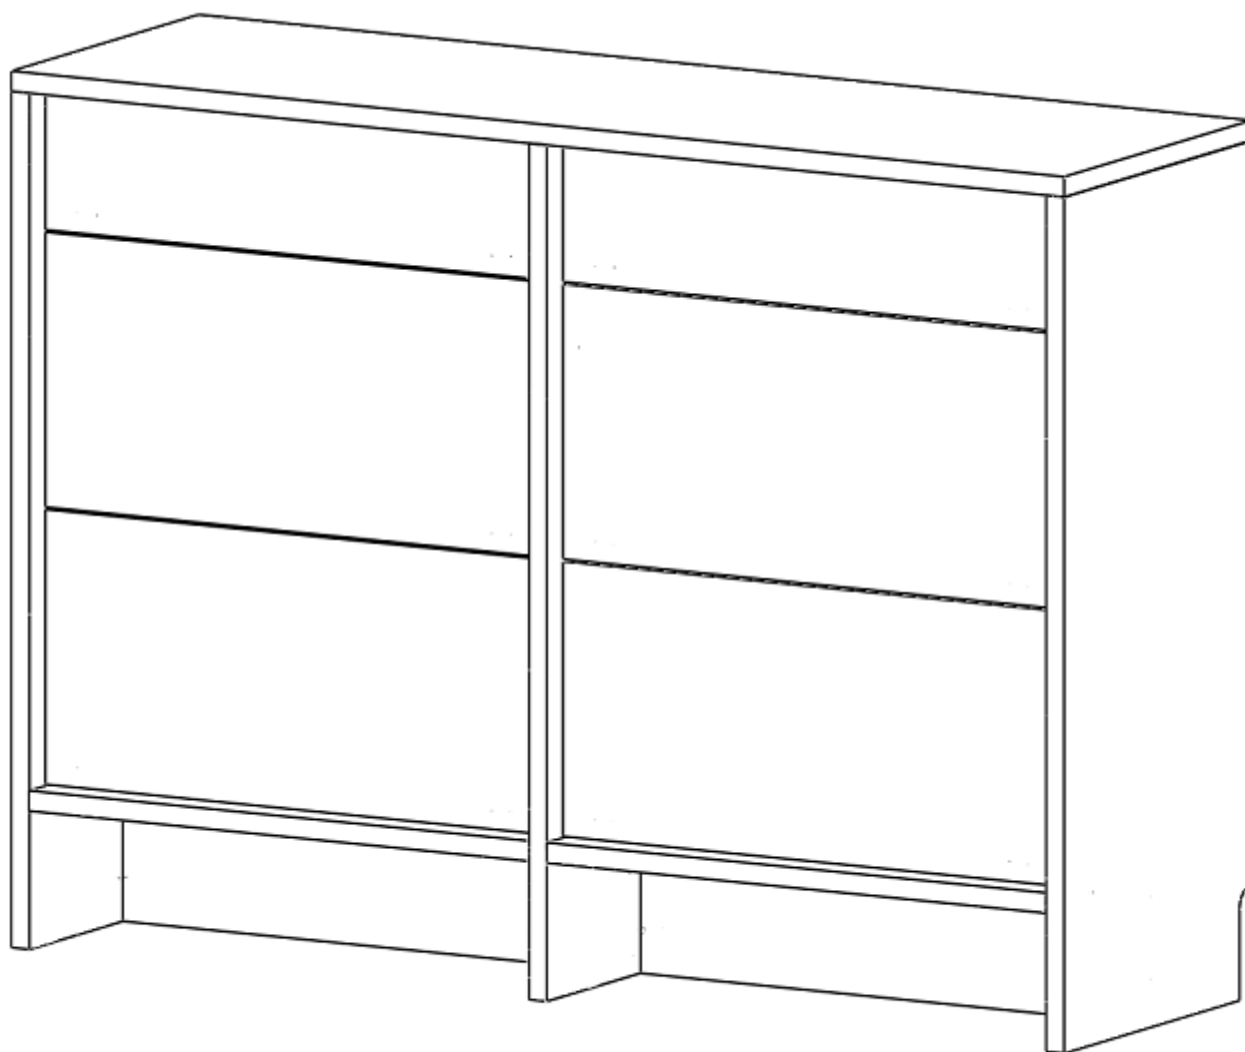


Схема установки эксцентриковой стяжки.
Данный вид соединения является основным при
сборке изделия.

0




ОТВ Ø 5.3




ОТВ Ø 8.4



ОТВ Ø 15.3

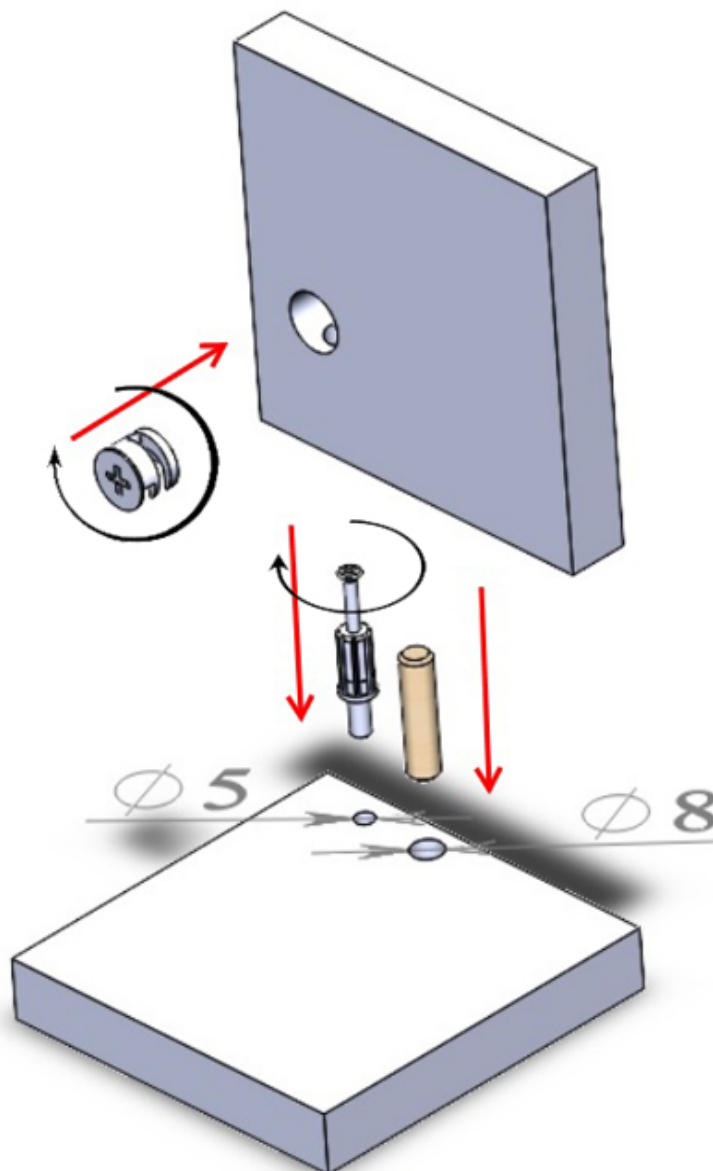


Отсканируйте QR-код для более
подробной видео-инструкции

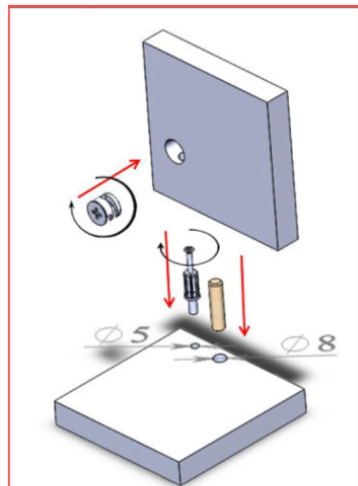


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

x2


1

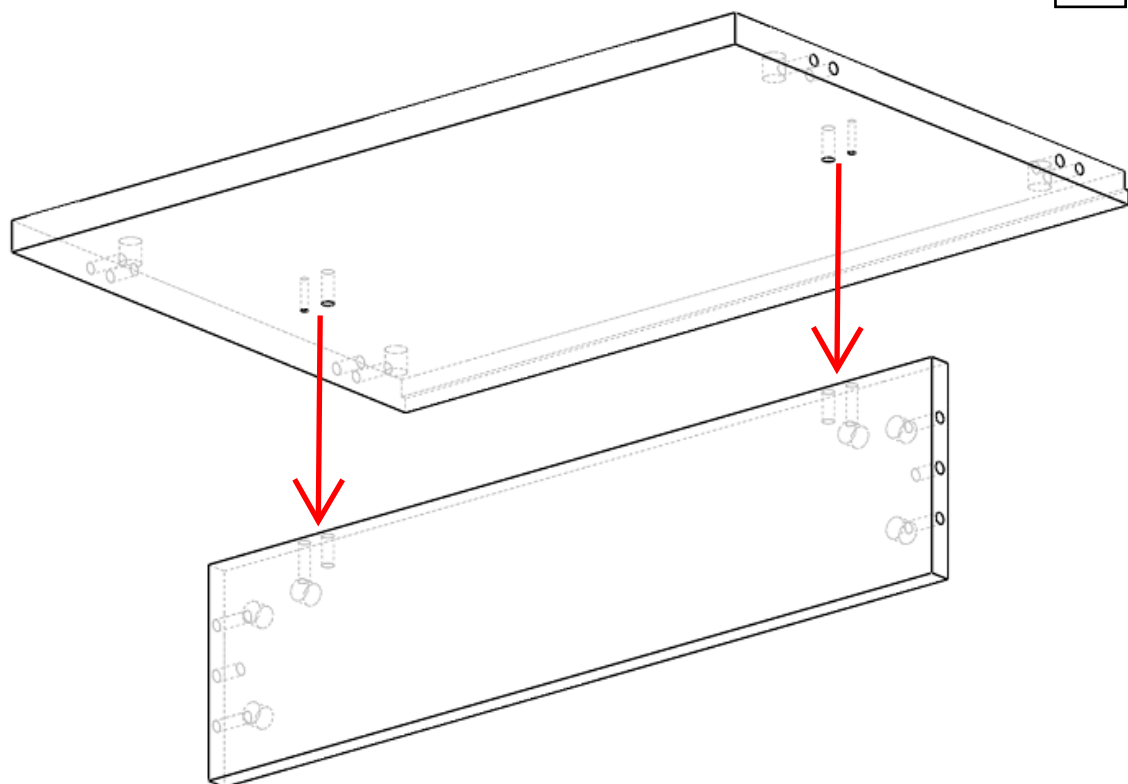


2

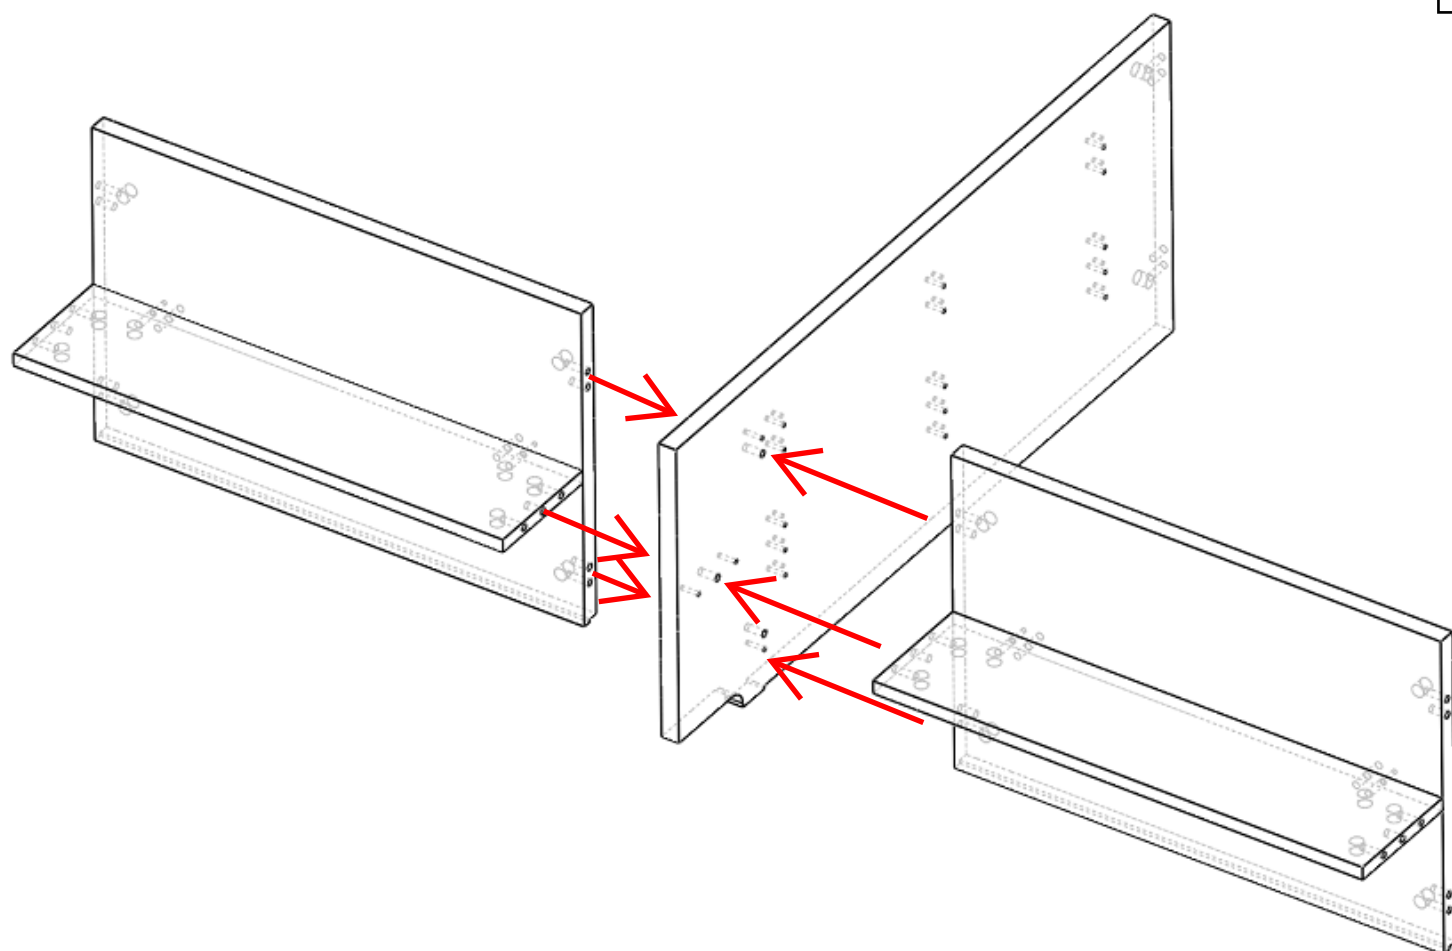


3

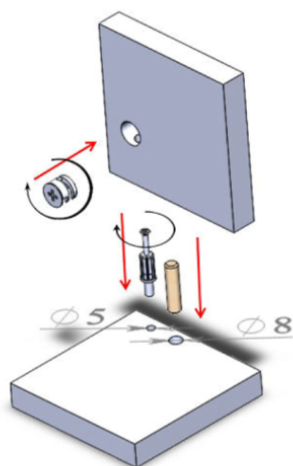

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

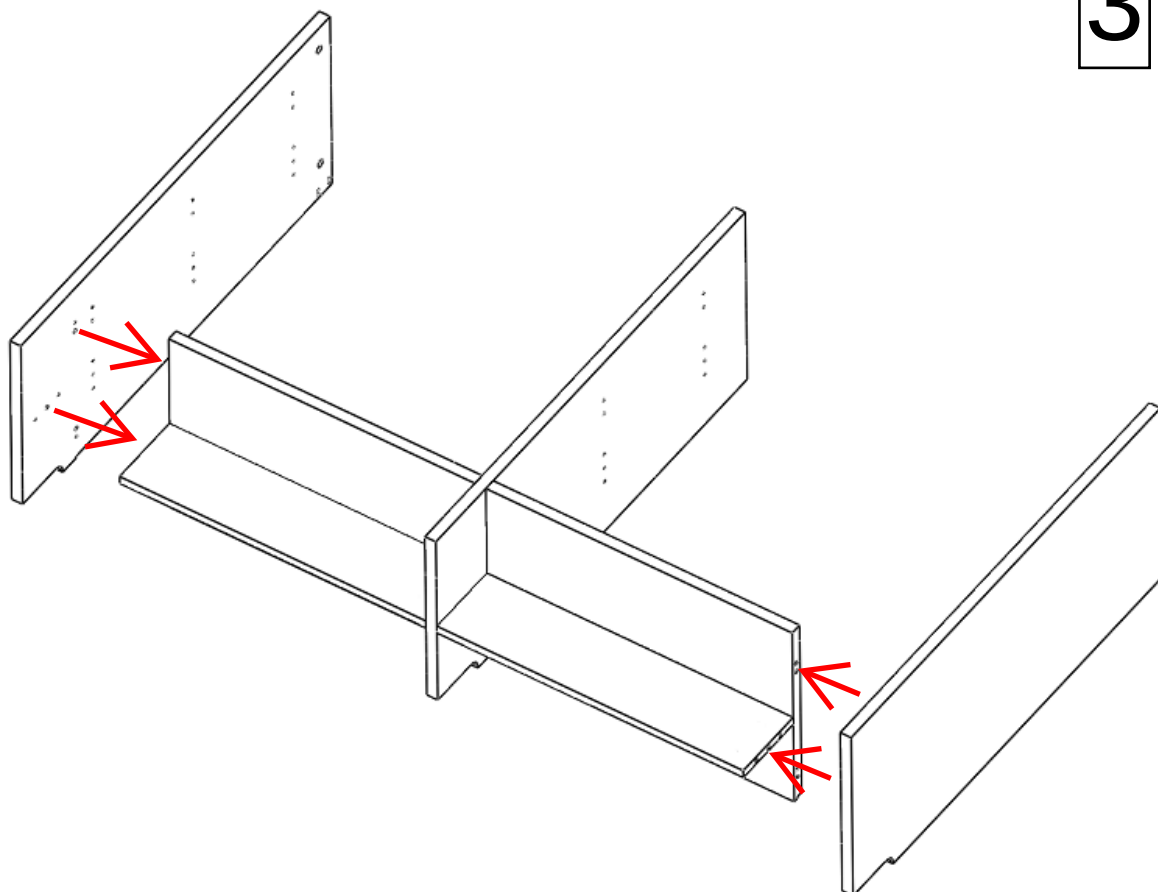


4

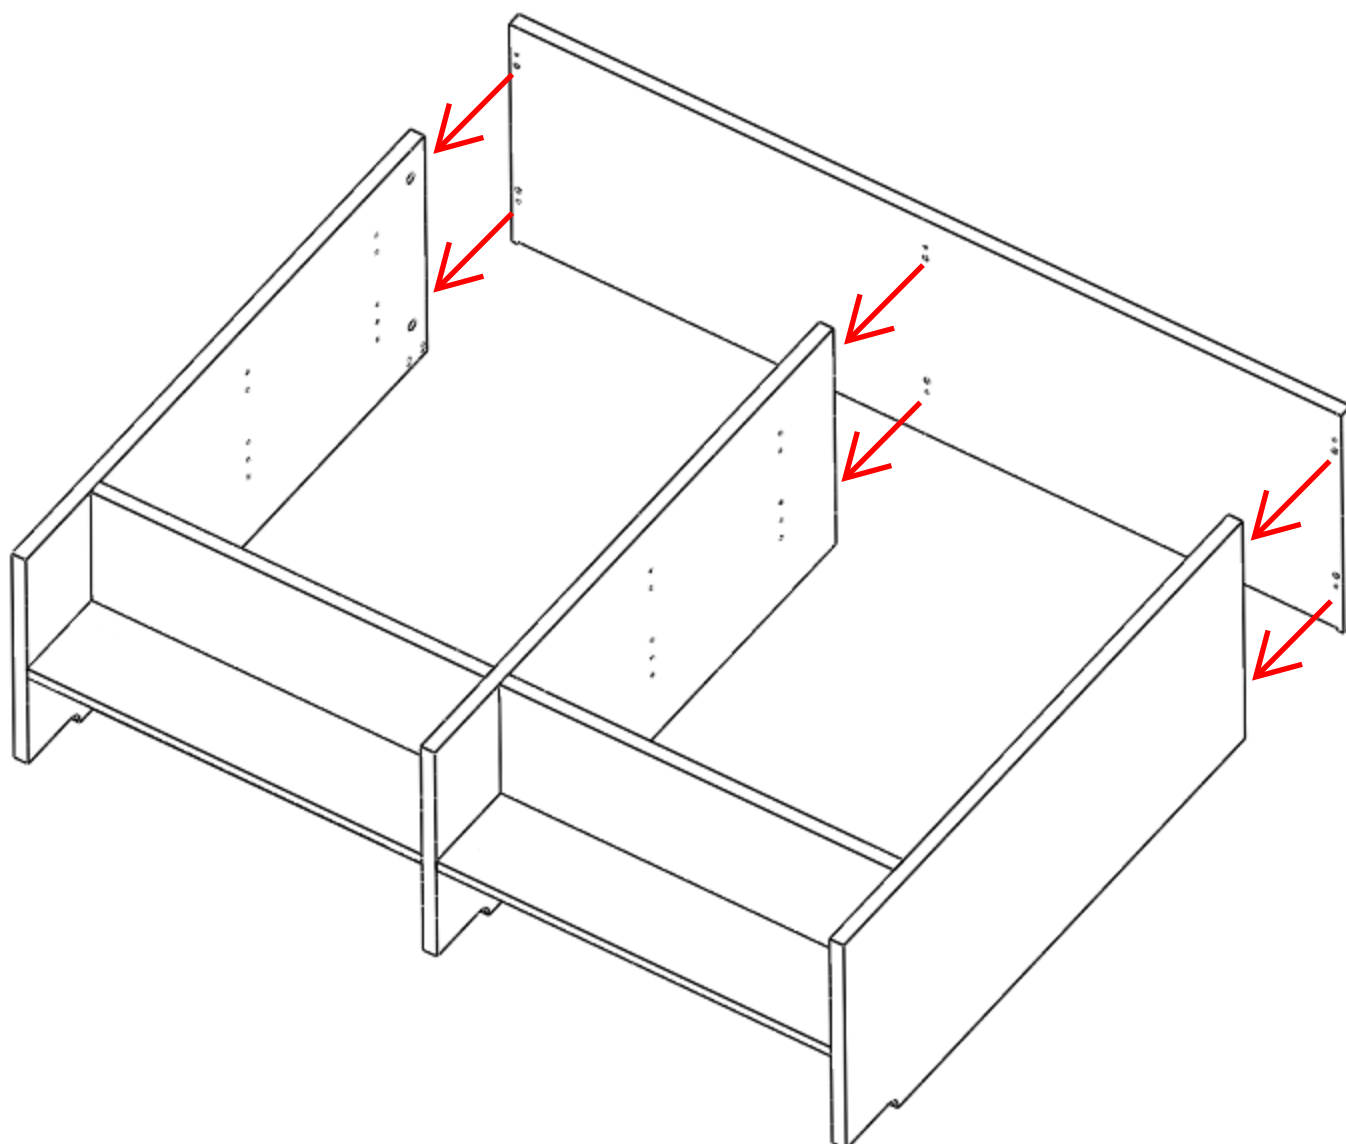

Вид сзади

5


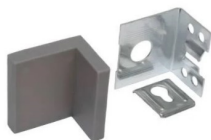


+



Еврошуруп

Крепежные уголки
необходимы для
фиксации мебели к
стене

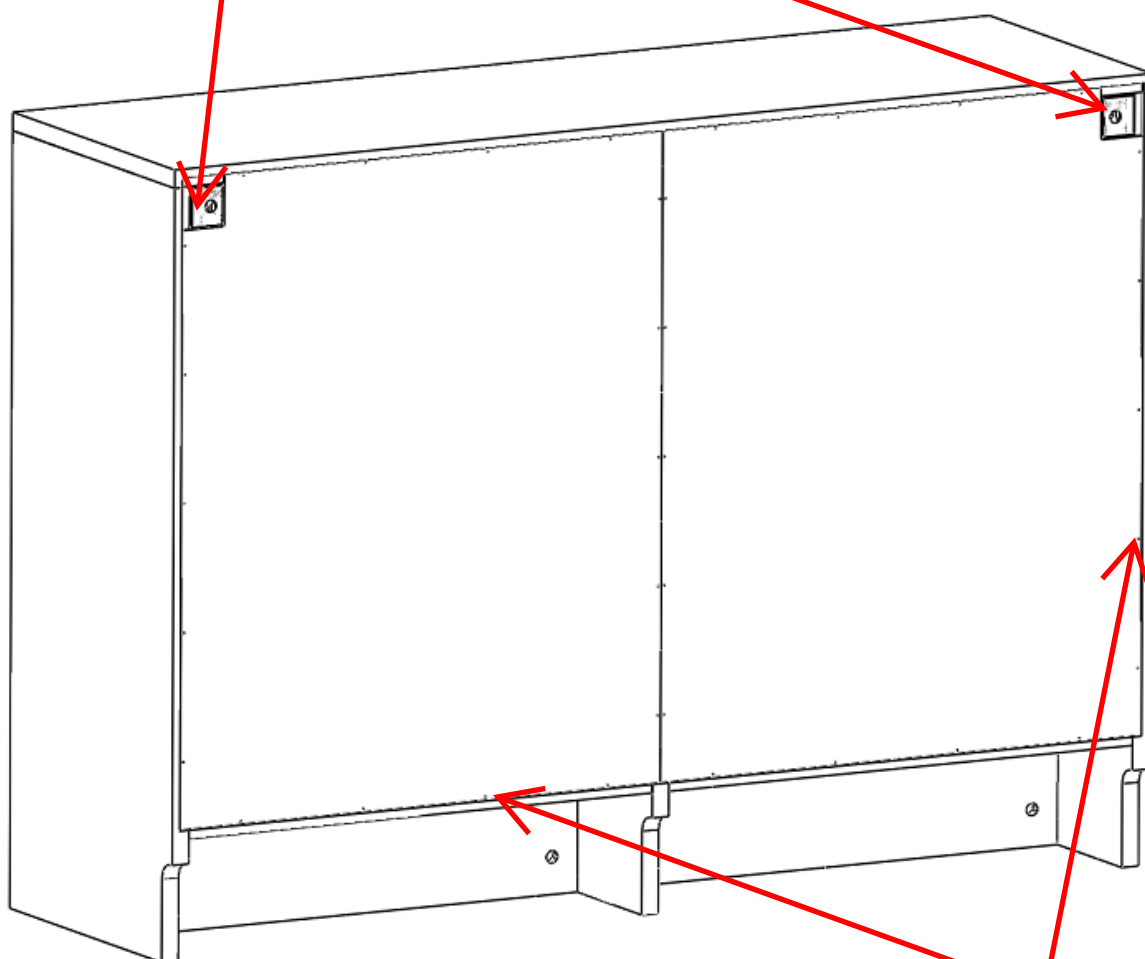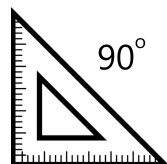

Гвоздики
предназначены для
фиксации задней
стенки к изделию

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания, необходимо обеспечить надежное крепление мебели к стене. Закрепите мебель через сквозные отверстия, расположенные в задней стенке. Используйте крепежные средства подходящие для стен в вашем доме.

Устанавливаем направляющие


6




Направляющие на обозначенной стороне крепить через **верхний** ряд в **несквозные** соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)



Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции

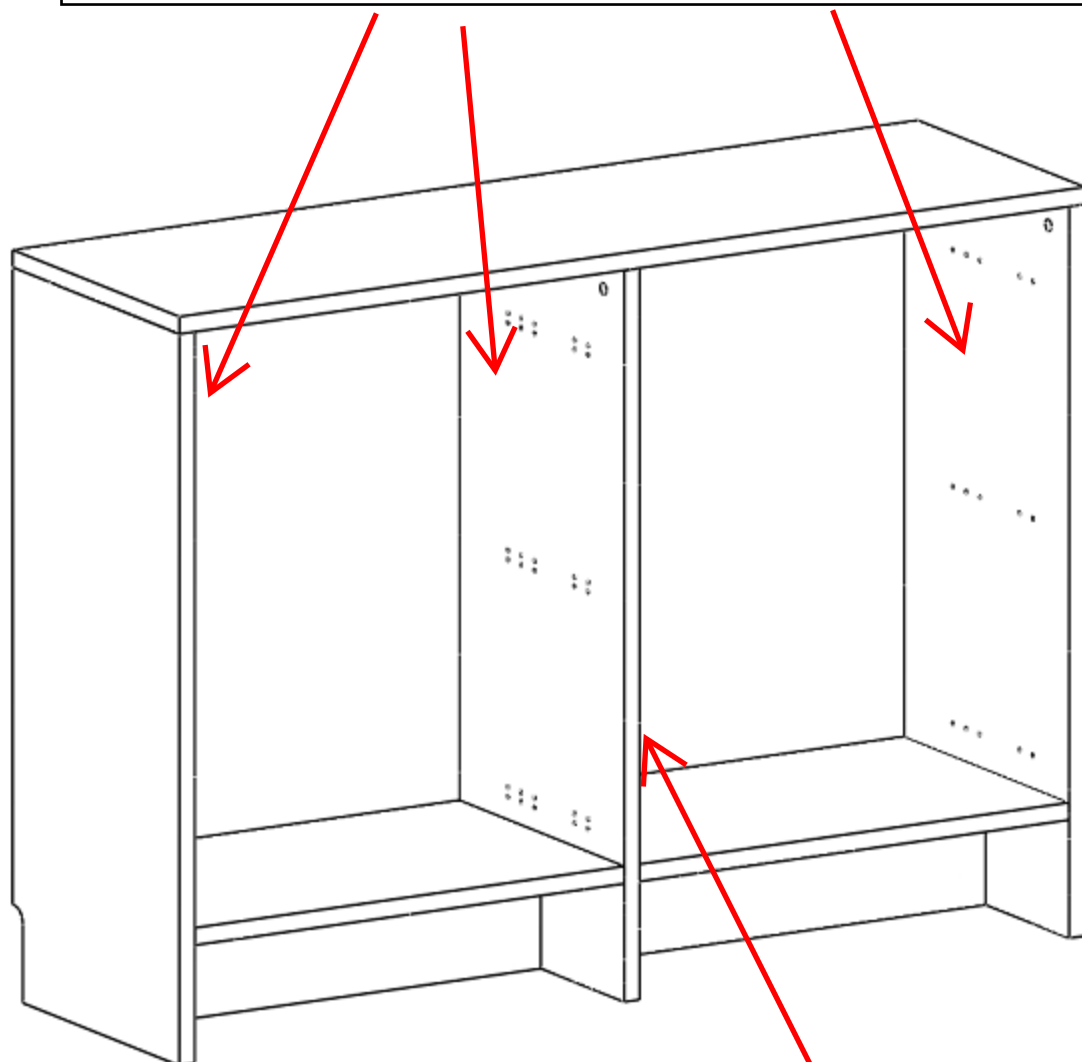


Направляющие на обозначенной стороне крепить через **нижний** ряд в **нижние сквозные** соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)

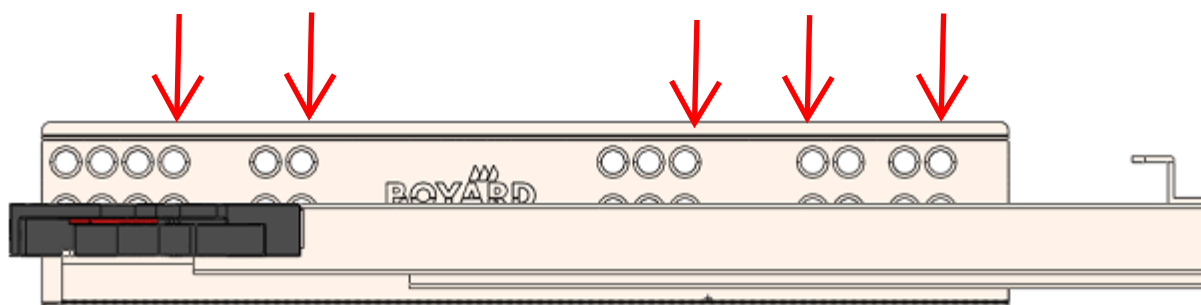


Еврошуруп

Собираем ящики


7

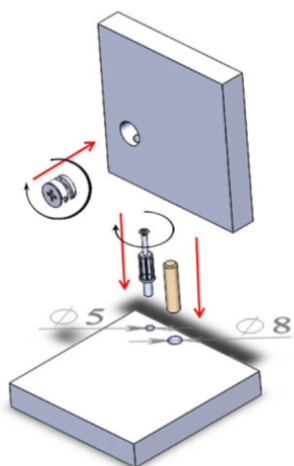

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

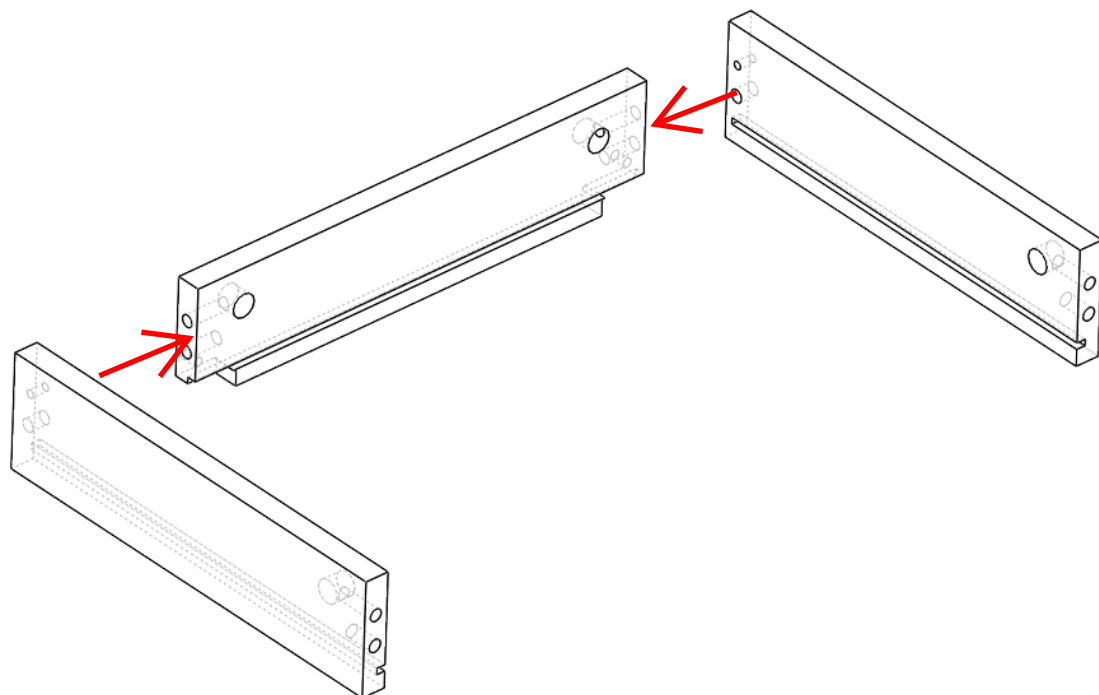


8

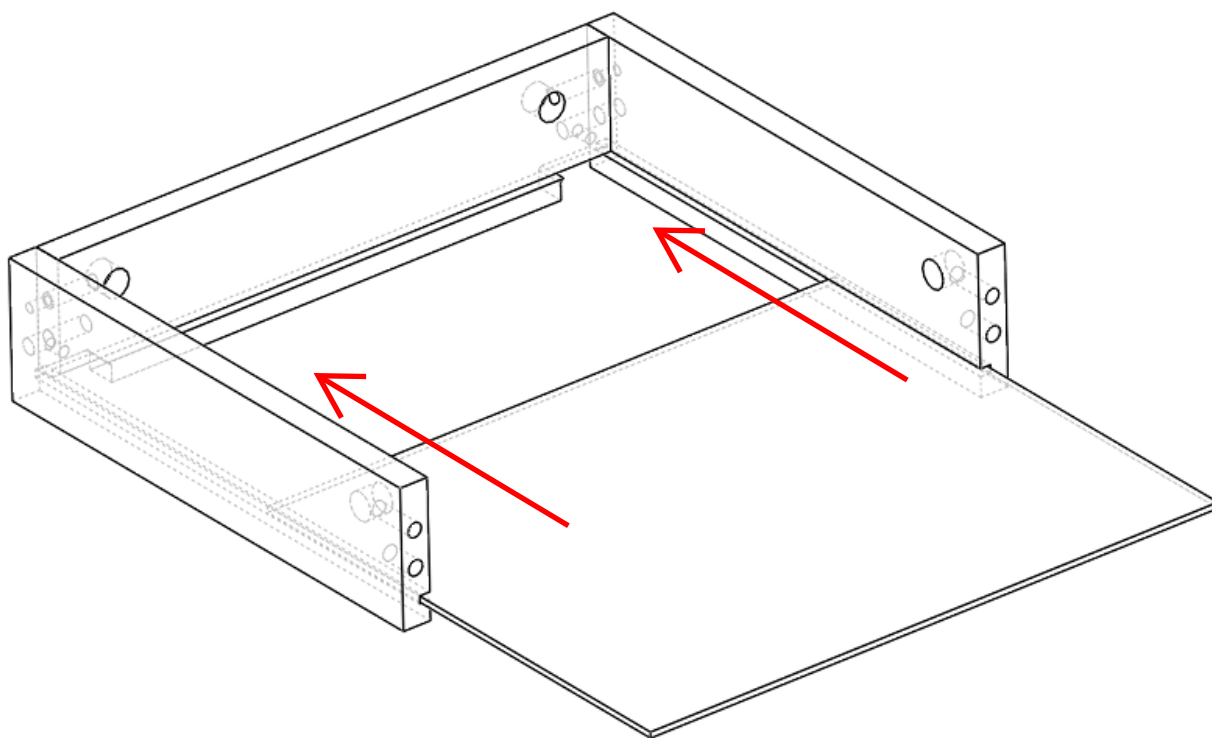


(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)


9

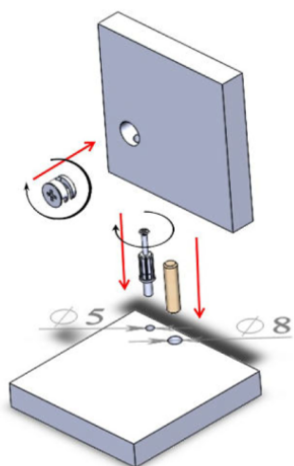

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

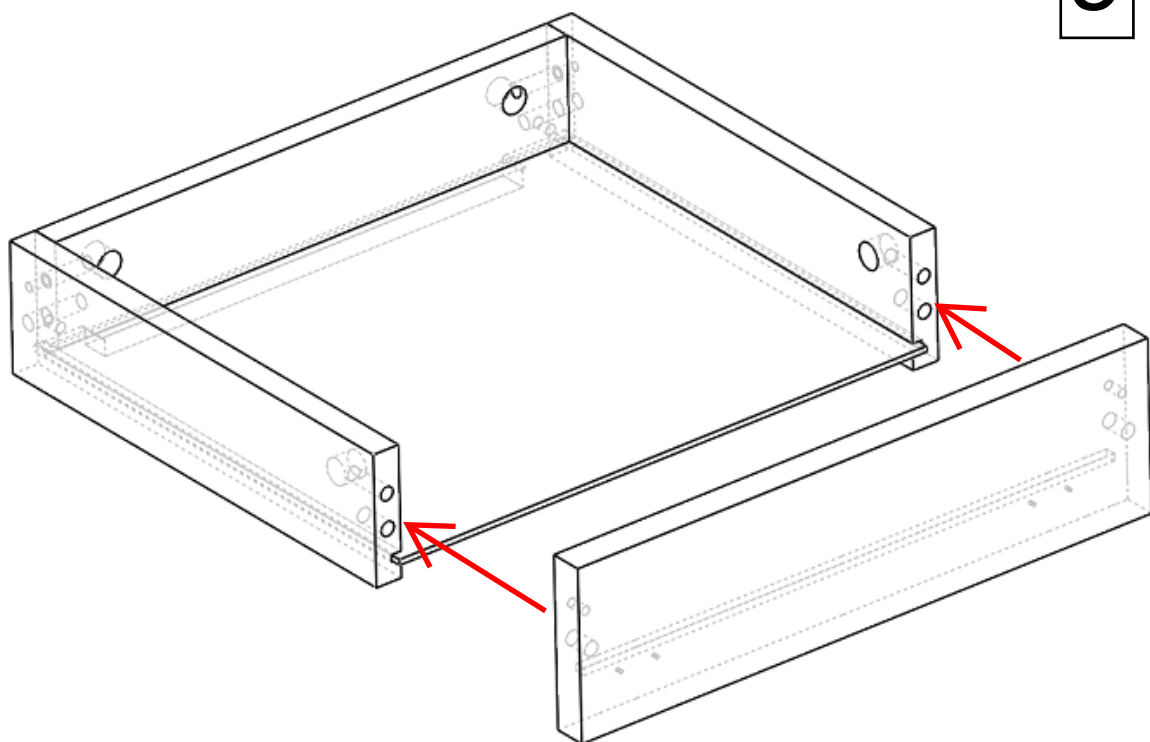

10

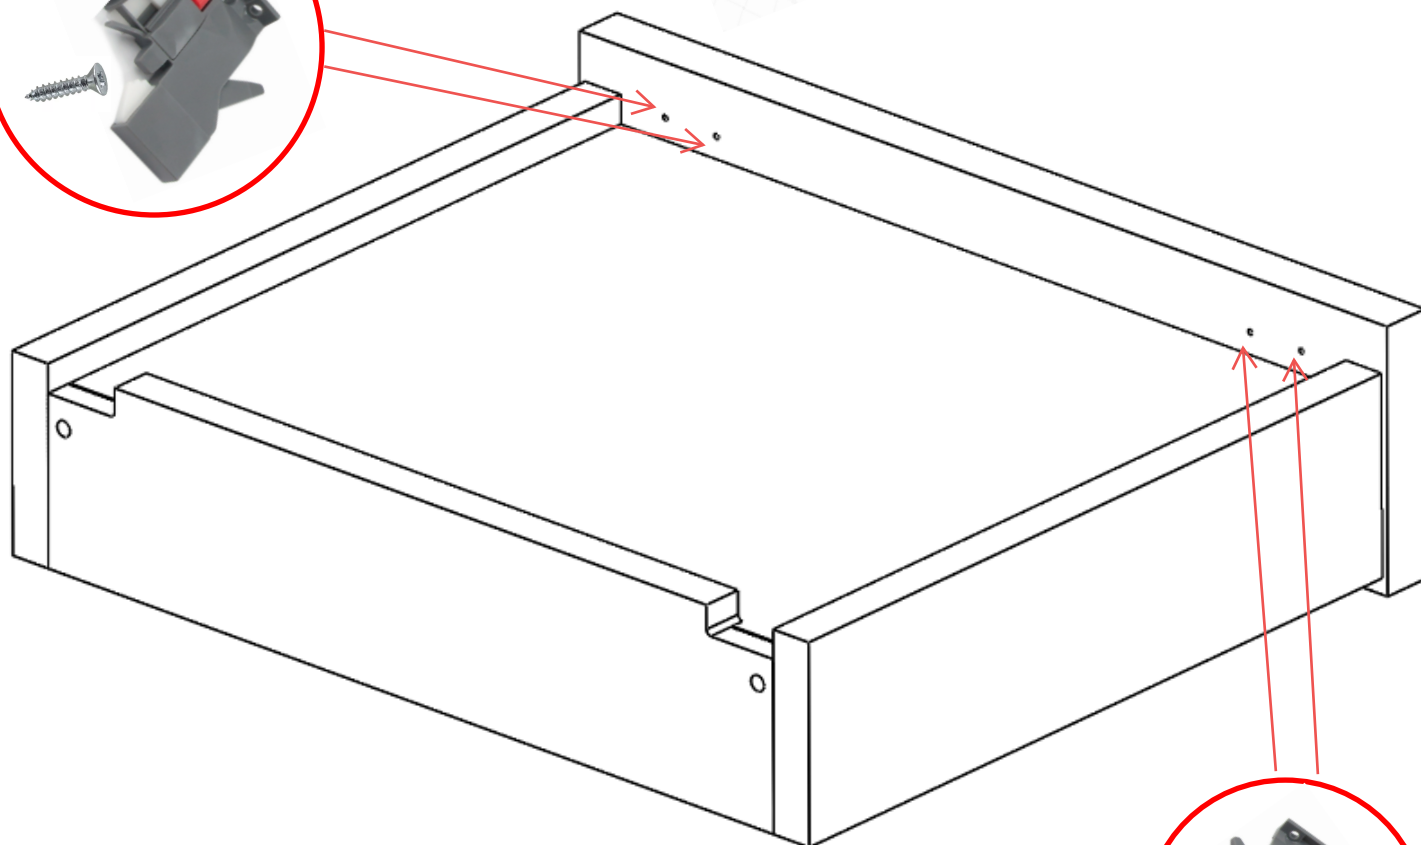

(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)

Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

