

Схема сборки
Комод с арочными фасадами
Псковские мотивы

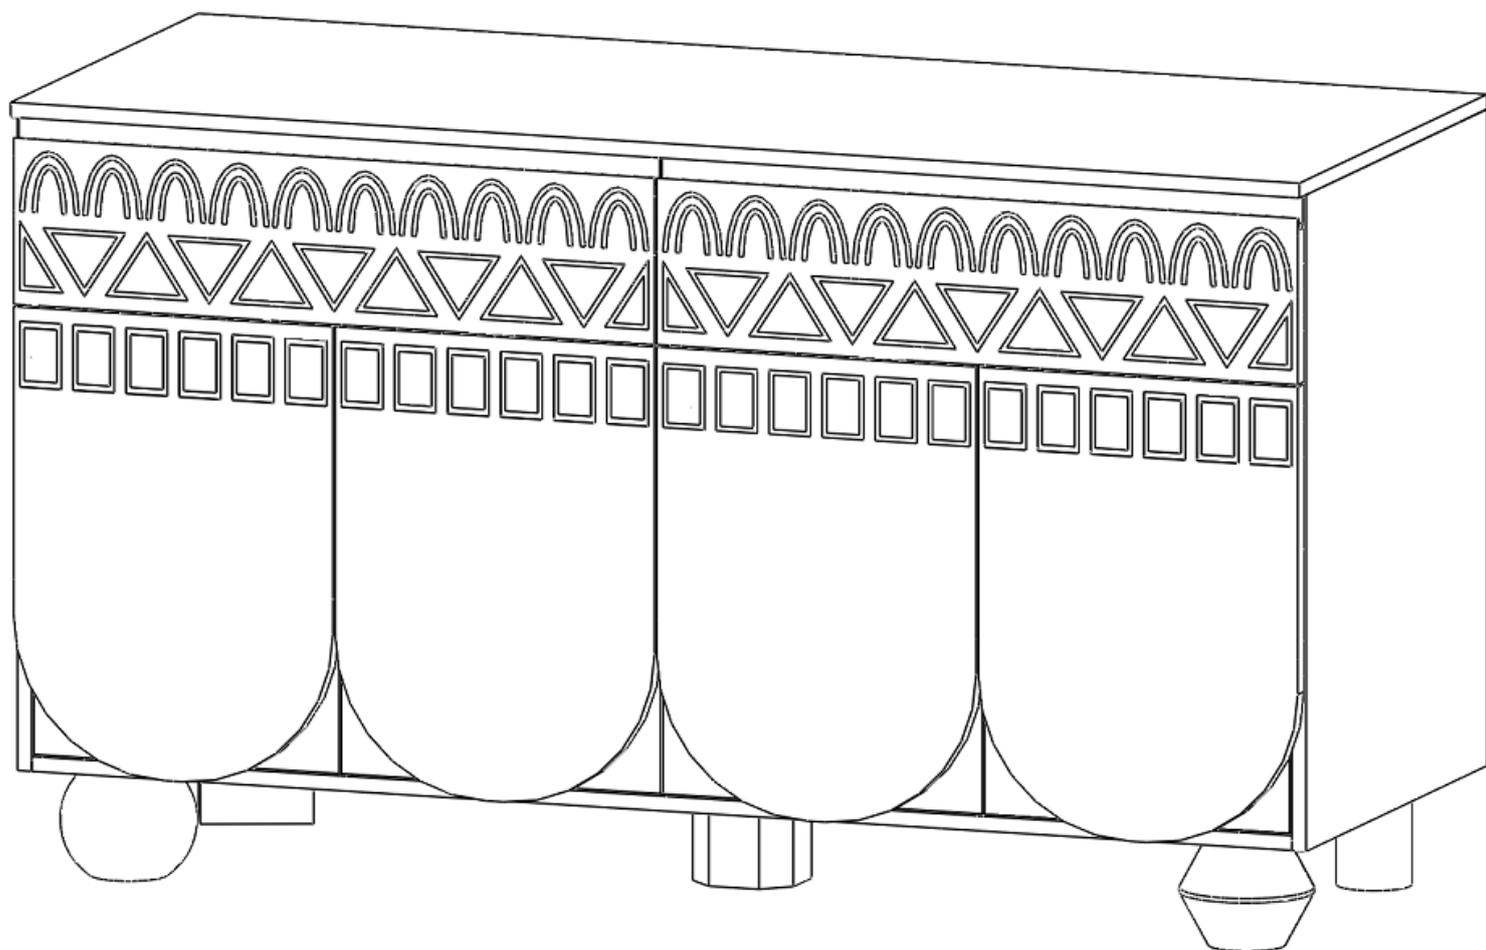


Схема установки эксцентриковой стяжки.
Данный вид соединения является основным при
сборке изделия.

0

Для закручивания
эксцентриковой стяжки,
необходимо использовать
КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ PH-2




ОТВ Ø 5



ОТВ Ø 8




ОТВ Ø 15

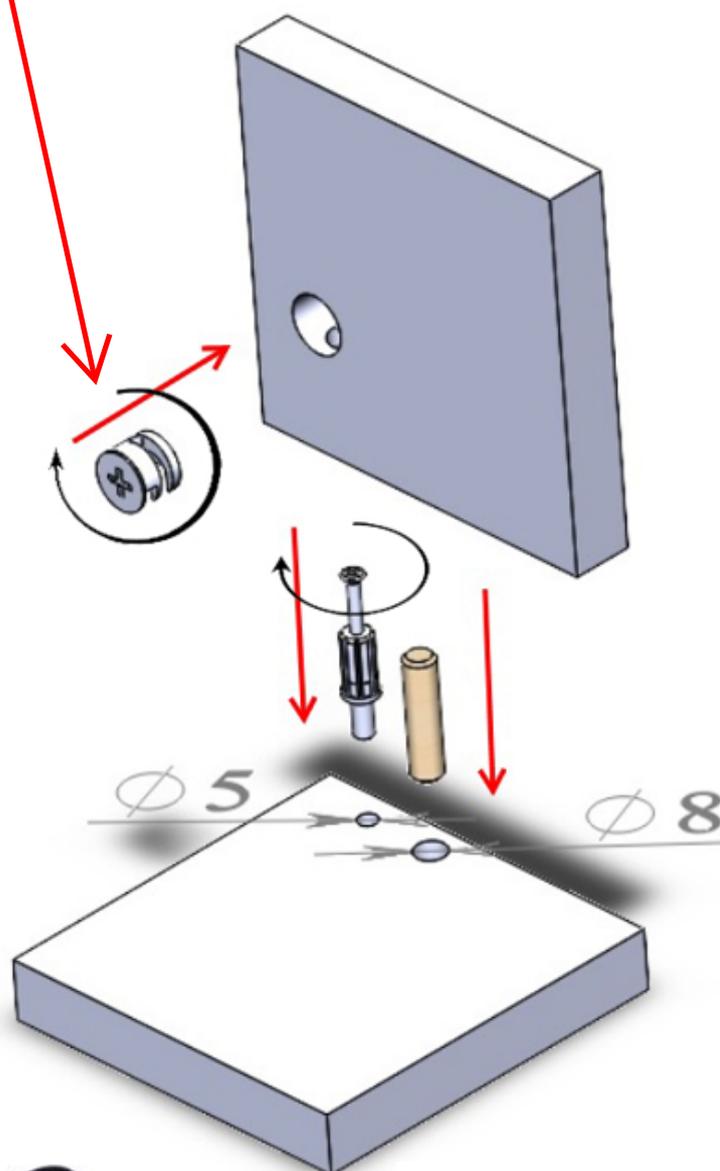

Отсканируйте QR-код для более
подробной видео-инструкции

Крепим ноги




1

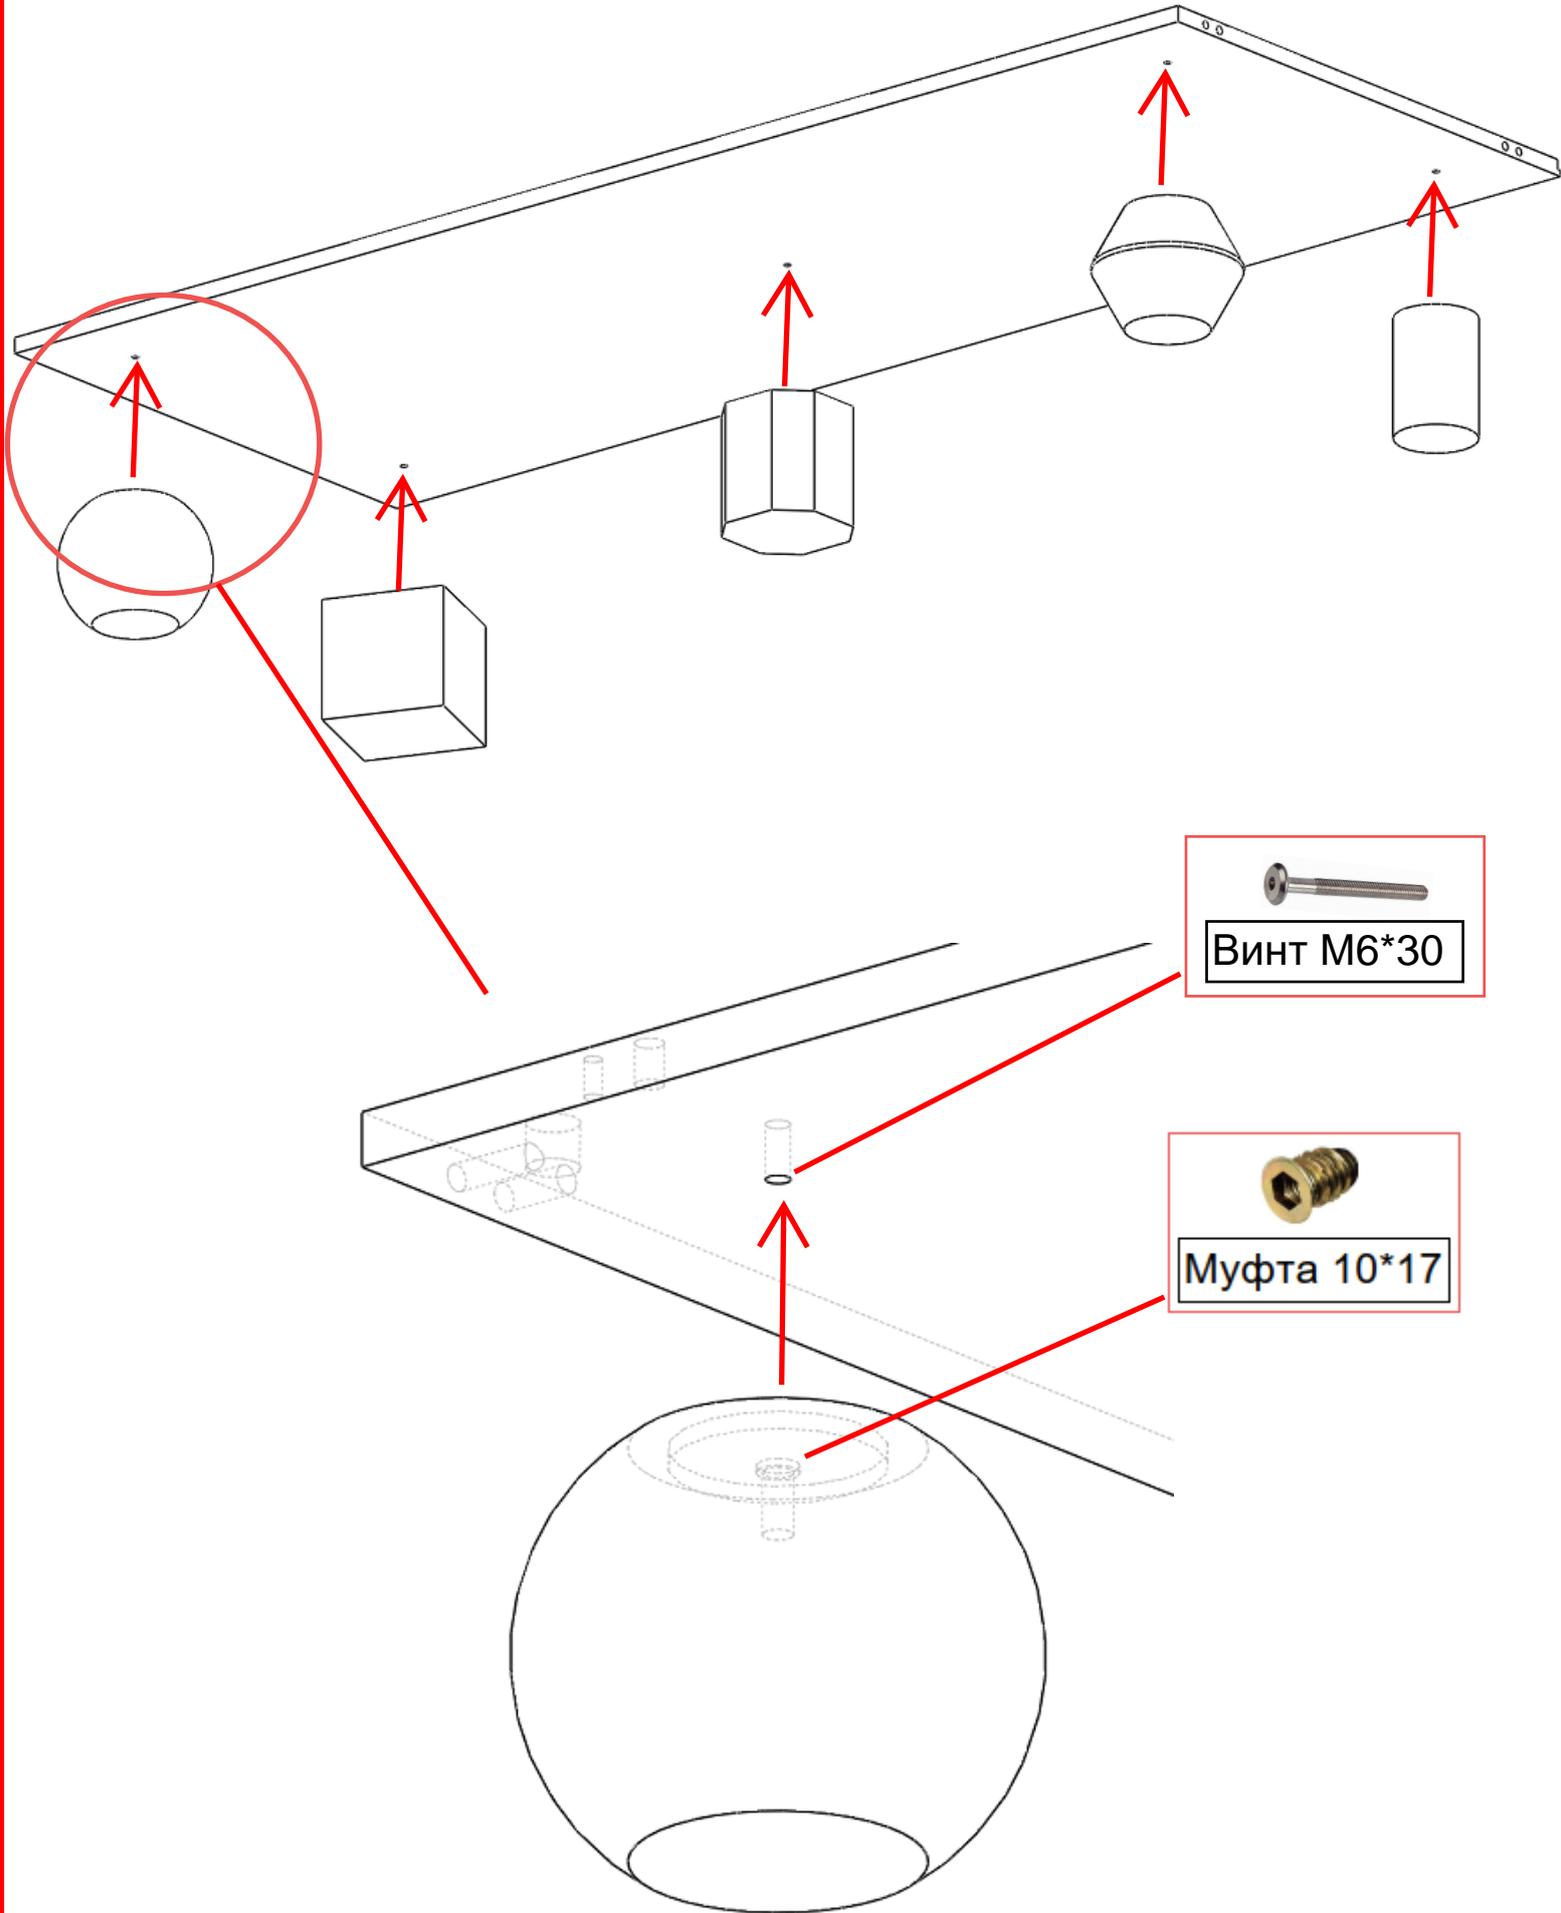

Устанавливаем толкатели

2

x2

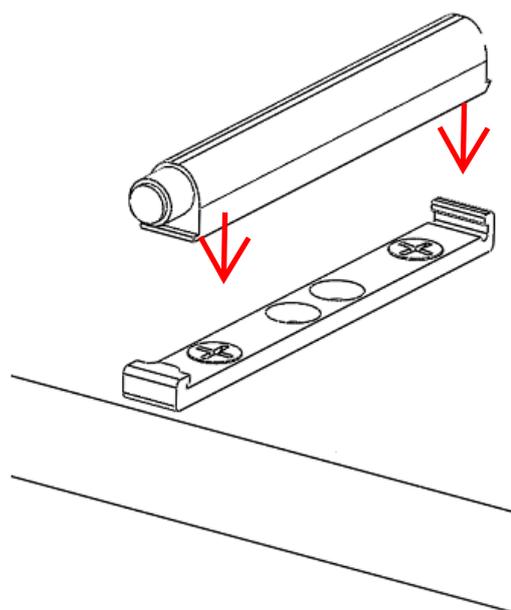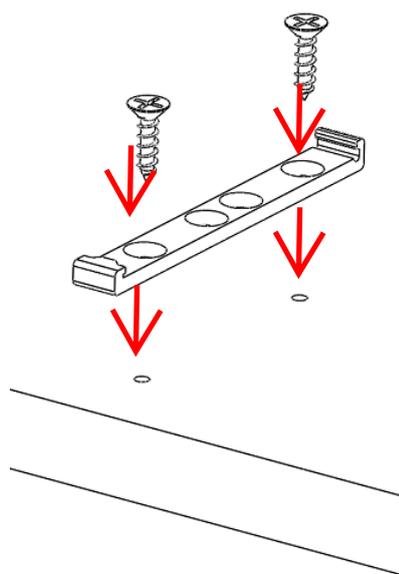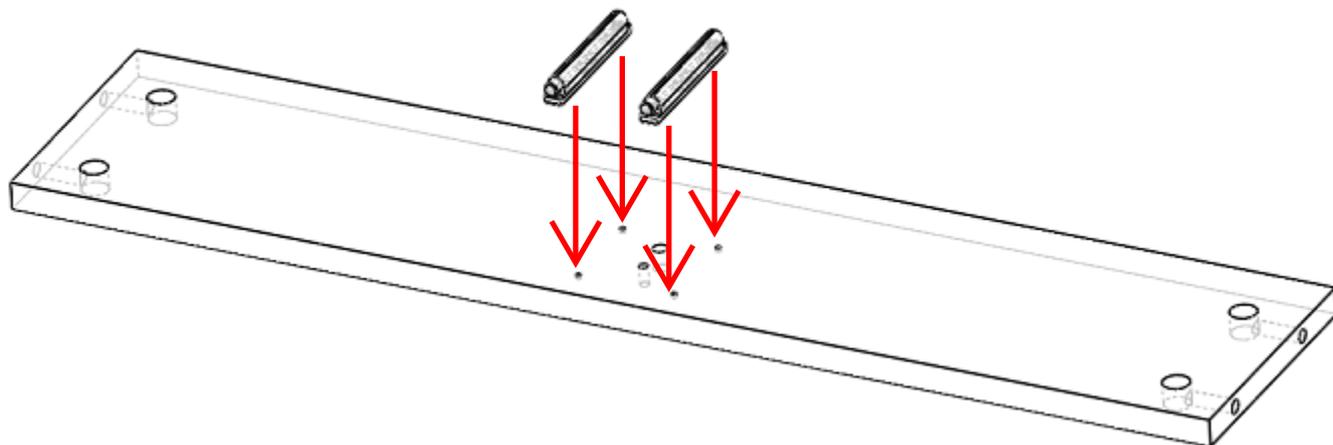

Толкатель

+



Саморез





Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции

Крепим петли и уголки к боковым деталям

3

x2

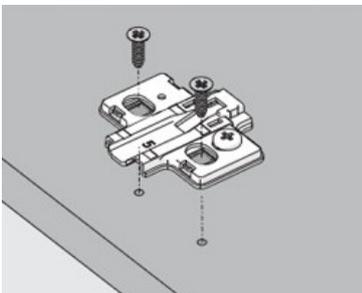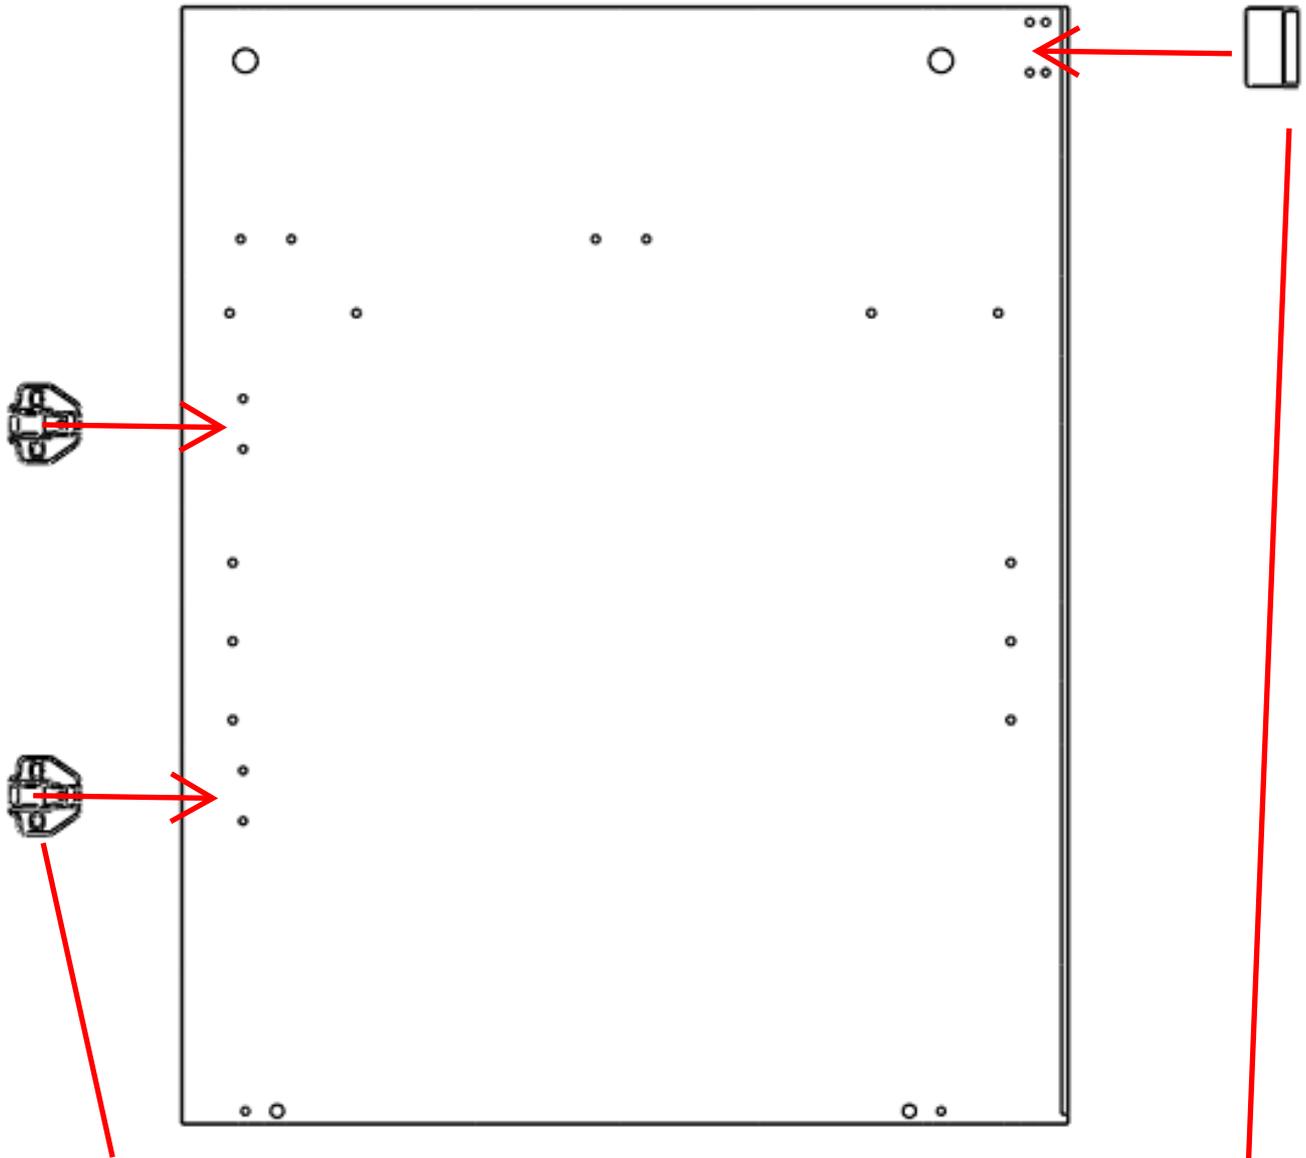

+




+



Крепим петли к центральной детали


4

Вид слева

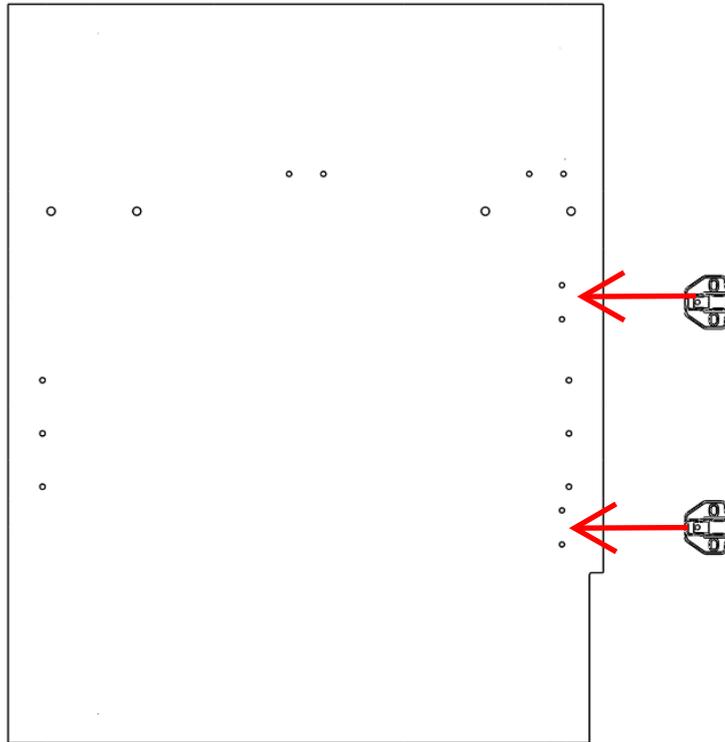


С этой стороны детали устанавливаем
петли в сквозные отверстия

Вид справа

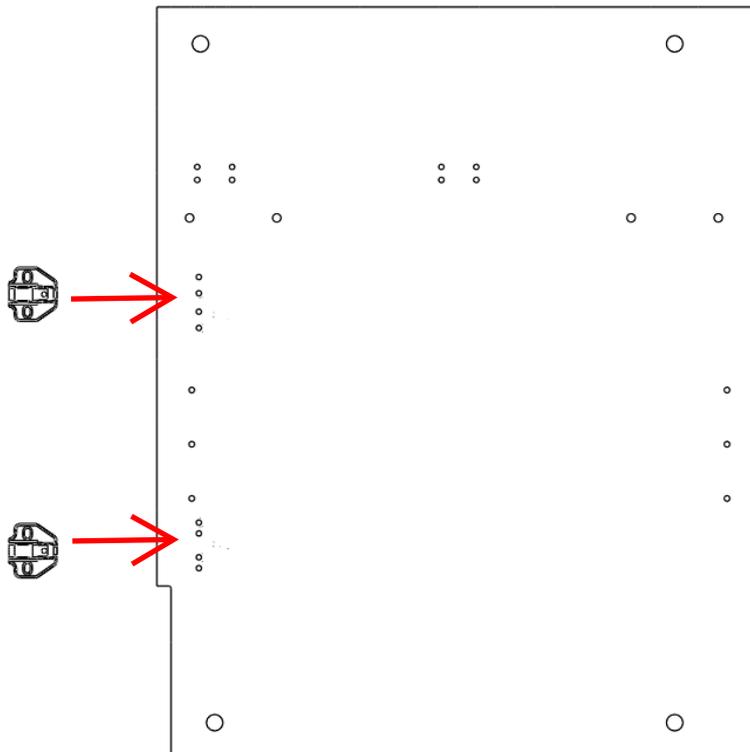

С этой стороны детали устанавливаем
петли в НЕсквозные отверстия

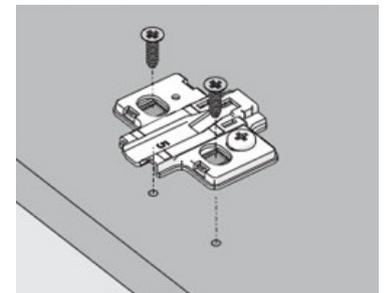

Еврошуруп


Крепим направляющие к боковым деталям

5


x2



Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции

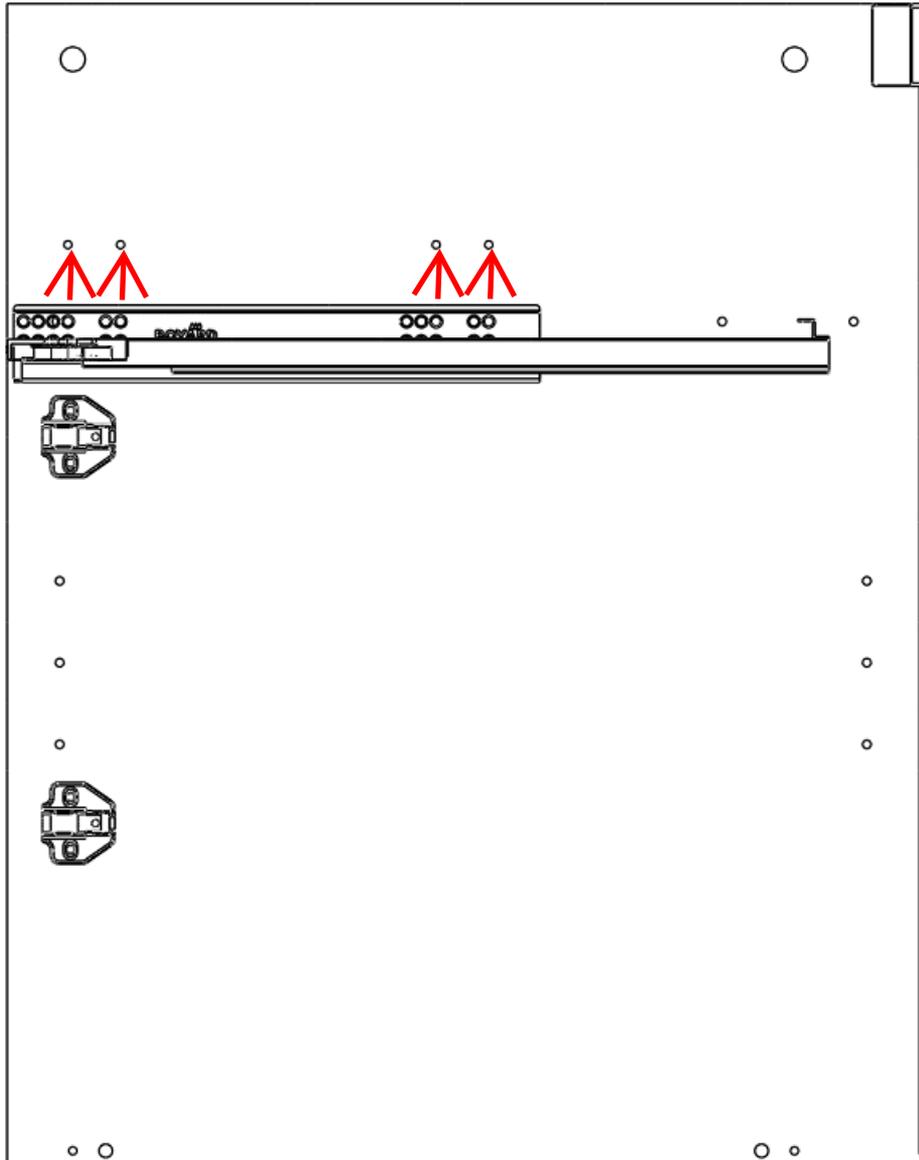

Направляющие крепить через **ВЕРХНИЙ** ряд
в соответствующие отверстия, начиная
с указанного (четвертое от переднего края)

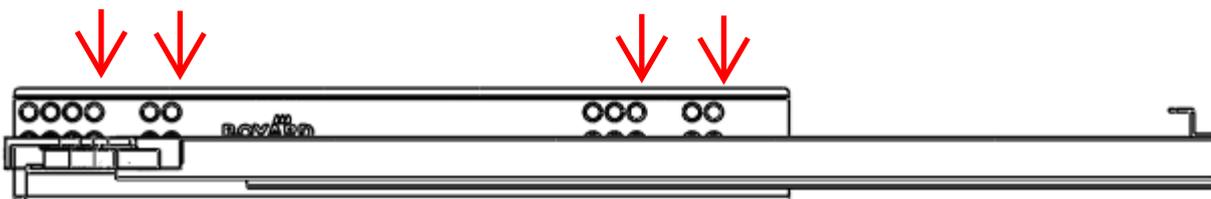


Еврошуруп

Крепим направляющие к центральной перегородке

6

Вид слева

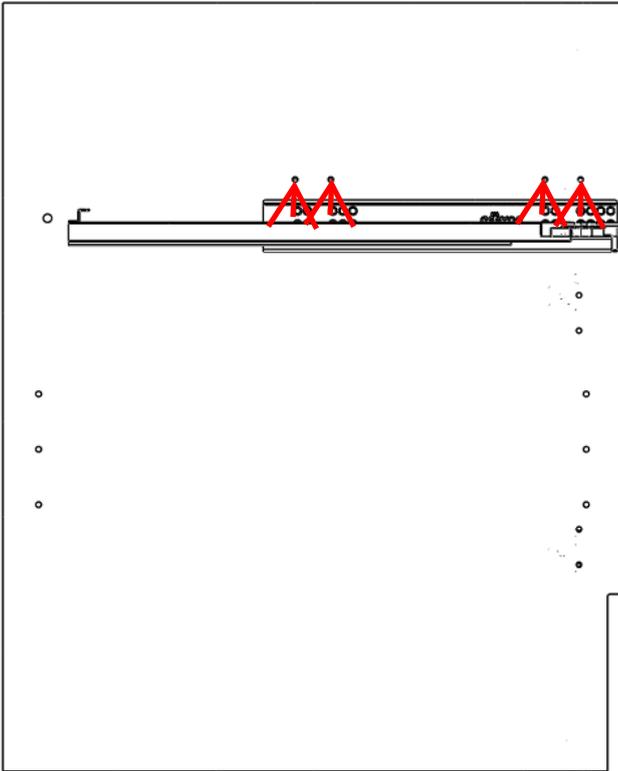


Направляющие на этой стороне крепить через **нижний** ряд в **нижние сквозные** соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)



Еврошуруп

Вид справа

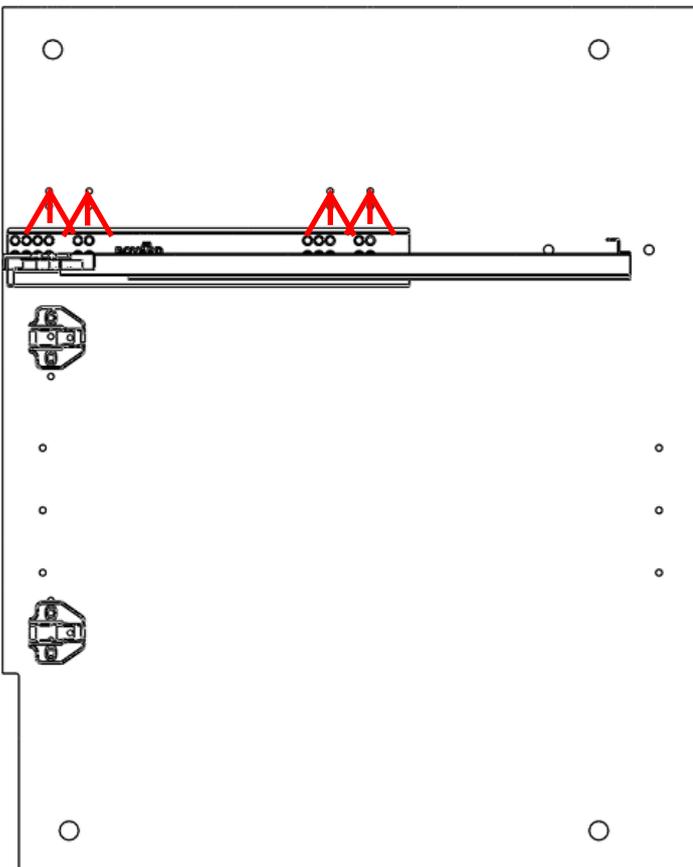

Направляющие на этой стороне крепить через **верхний** ряд в верхние **несквозные** соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)




Еврошуруп

Собираем корпус

7

x2

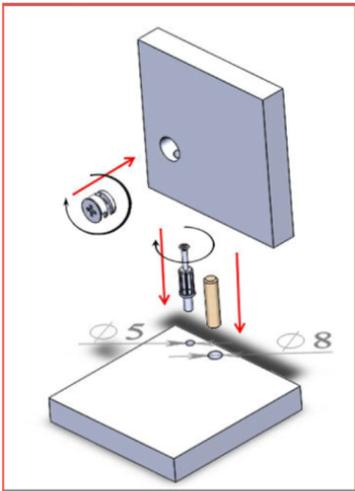



при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.




ВНИМАНИЕ!!!


Планка с толкателями
должна располагаться
со стороны выреза
в перегородке!


Собираем корпус

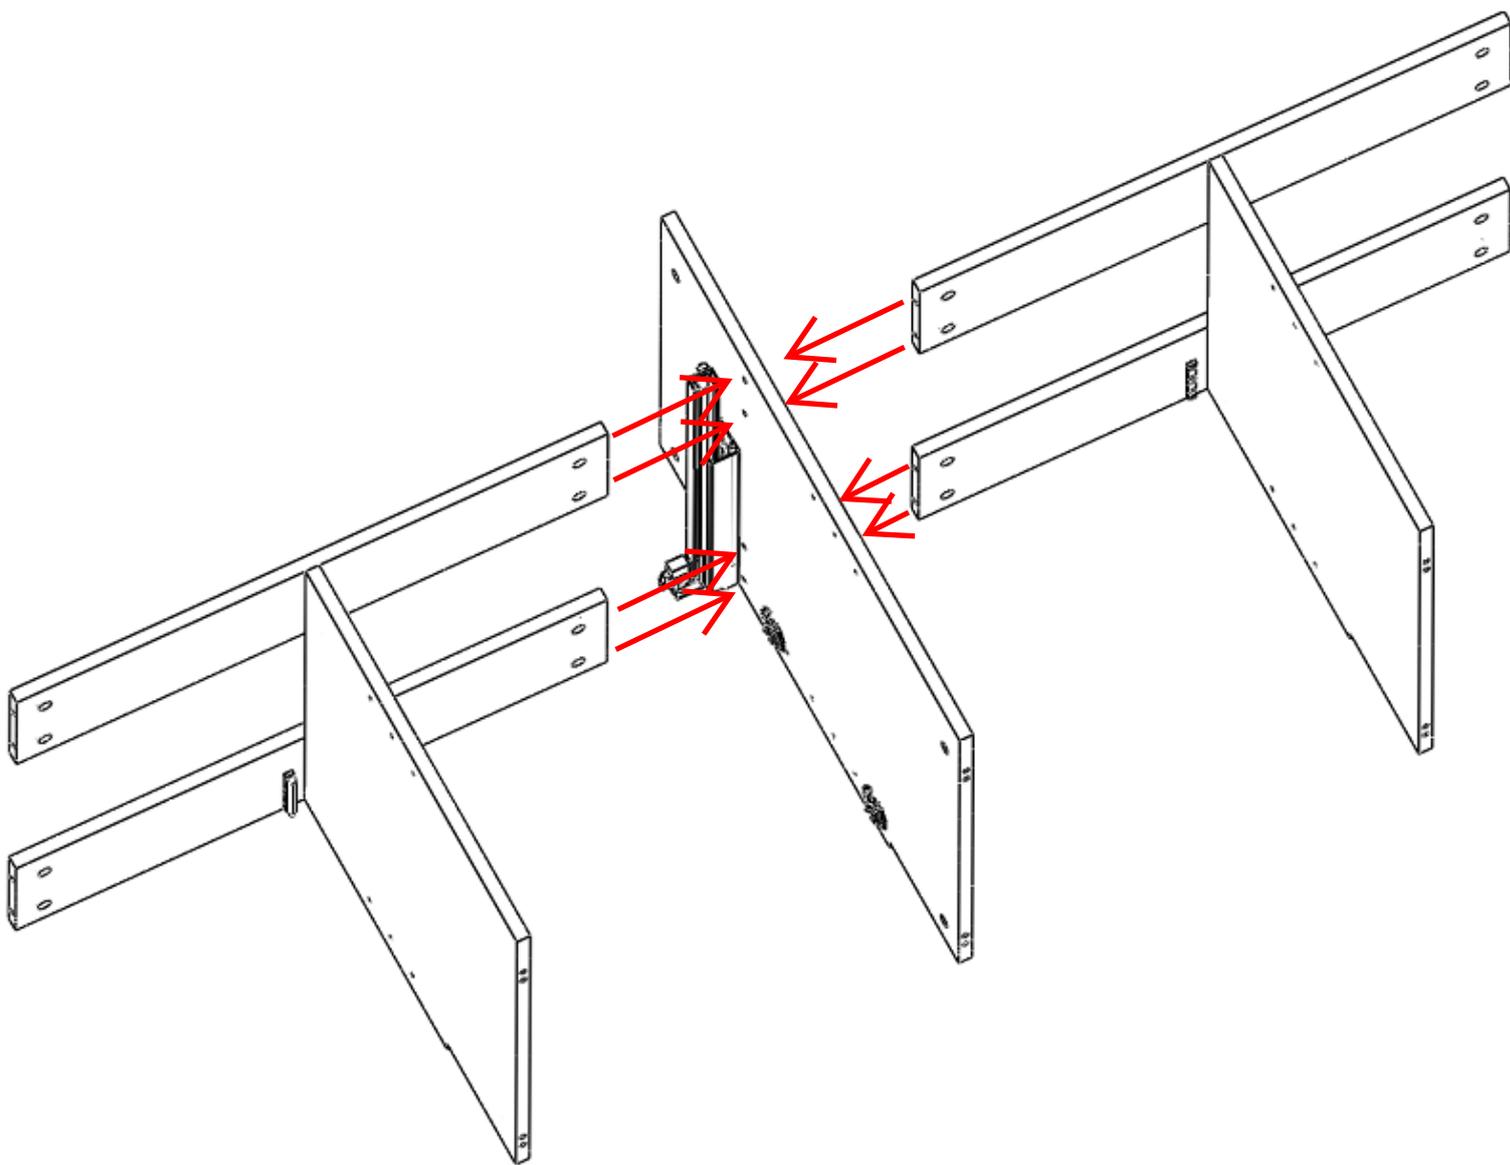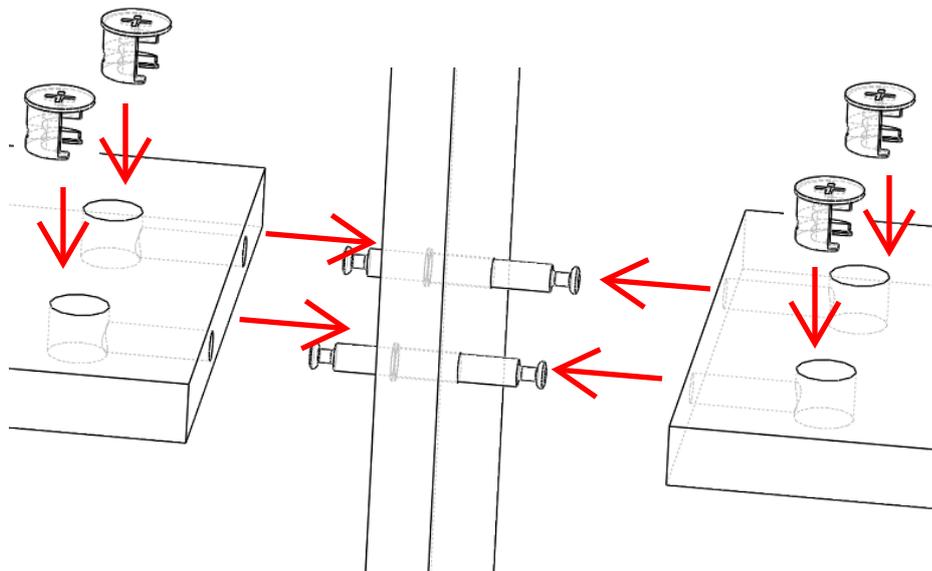

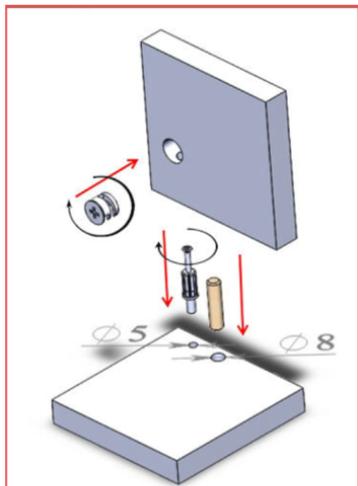



при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

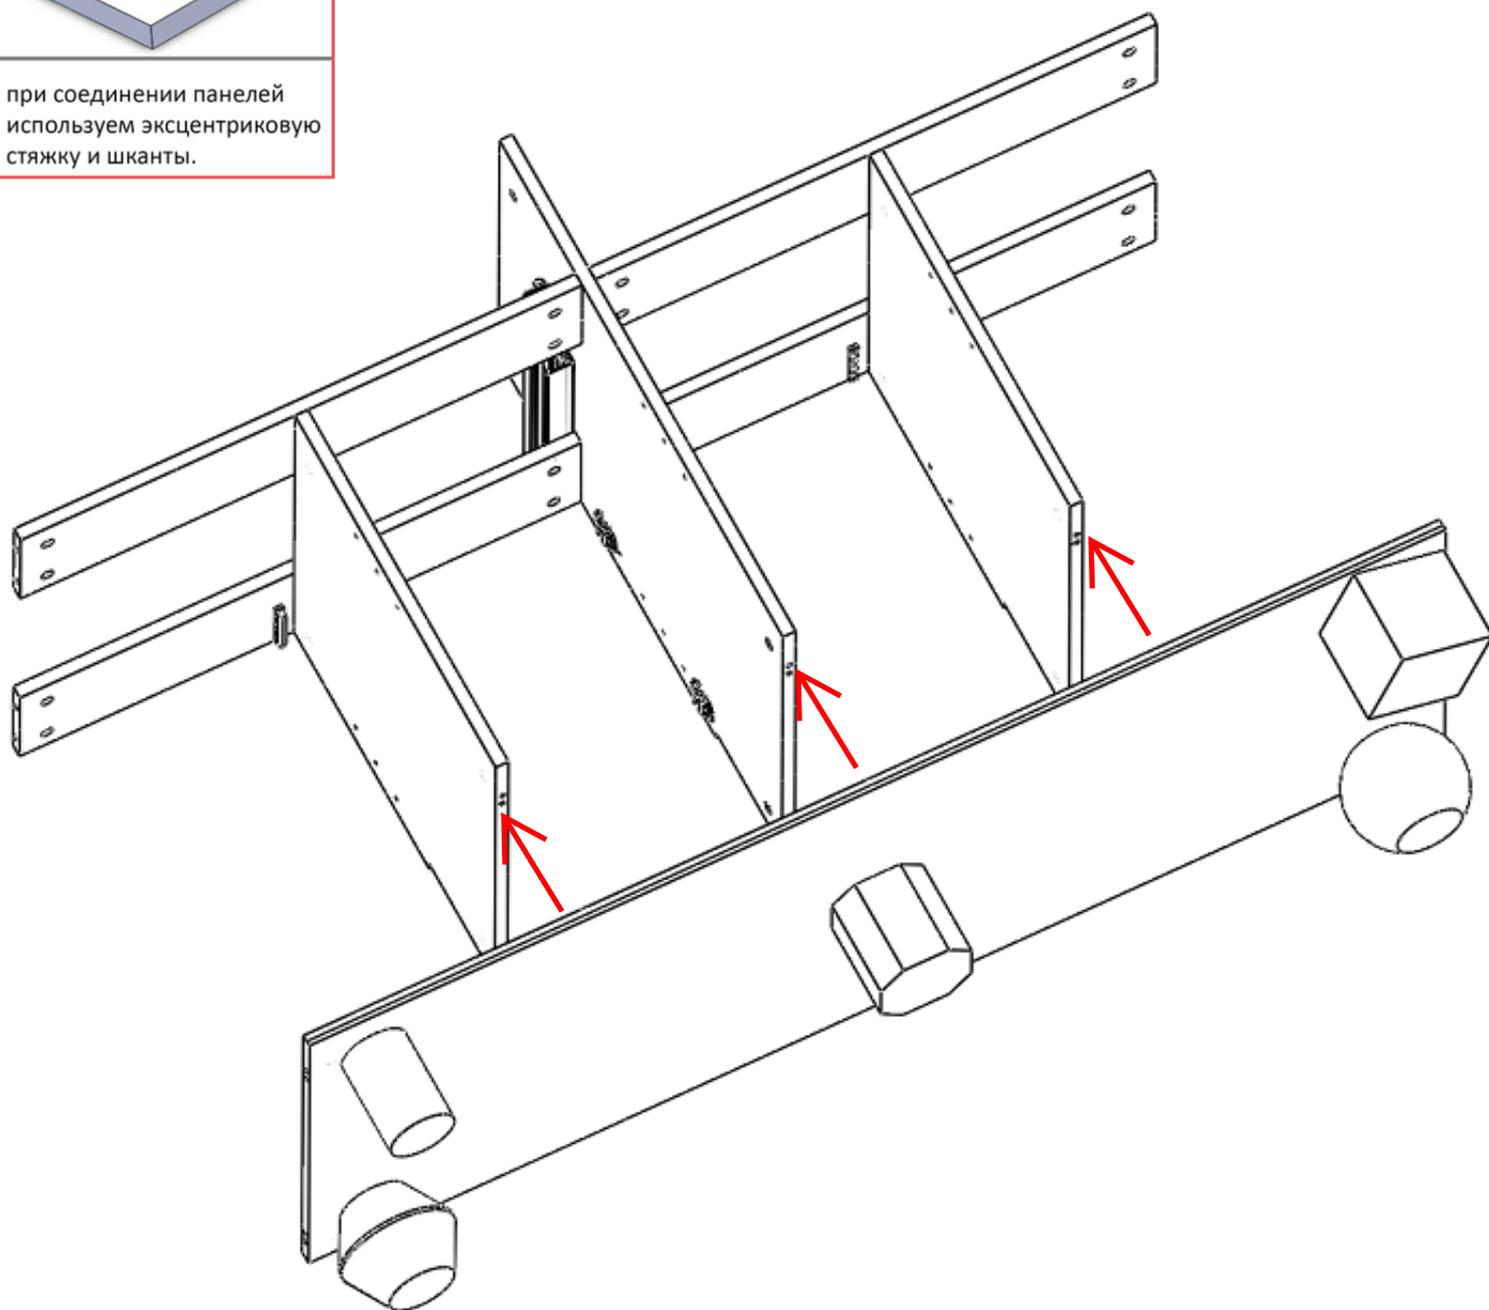

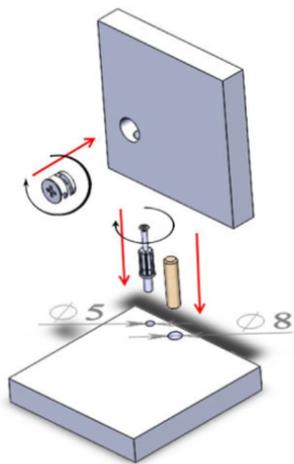


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

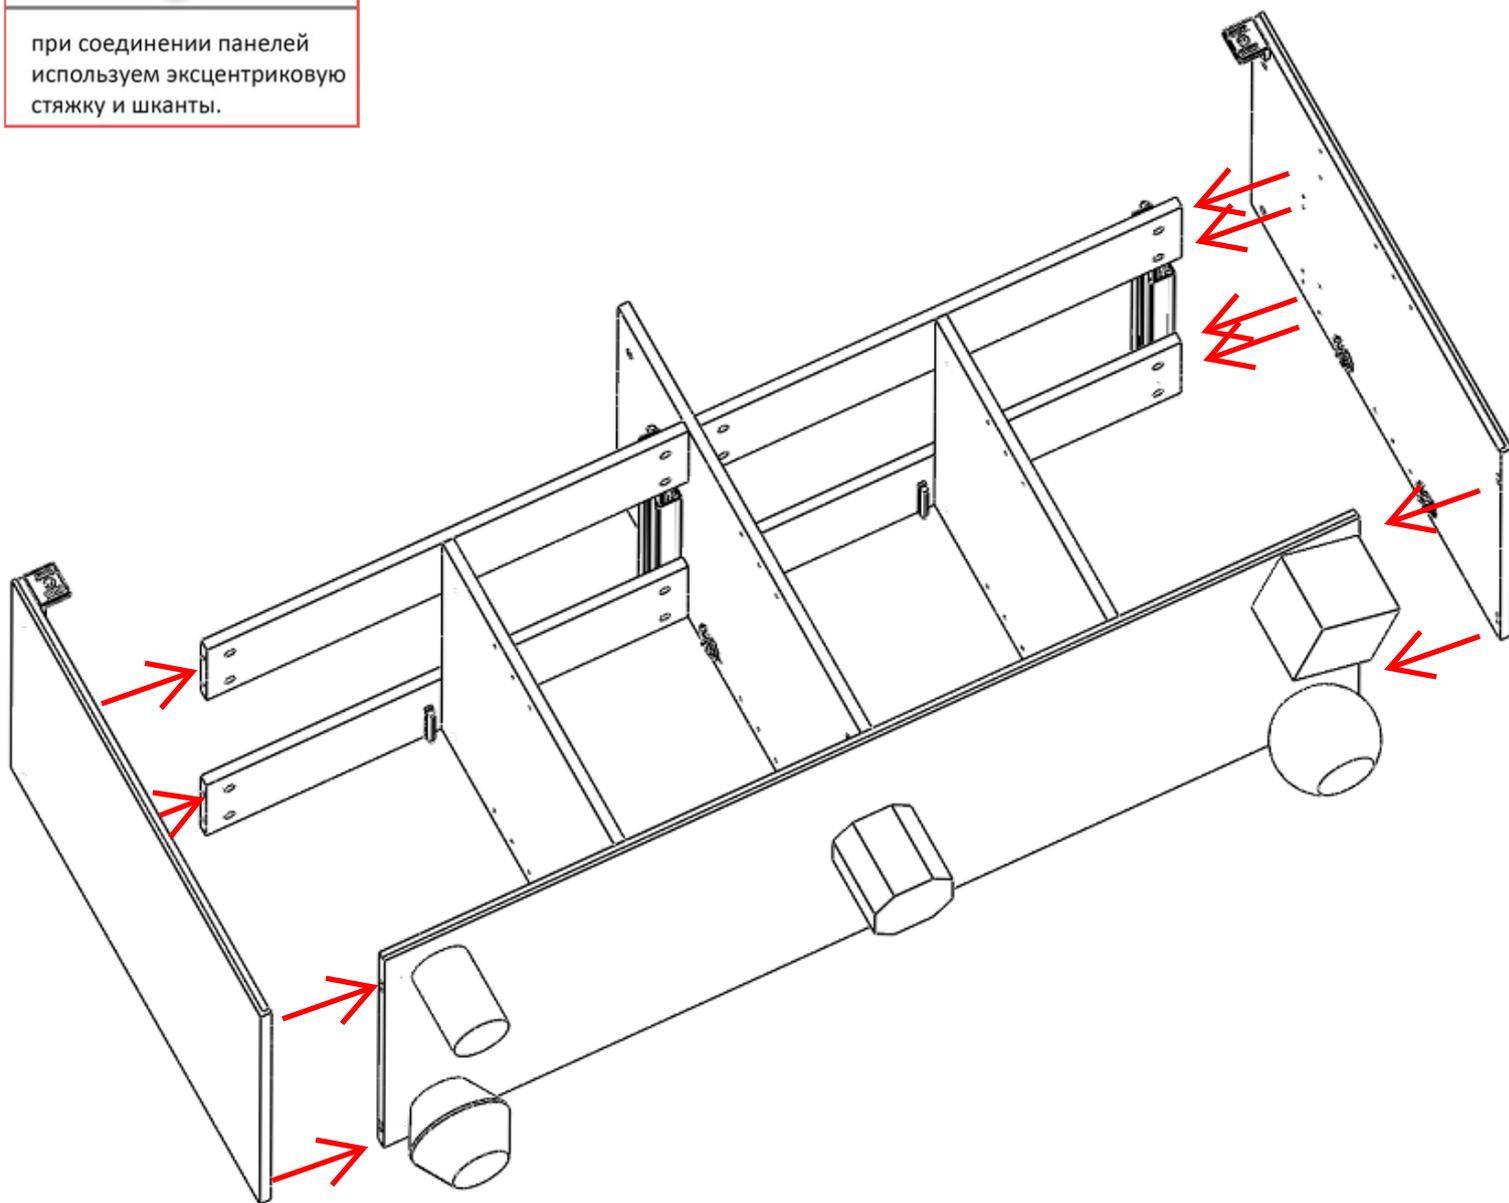

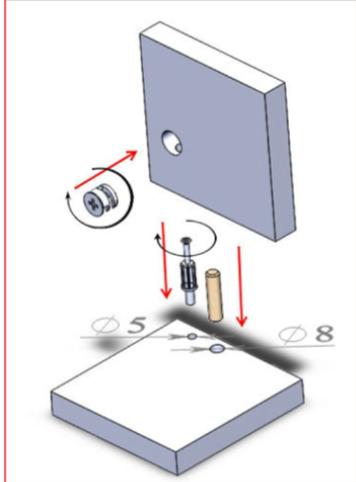


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

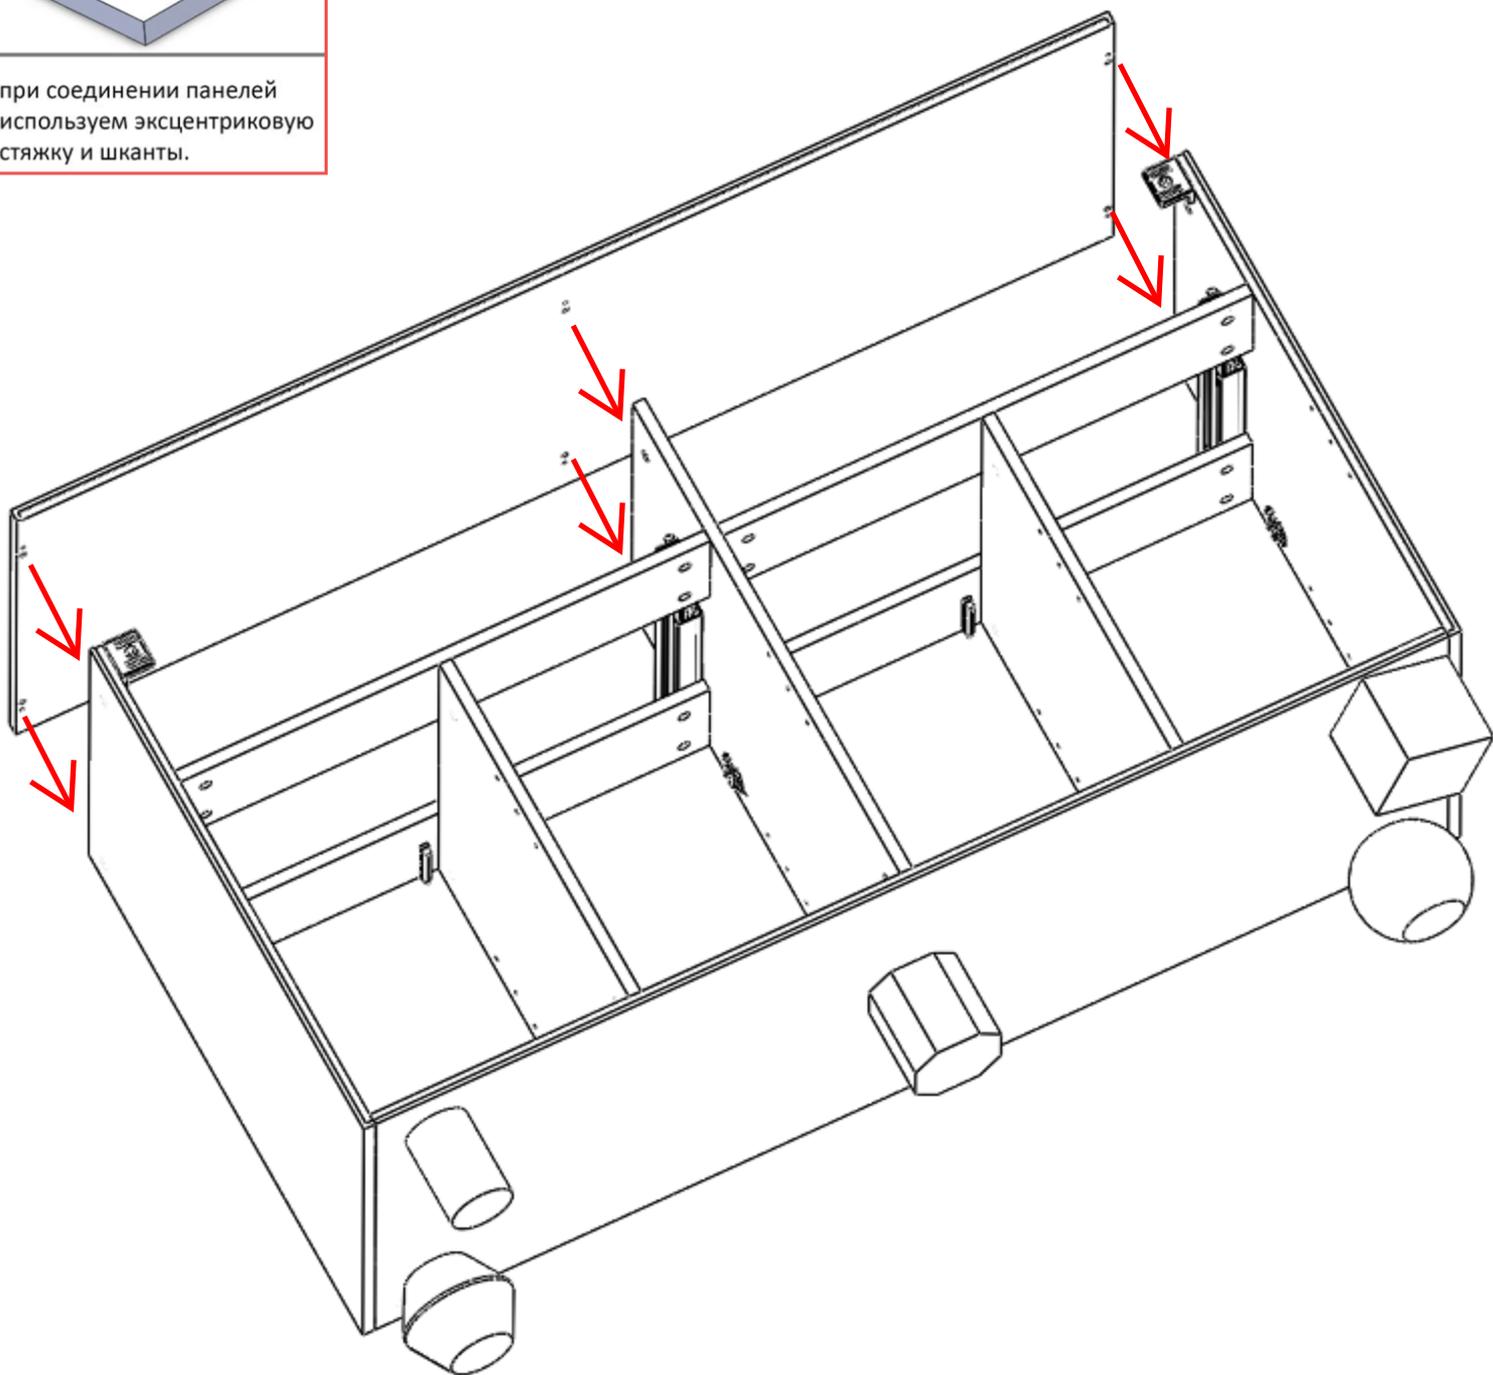


Вид сзади

12

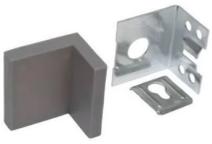


Крепежные уголки
необходимы для
фиксации мебели к
стене

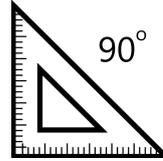

+



Еврошуруп

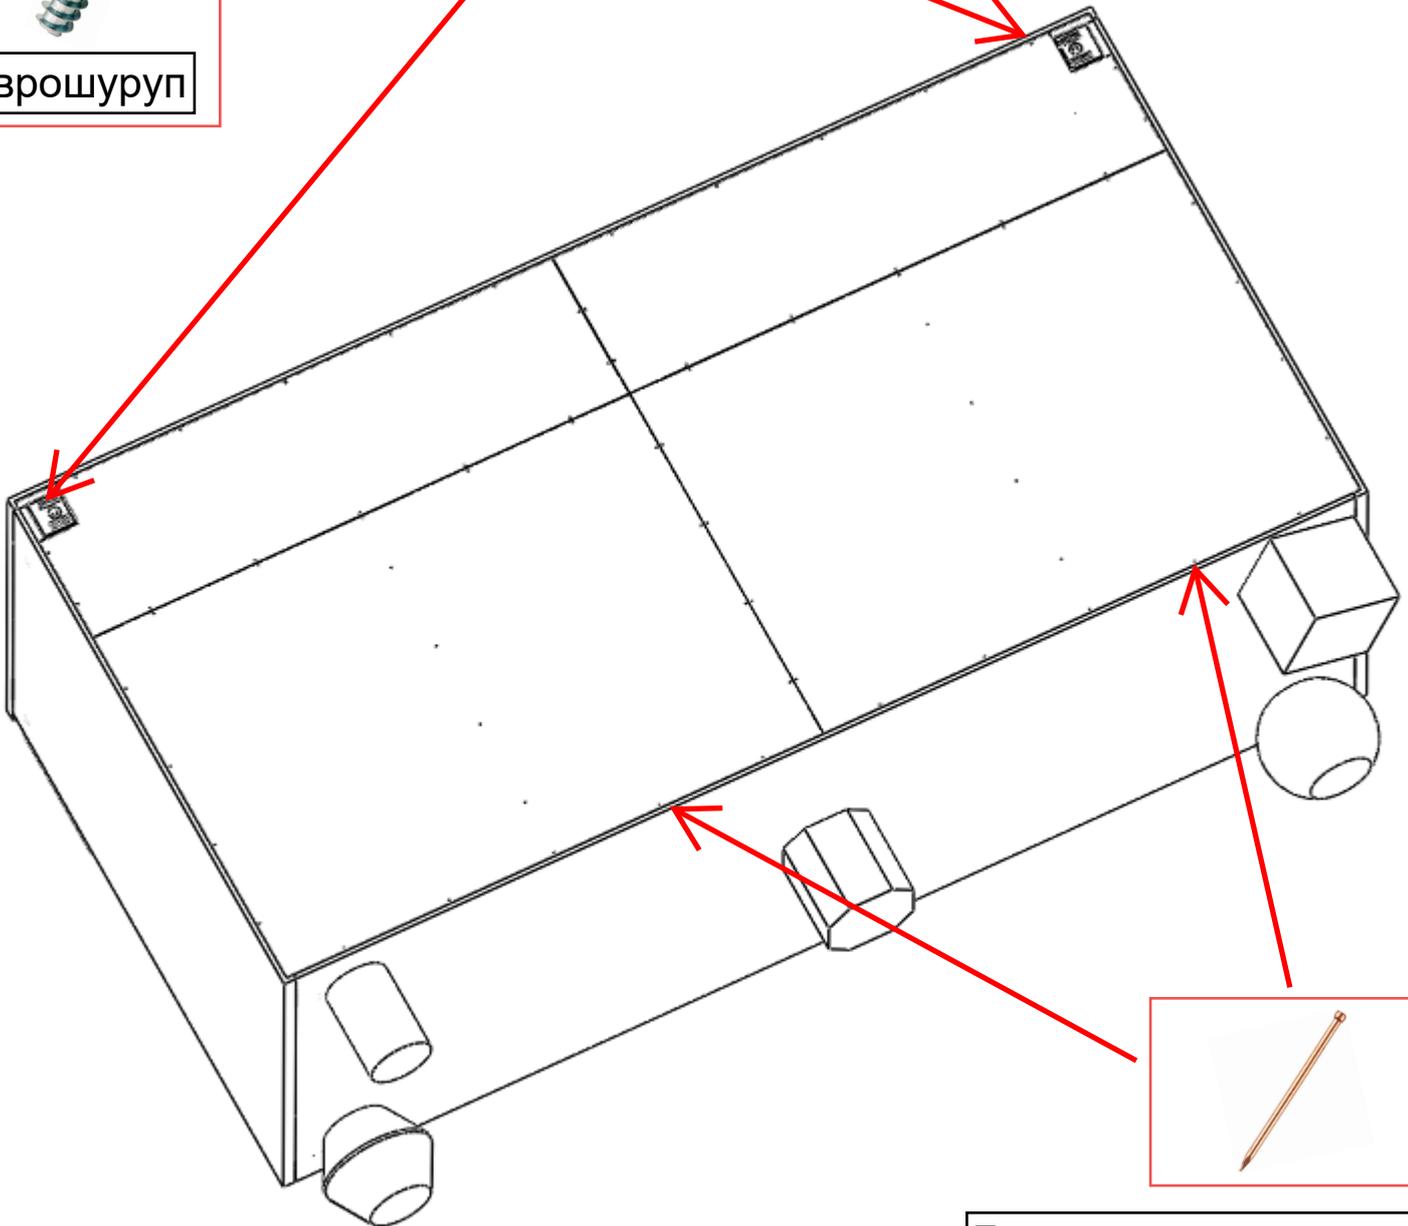

Гвоздики
предназначены для
фиксации задней
стенки к изделию


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания, необходимо обеспечить надежное крепление мебели к стене. Закрепите мебель через сквозные отверстия, расположенные в задней стенке. Используйте крепежные средства подходящие для стен в вашем доме.

Устанавливаем полки

13




Полкодержатель

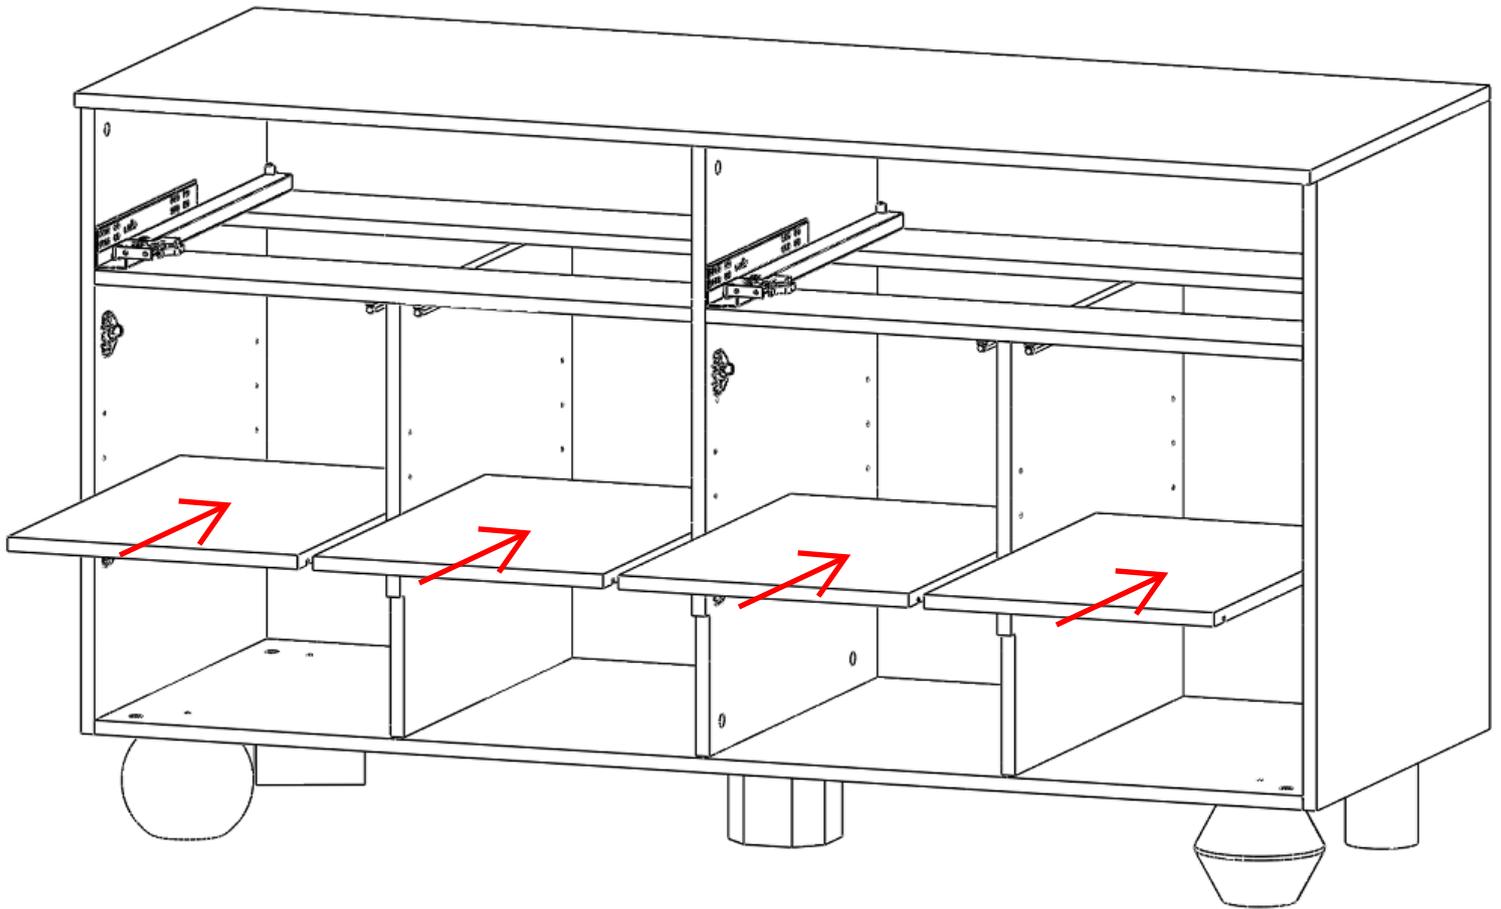


Собираем ящики


14

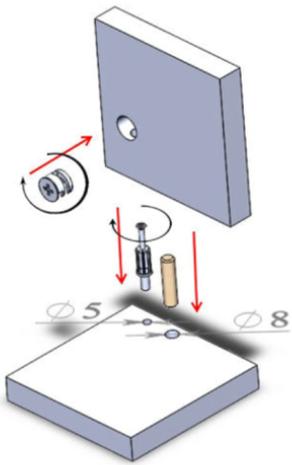

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

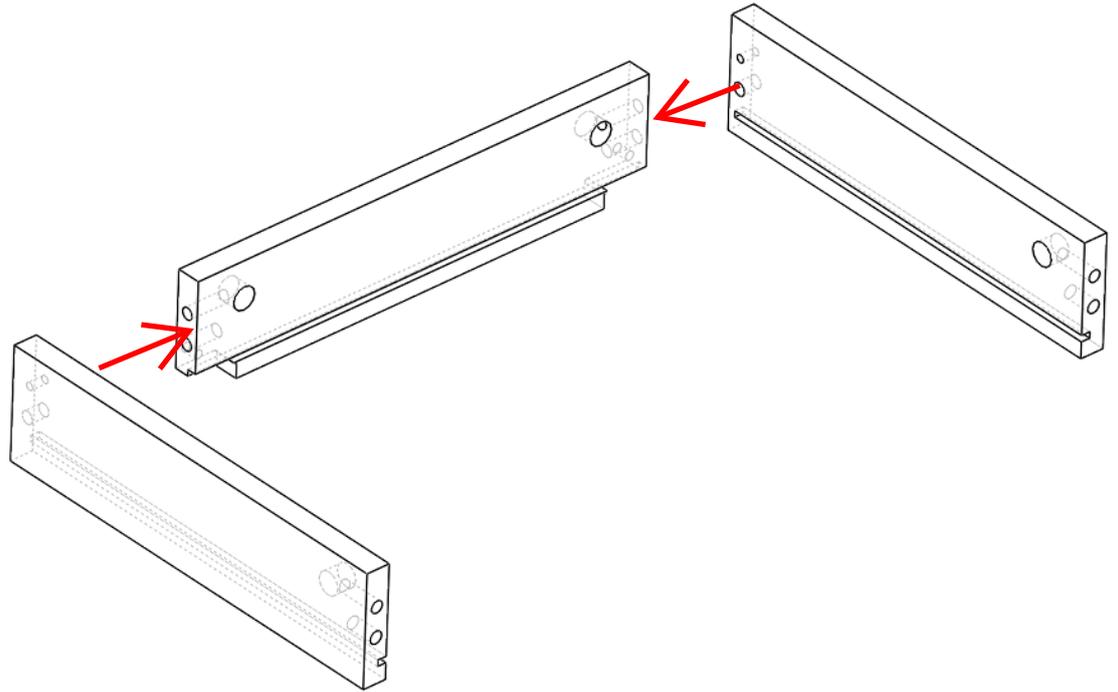


15

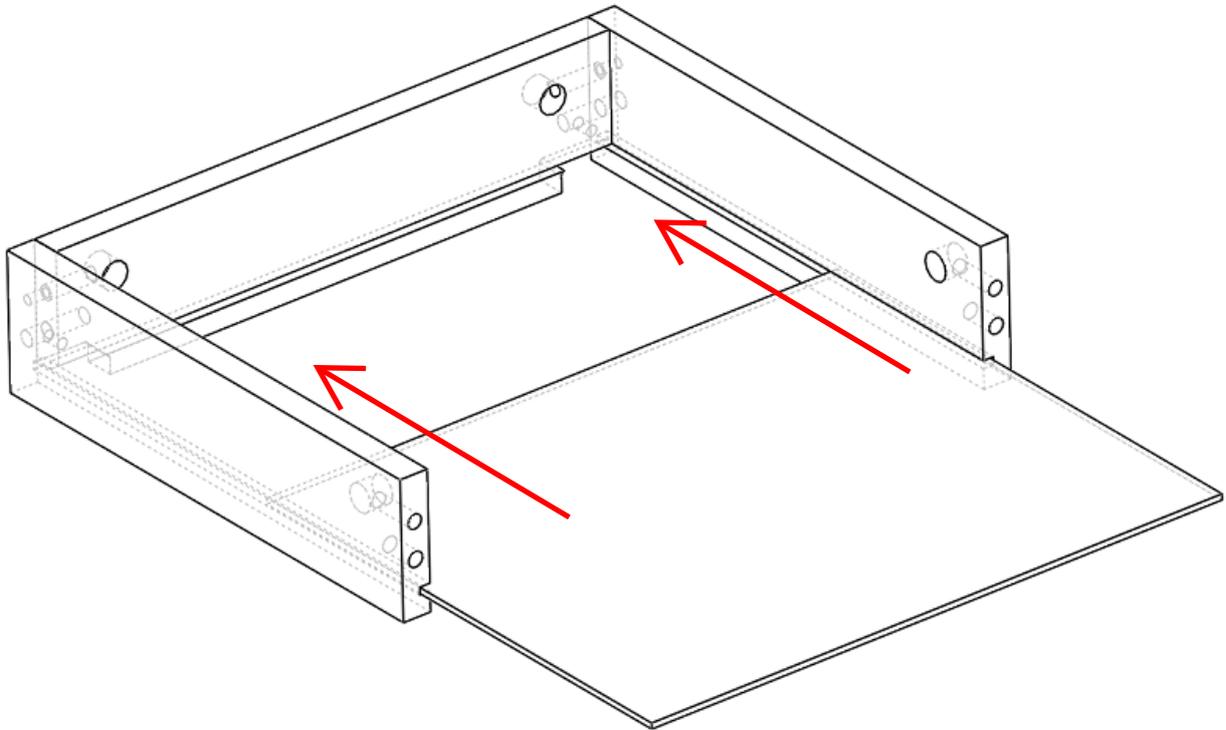


(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)


16

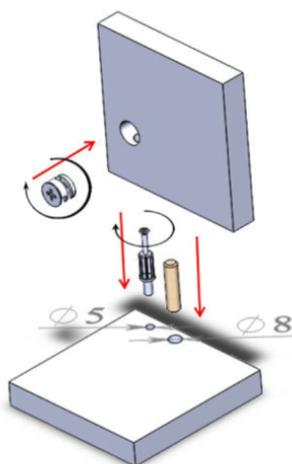

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

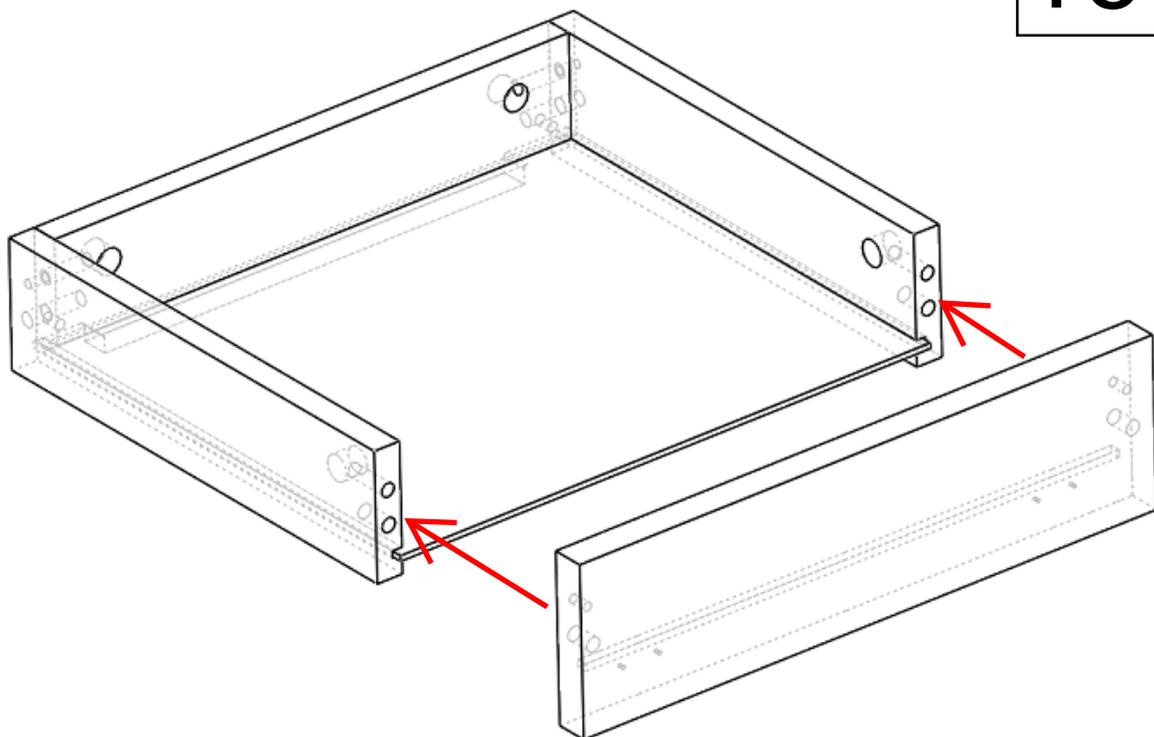


17

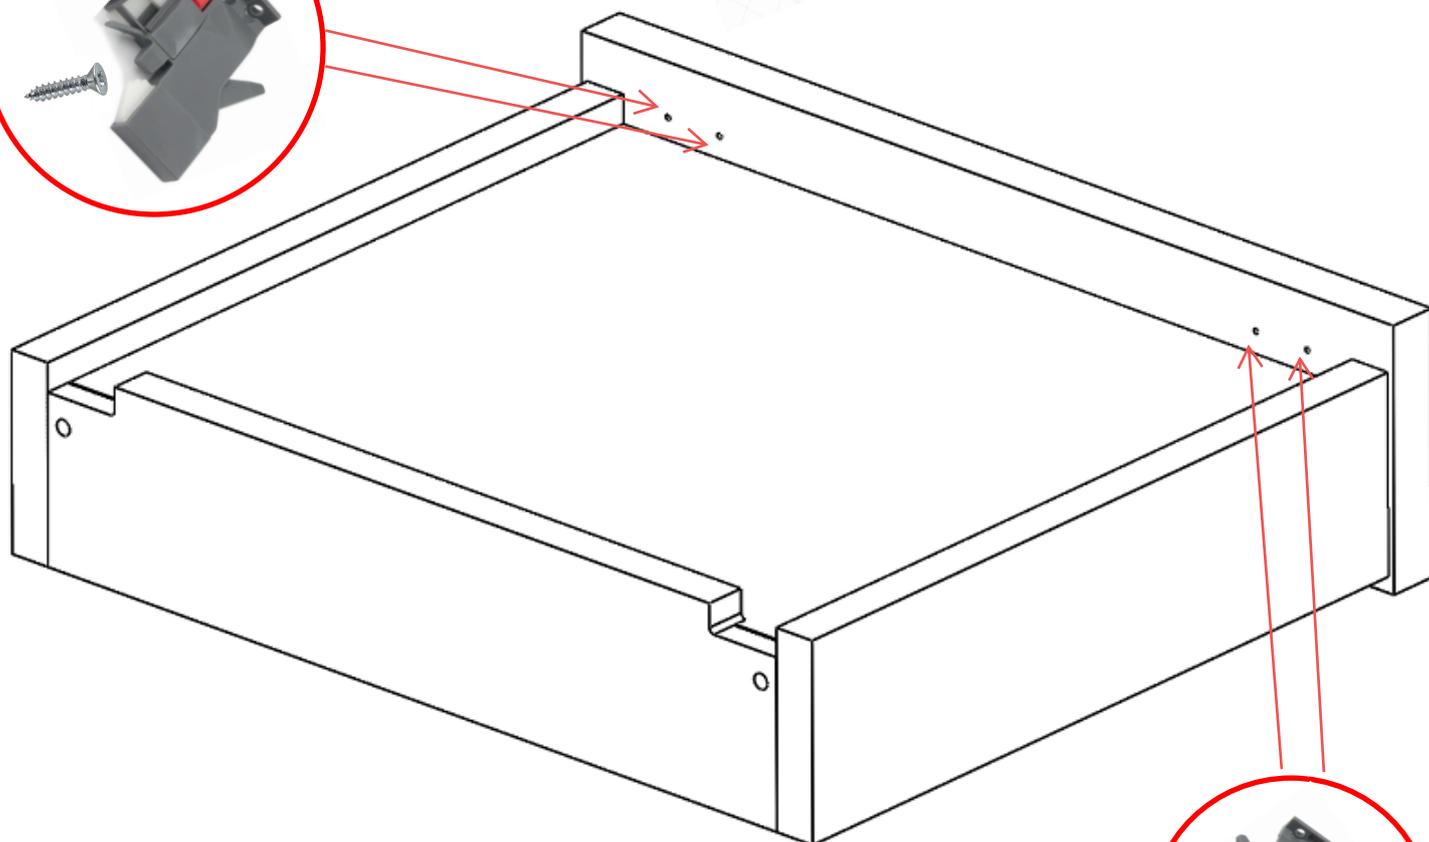

(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)



Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.




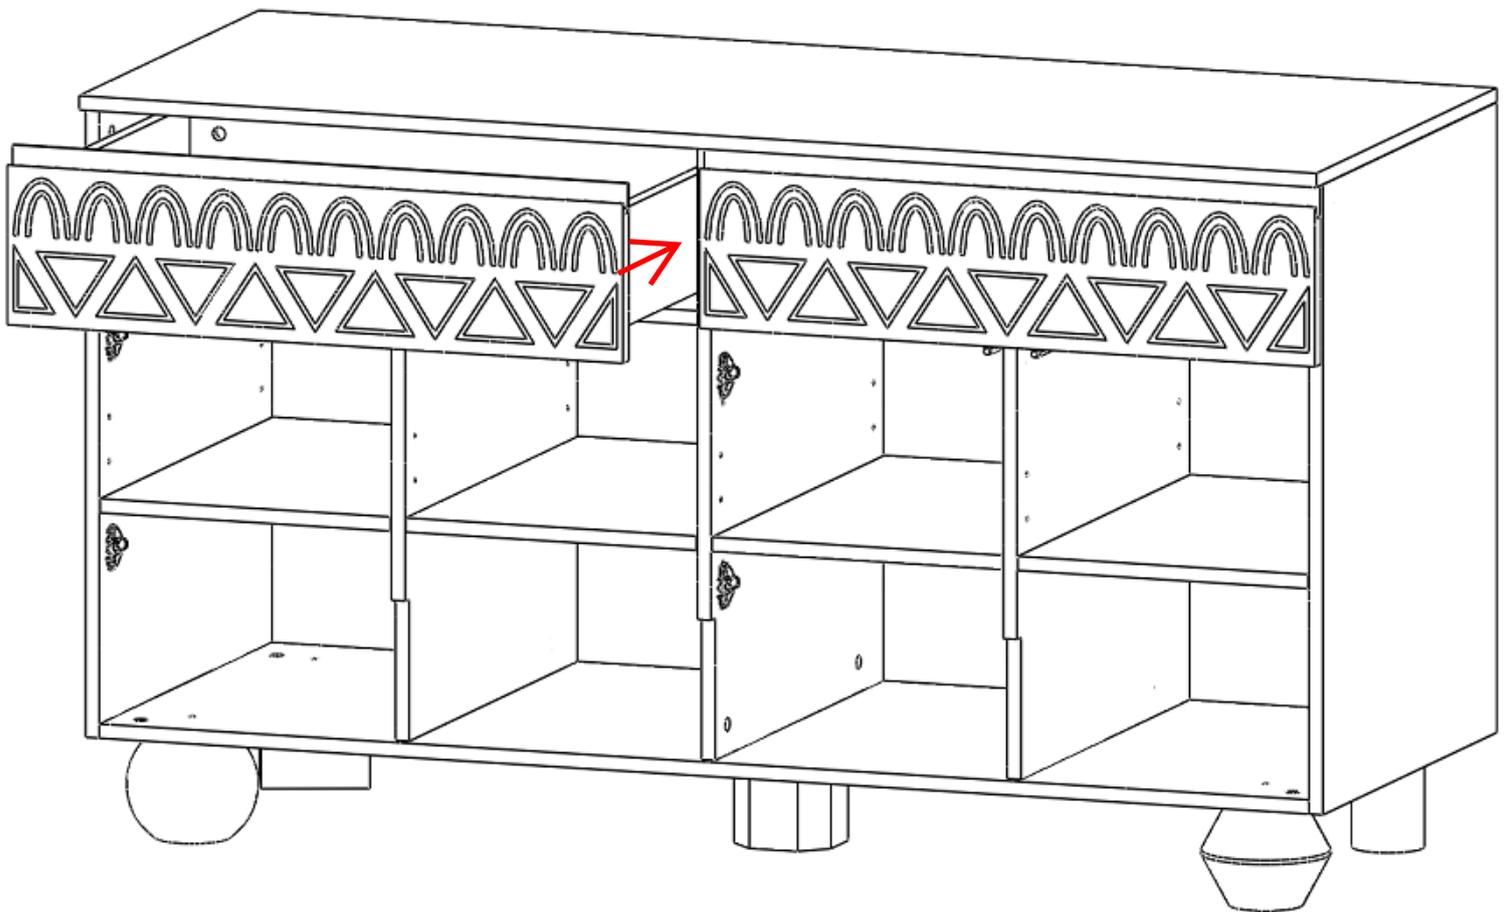


Устанавливаем петли и двери

ВНИМАНИЕ!!!


На центральные двери устанавливаем
полунакладные петли

На боковые двери устанавливаем накладные петли

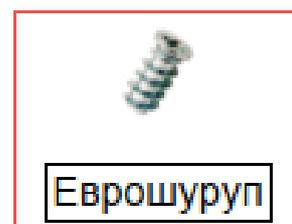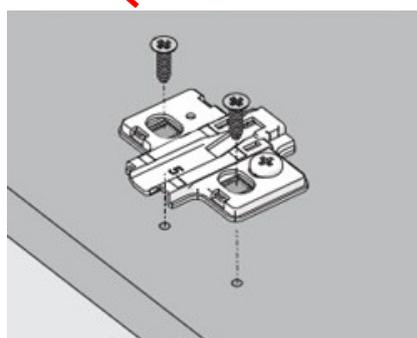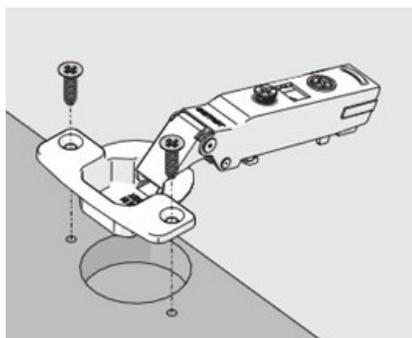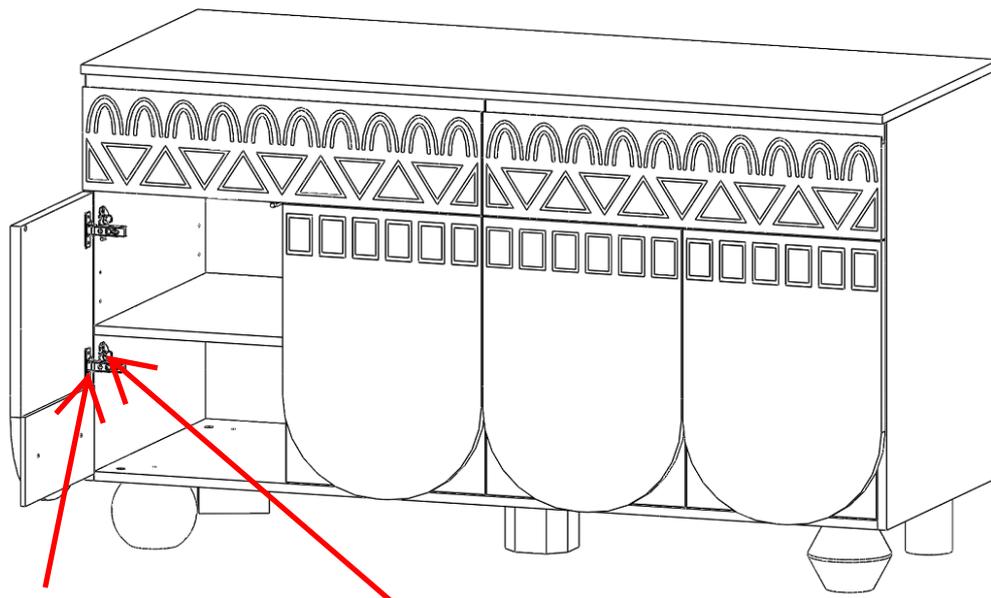

ВНИМАНИЕ!!!


Фасады с отверстиями под петлями - центральные!!!

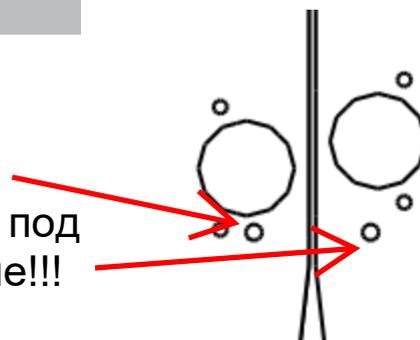

Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции




Накладная петля

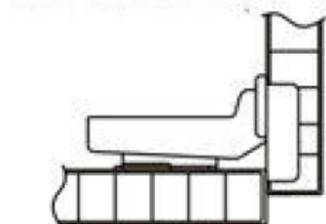

Полунакладная петля



Прямой профиль

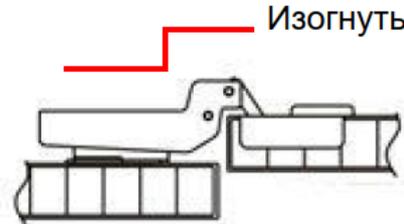

Изогнутый профиль