

Схема сборки
Прикроватная тумбочка Фло

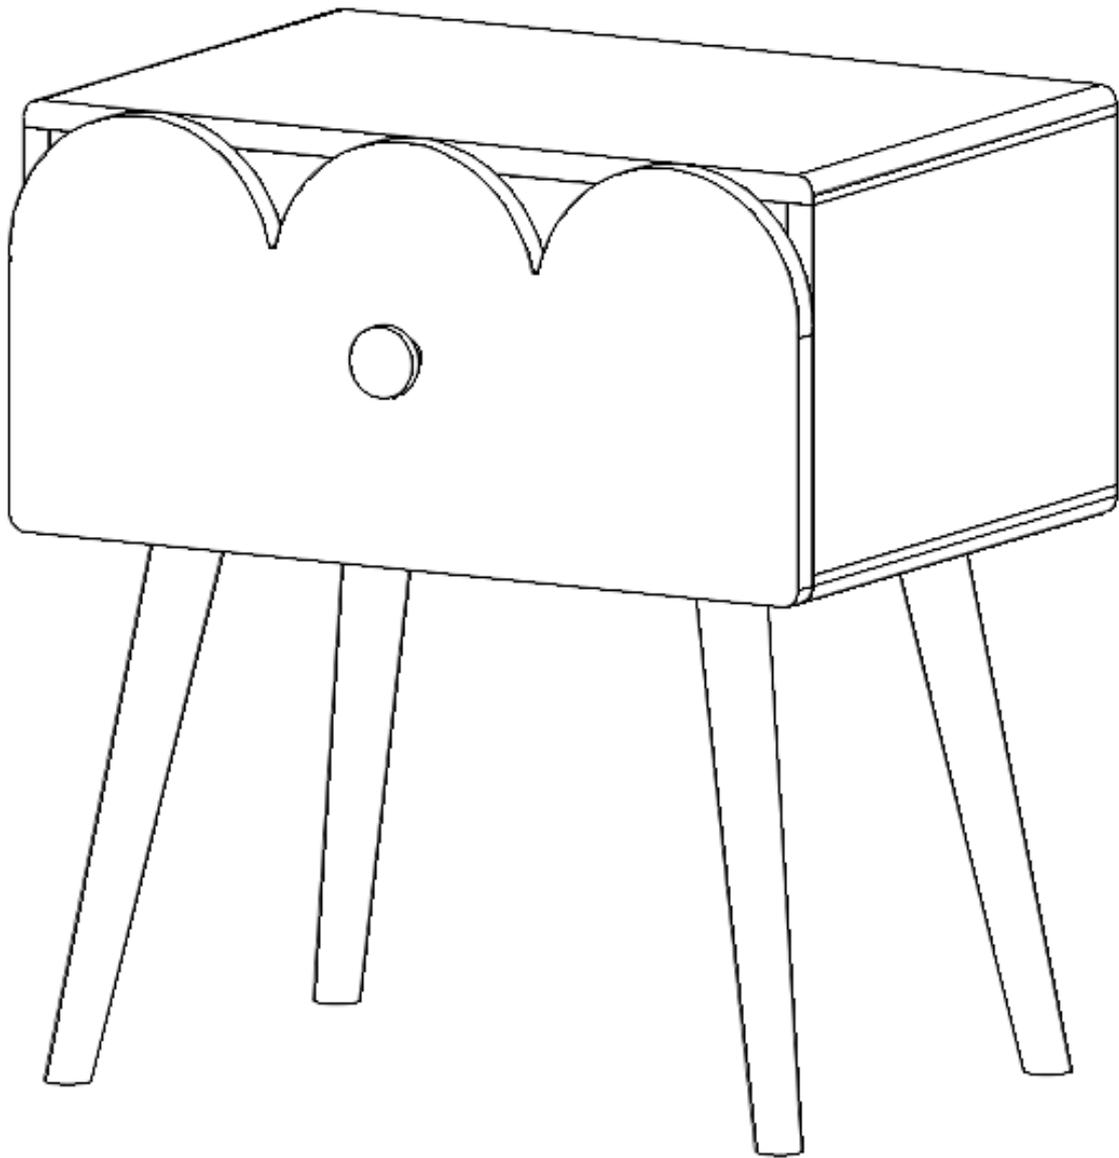


Схема установки эксцентриковой стяжки.
Данный вид соединения является основным при
сборке изделия.

0




ОТВ Ø 5.3



ОТВ Ø 8.4





ОТВ Ø 15.3

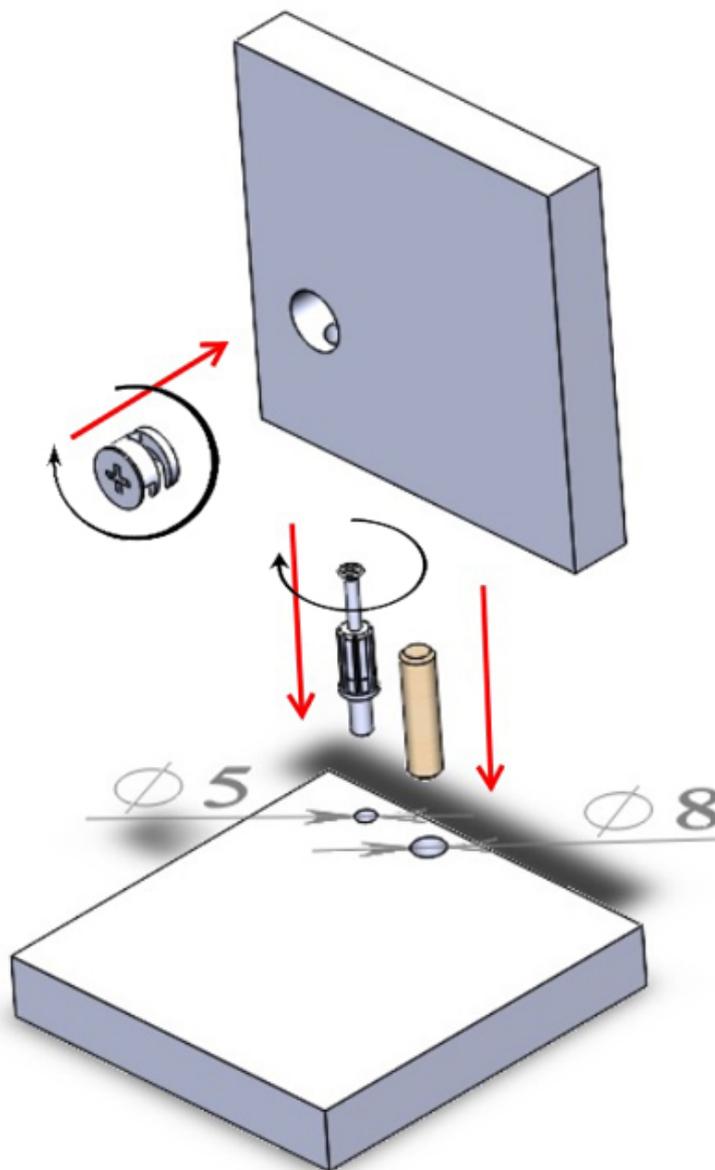

Отсканируйте QR-код для более
подробной видео-инструкции


Крепим ноги

1

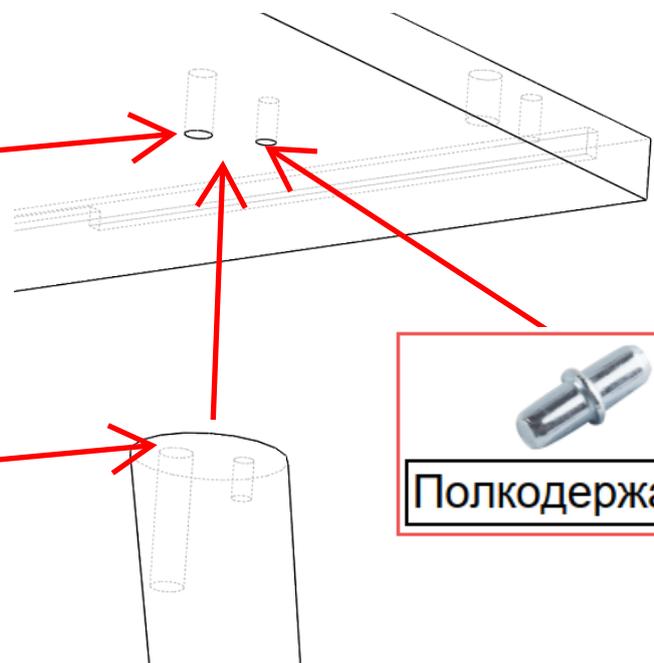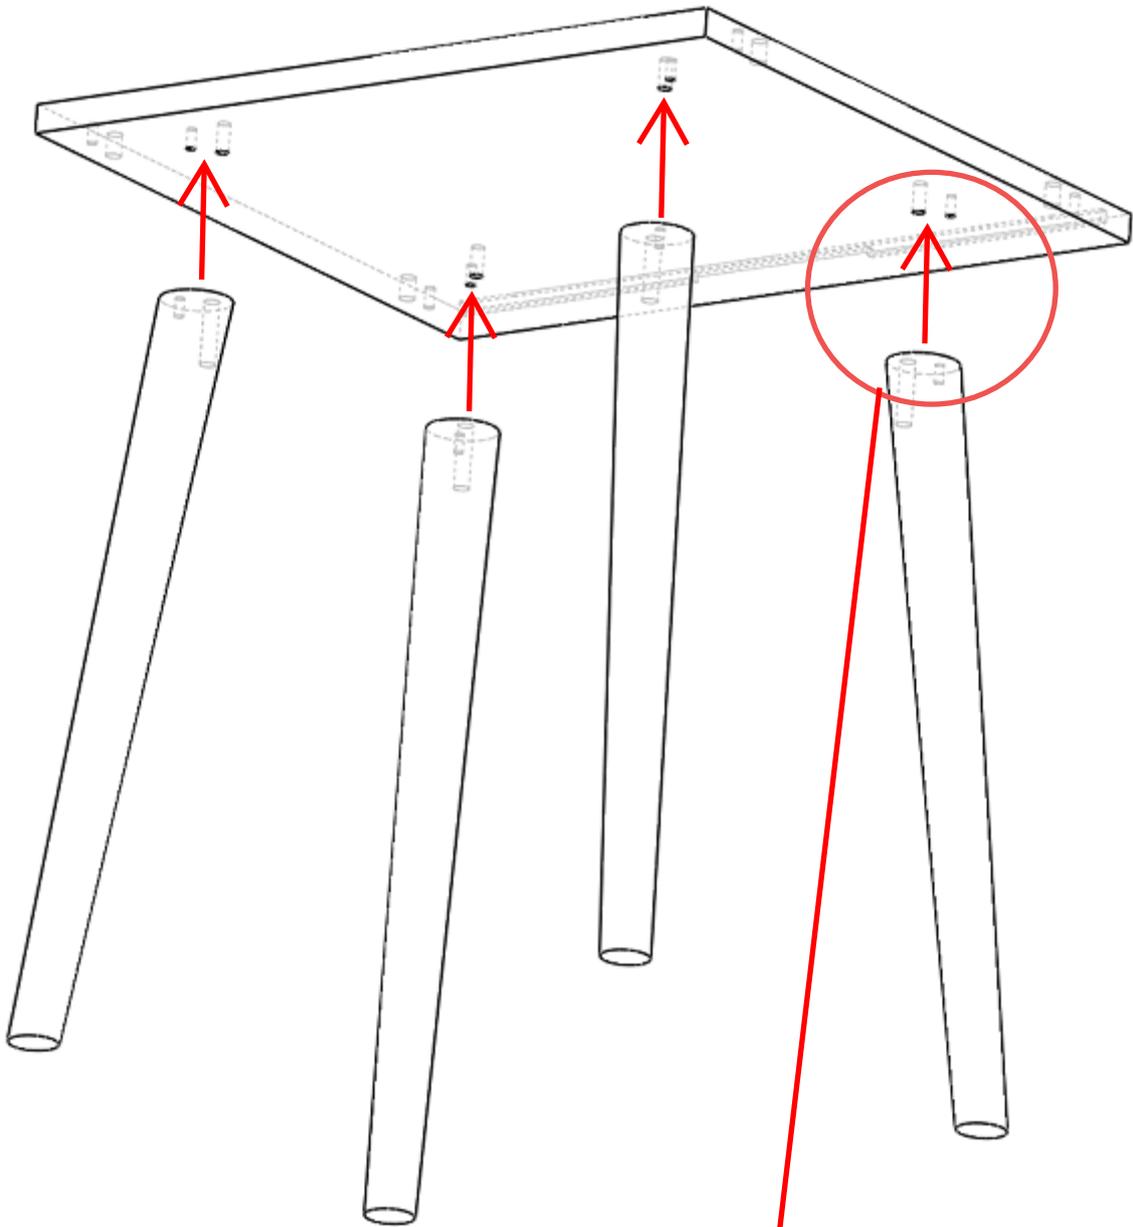


Собираем корпус


2

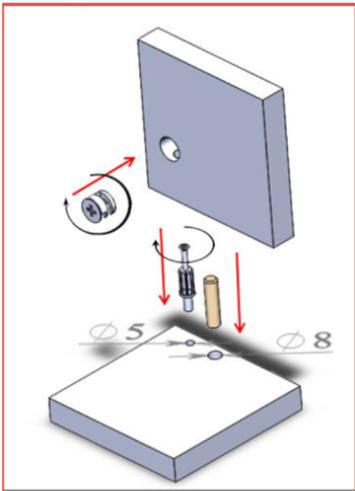


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

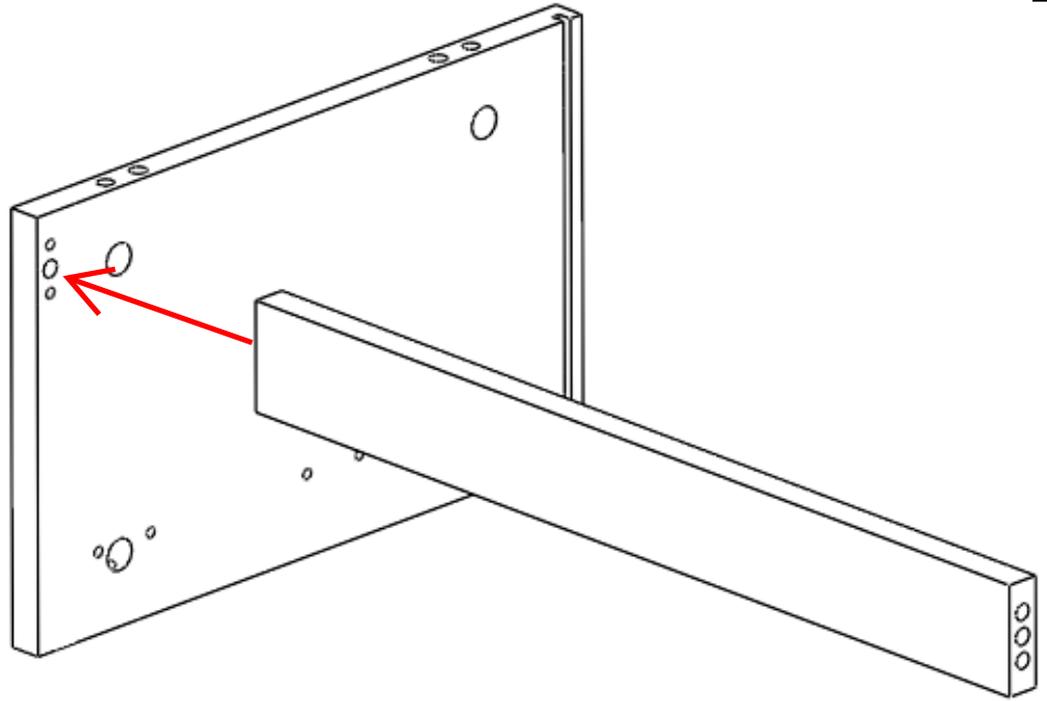


3

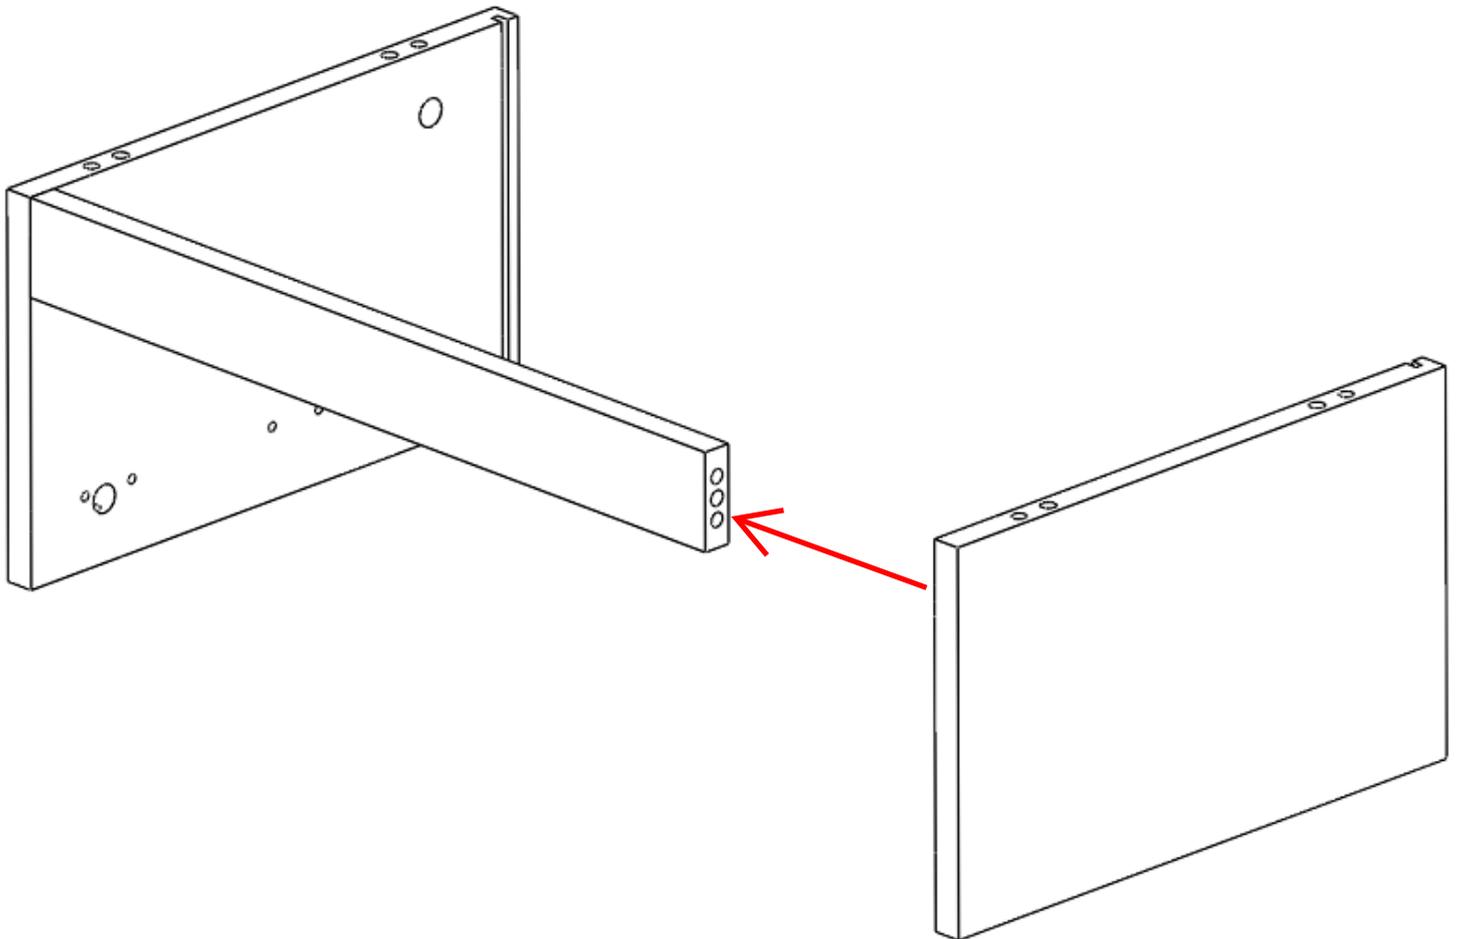

4

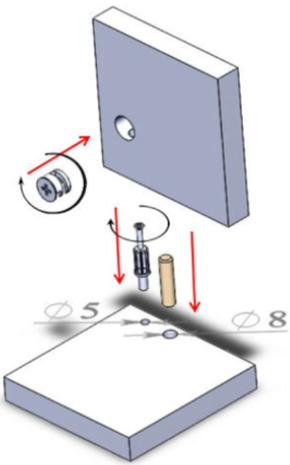


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

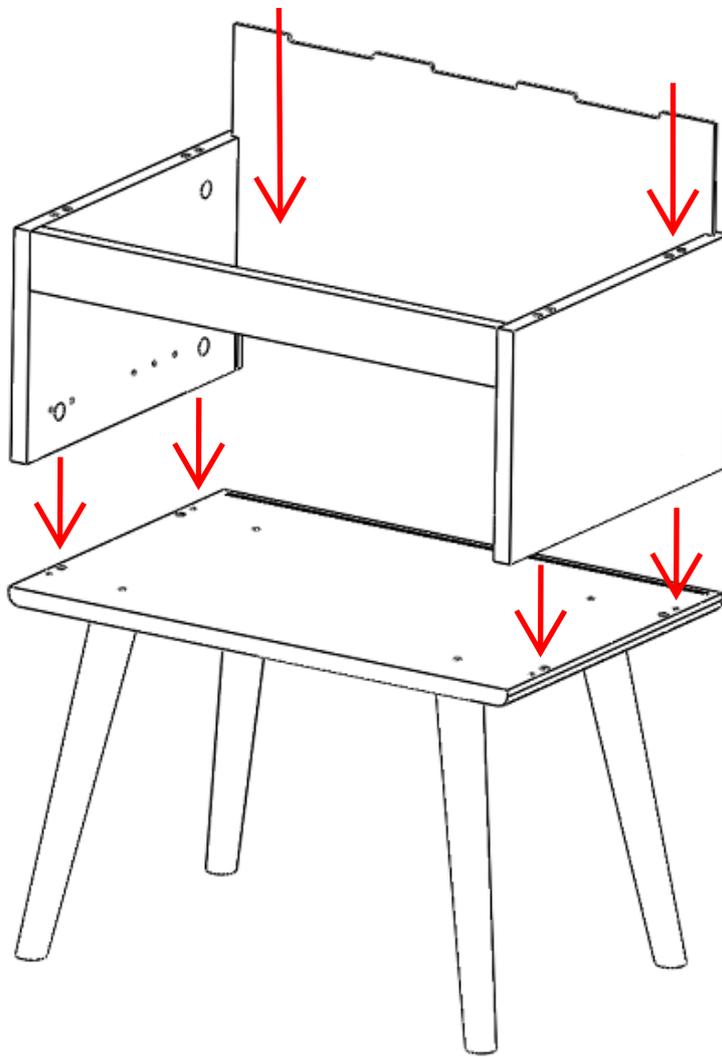


При сборке
корпуса заднюю
стенку необходимо
вставить в пазы.

5

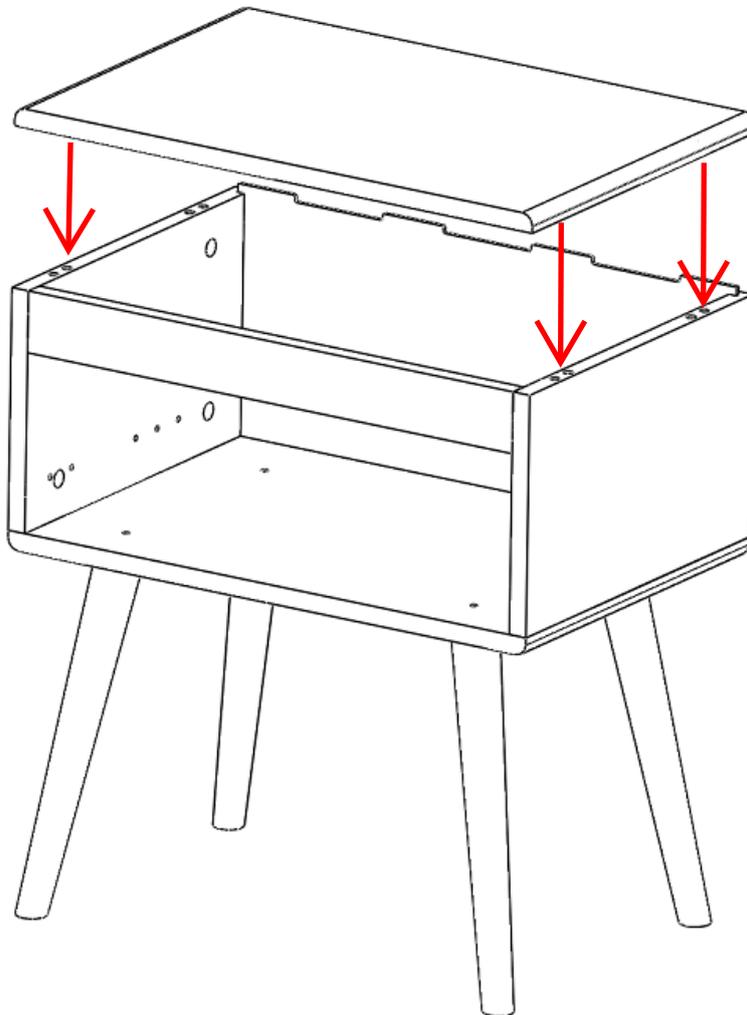


Устанавливаем направляющие

6

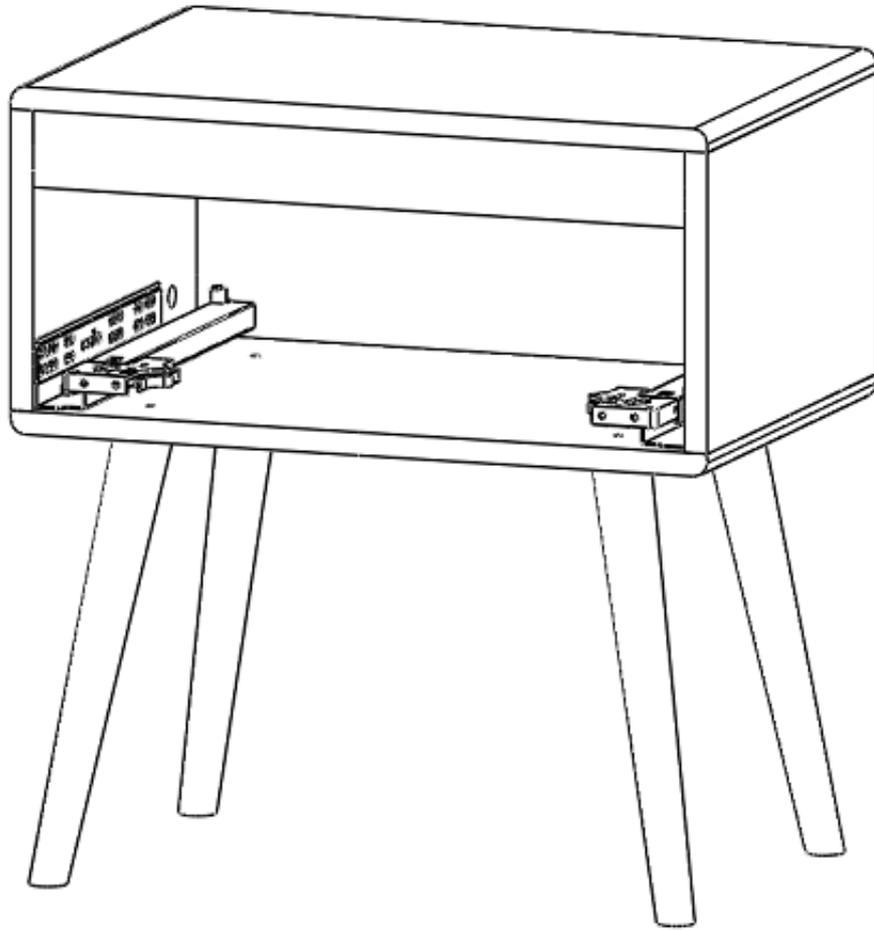

Отсканируйте
QR-код для
более
подробной
видео-
инструкции

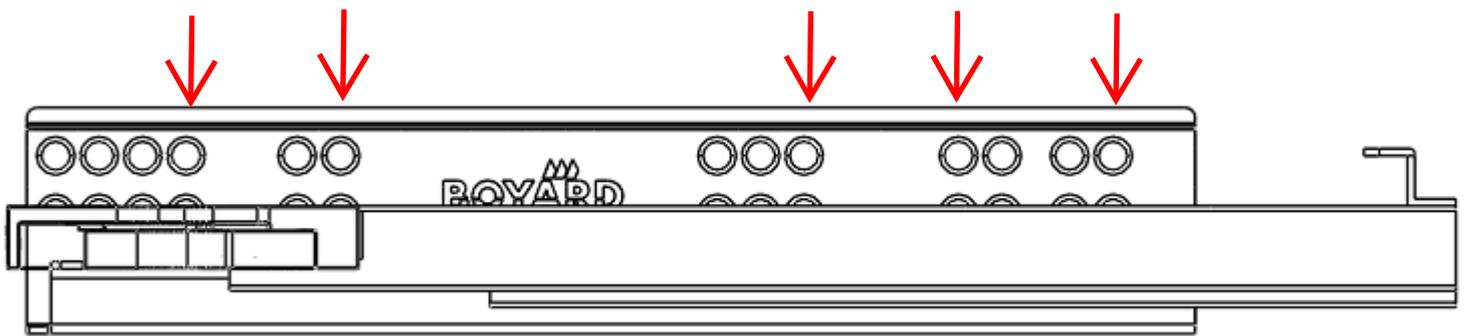


Направляющие крепить через **ВЕРХНИЙ** ряд в соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)




Еврошуруп

Собираем ящики


7

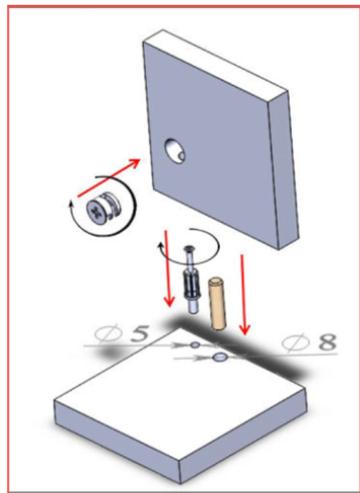

при соединении панелей используем эксцентриковую стяжку и шканты.

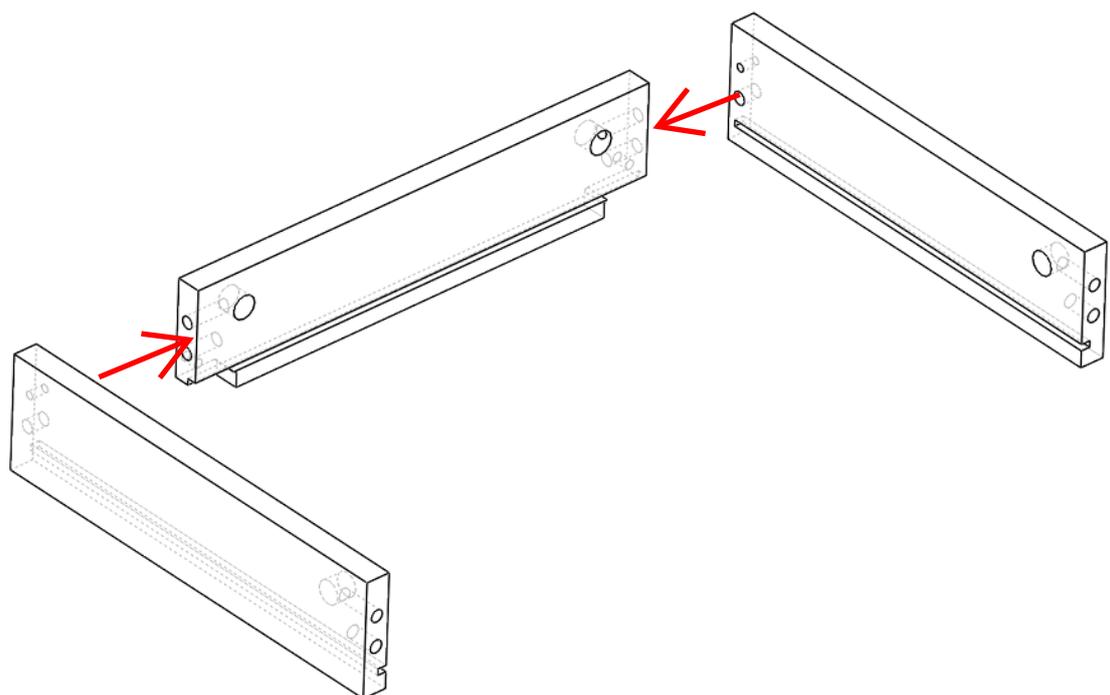


8

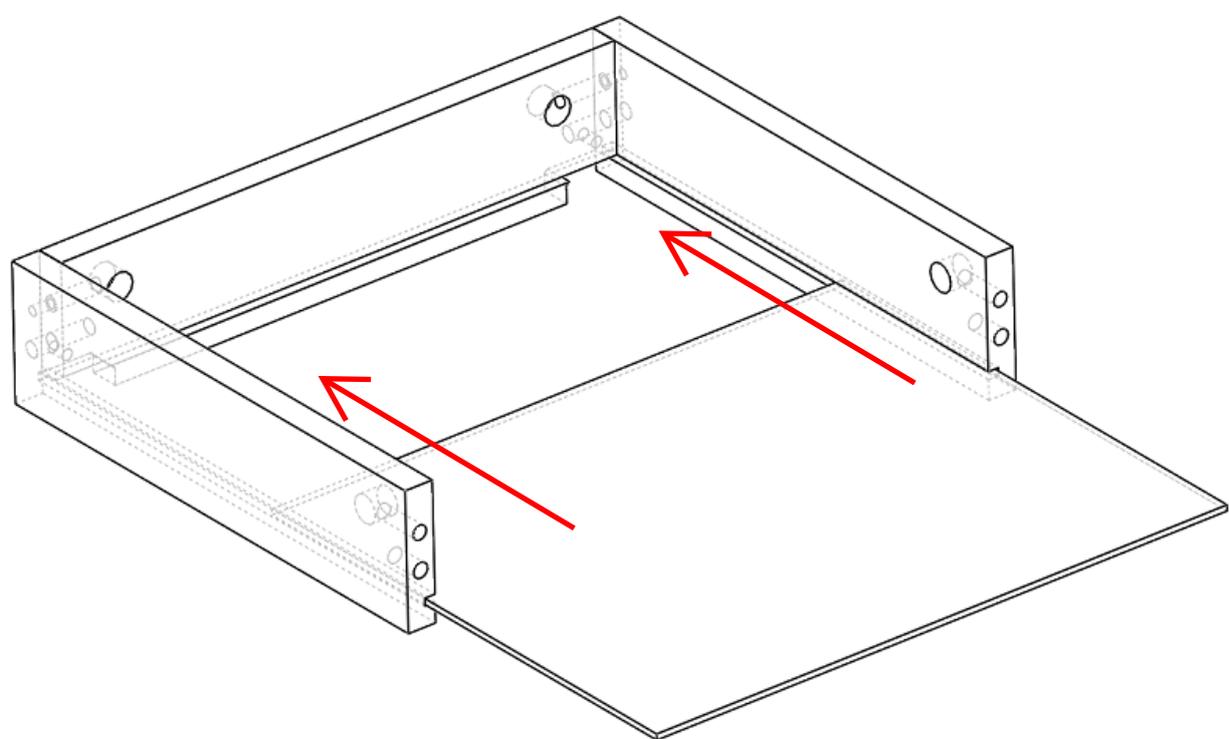


(фрезеровка на фасаде в примере может отличаться от вашей)


9

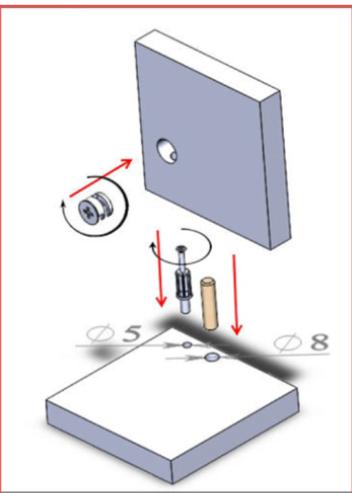

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

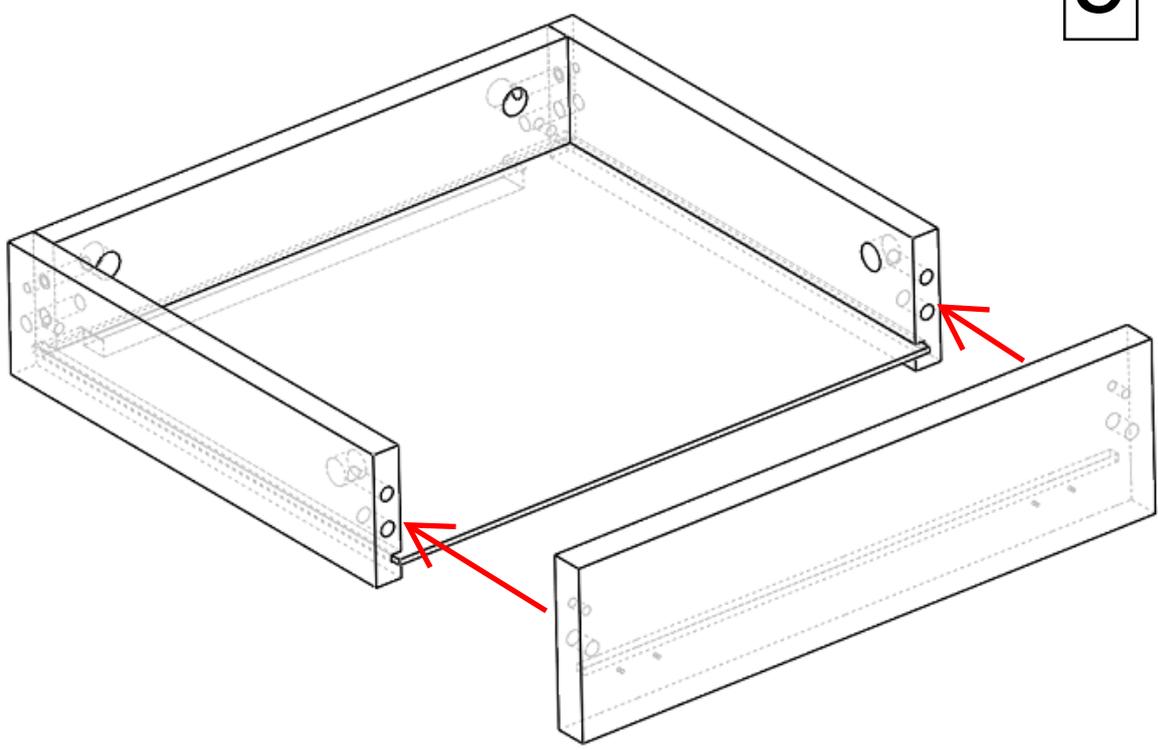

10

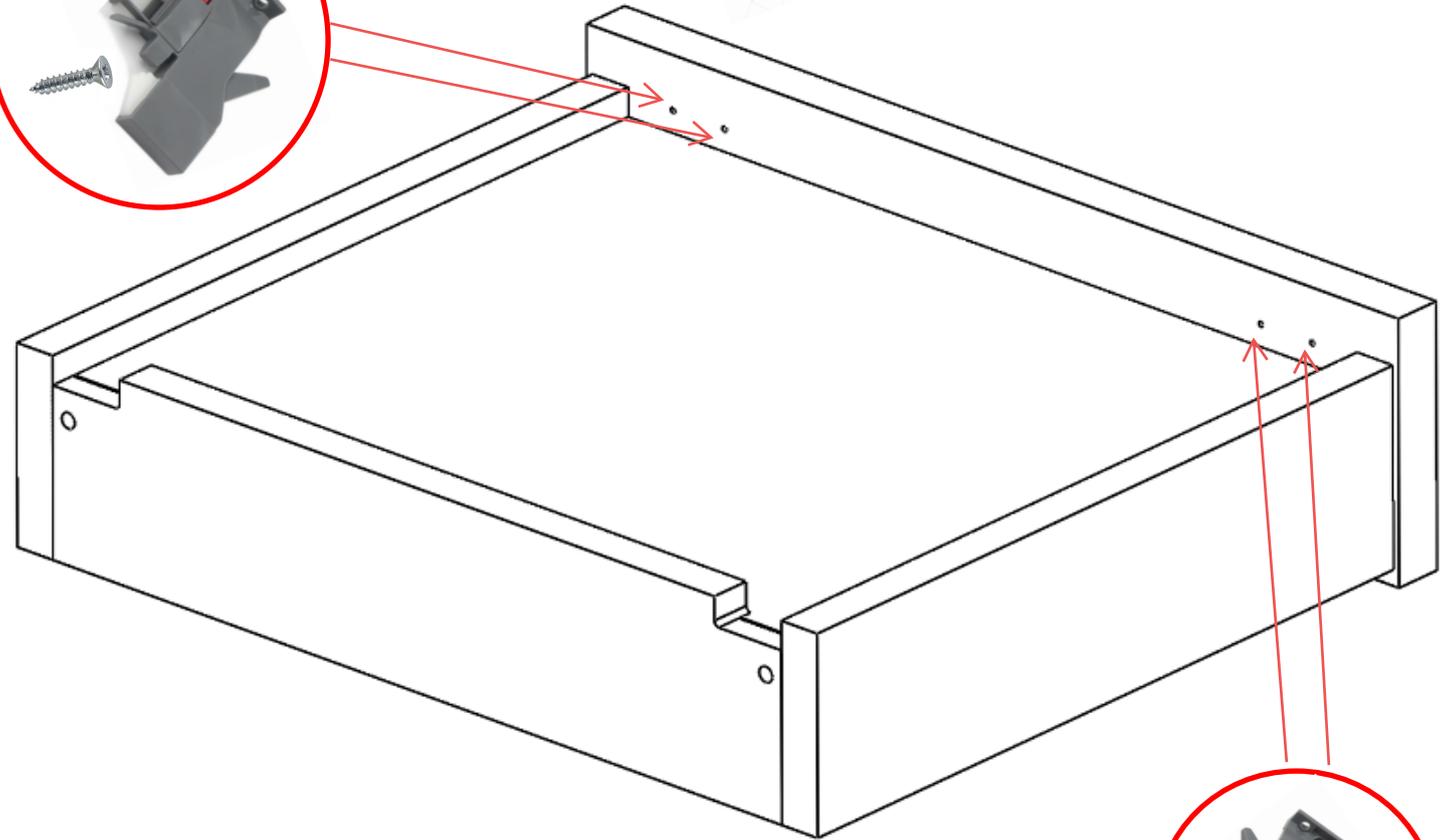

(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)

Устанавливаем ящики

11

Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

