

Схема сборки  
Прикроватная тумба MON

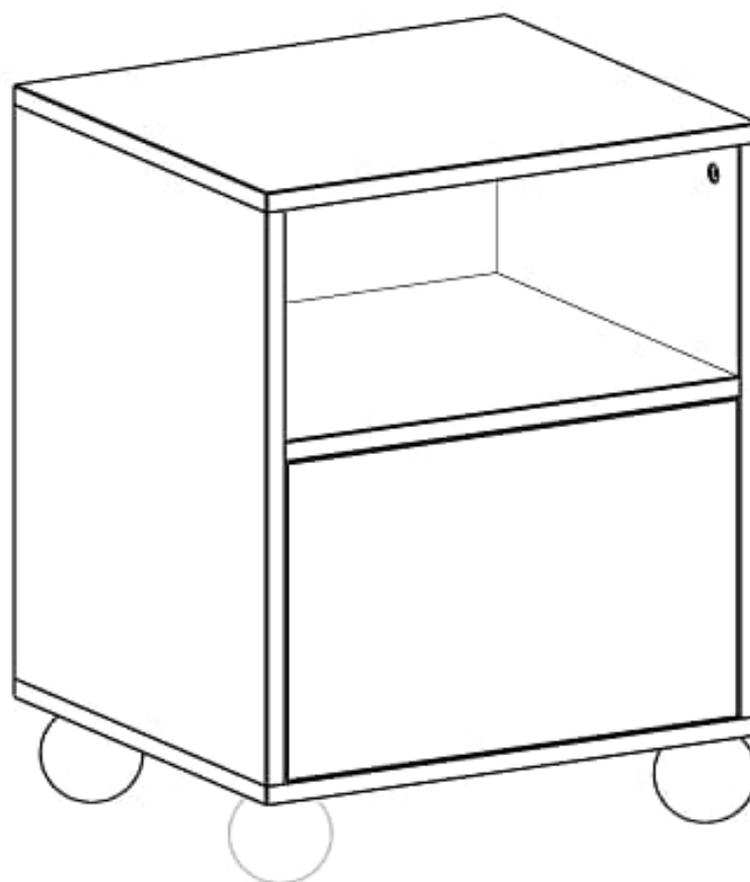


Схема установки эксцентриковой стяжки.  
Данный вид соединения является основным при  
сборке изделия.

0




отв  $\varnothing$  5.3



отв  $\varnothing$  8.4




отв  $\varnothing$  15.3

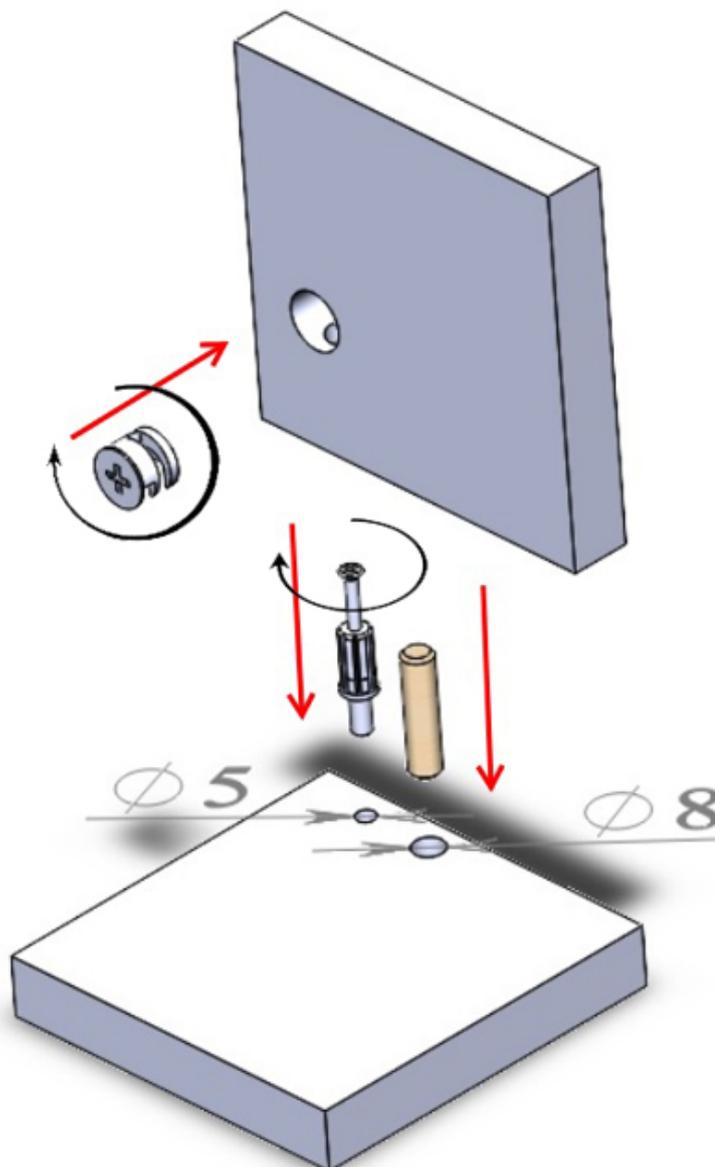


Отсканируйте QR-код для более  
подробной видео-инструкции

# Крепим ножки к нижней панели тумбы

1

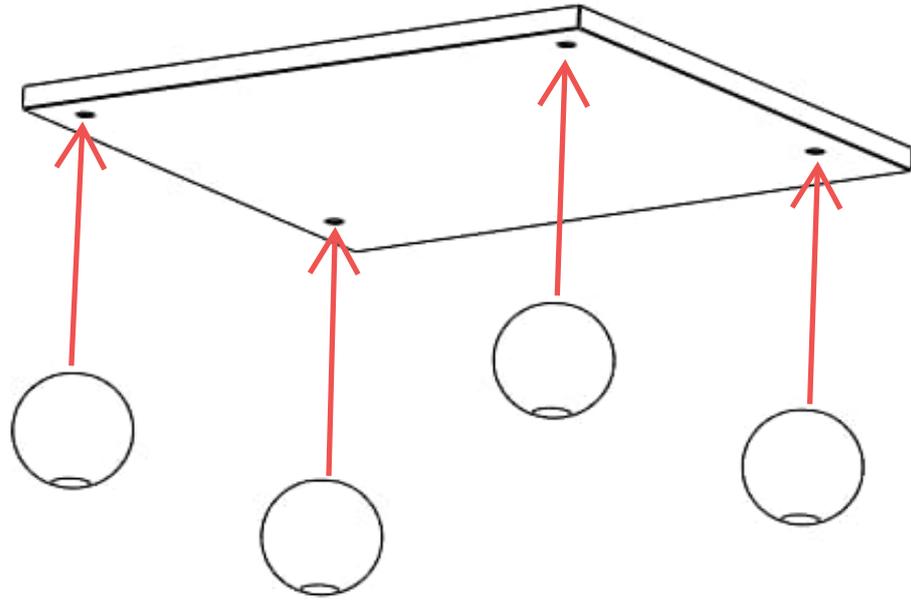


Винт М6\*30

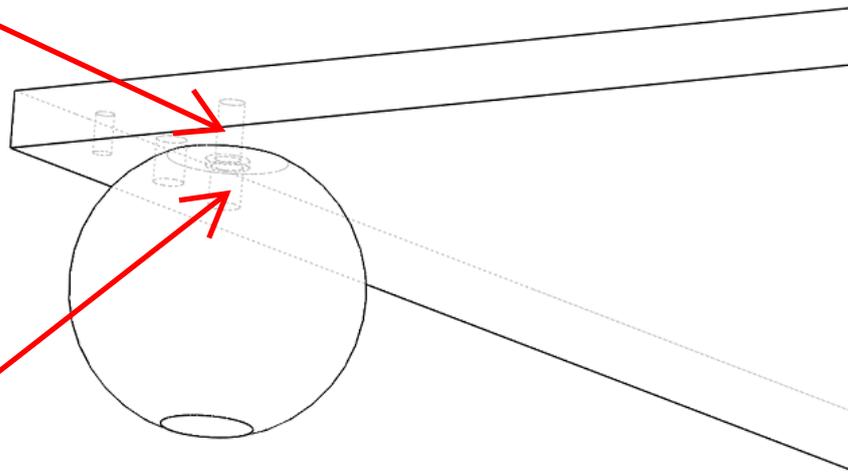


Муфта 10x17


# Собираем тумбу

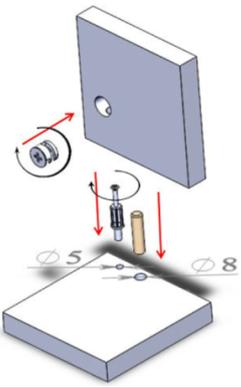


при соединении панелей  
используем эксцентриковую  
стяжку и шканты.

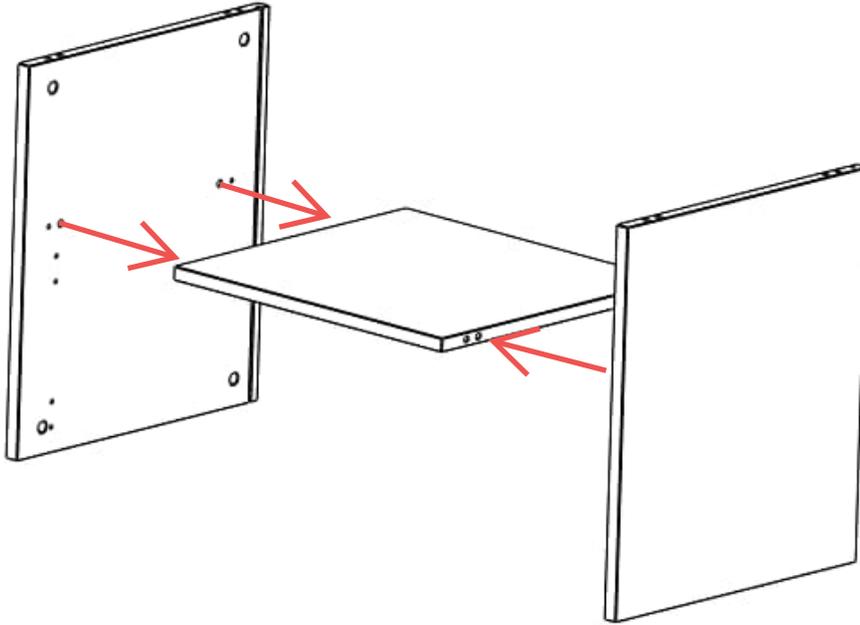


При сборке  
корпуса заднюю  
стенку  
необходимо  
вставить в пазы.

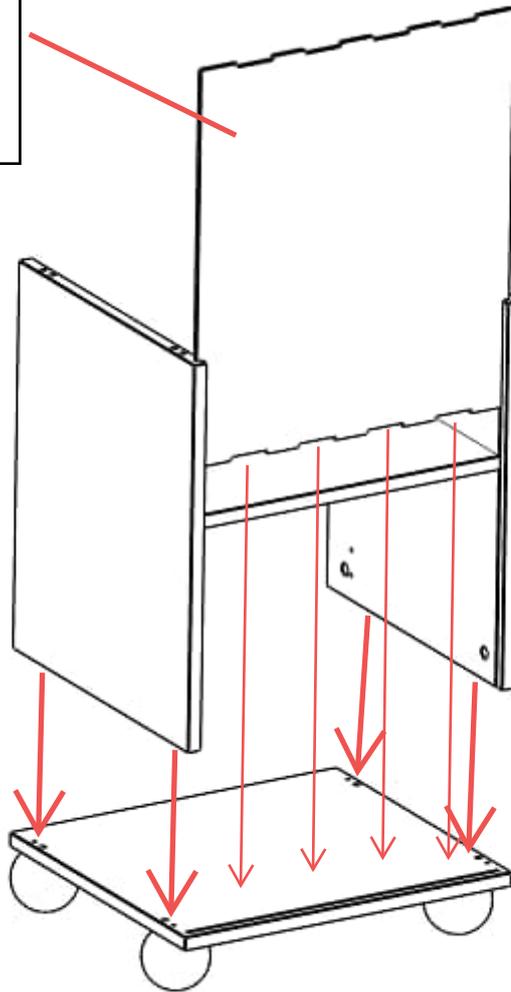


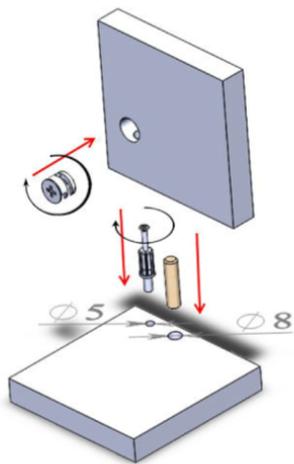


при соединении панелей  
используем эксцентриковую  
стяжку и шканты.

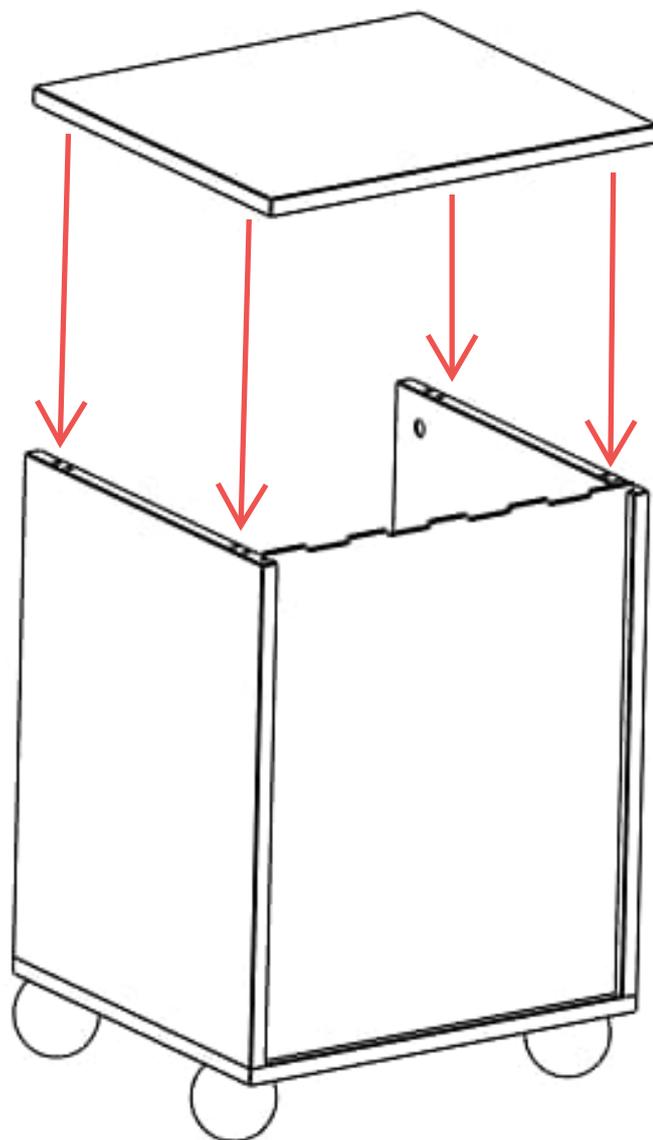

# Устанавливаем толкатели


Для удобства открывания дверцы можно установить с противоположной стороны вместе с толкателем

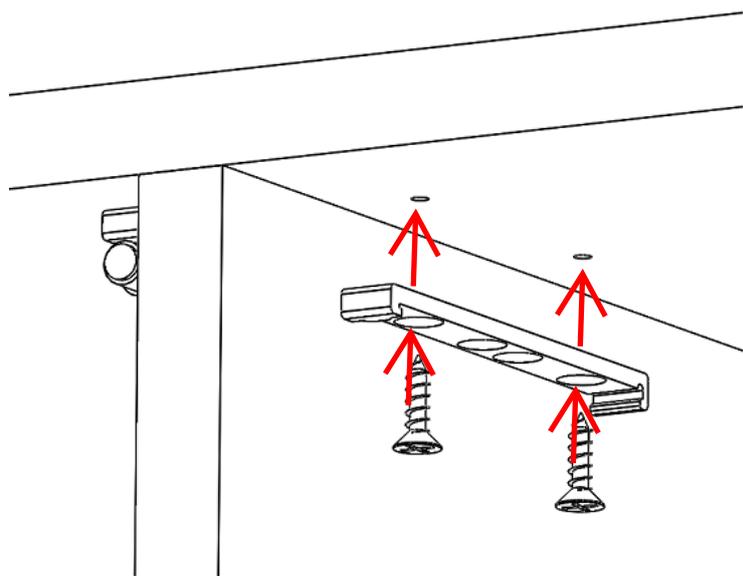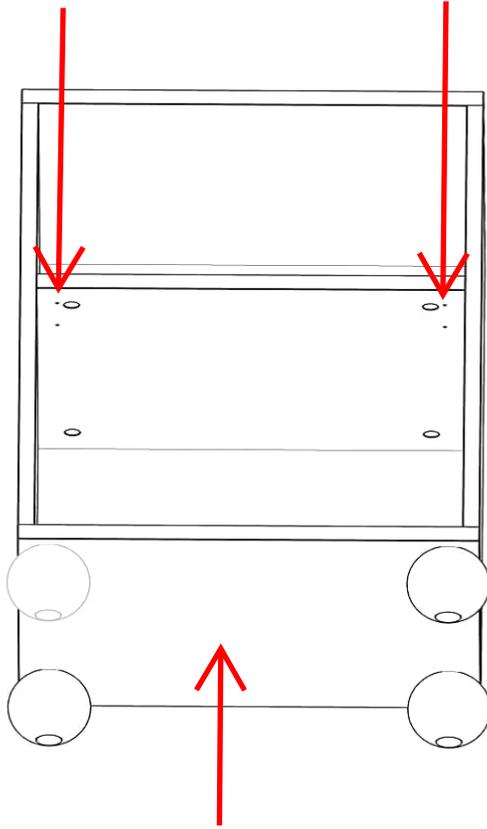

+



Отсканируйте QR-код для более подробной видео-инструкции

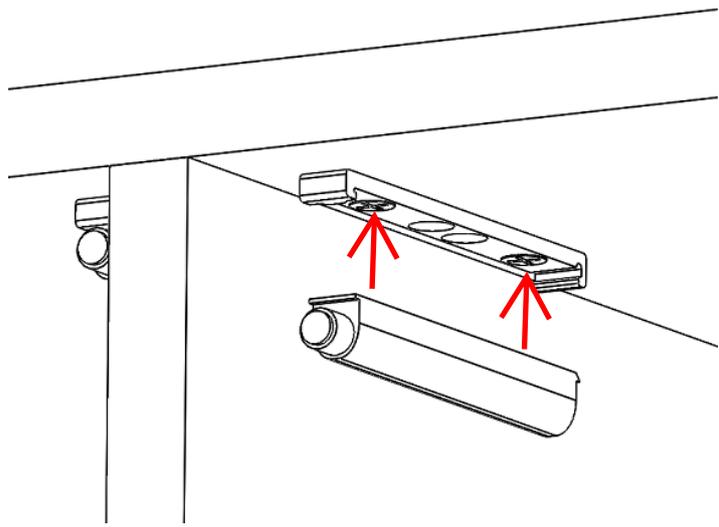



# Устанавливаем петли и двери

Для удобства открывания дверцу можно установить с противоположной стороны



Отсканируйте QR-код для более подробной видео-инструкции

