

Схема сборки
Письменный стол-консоль Flow

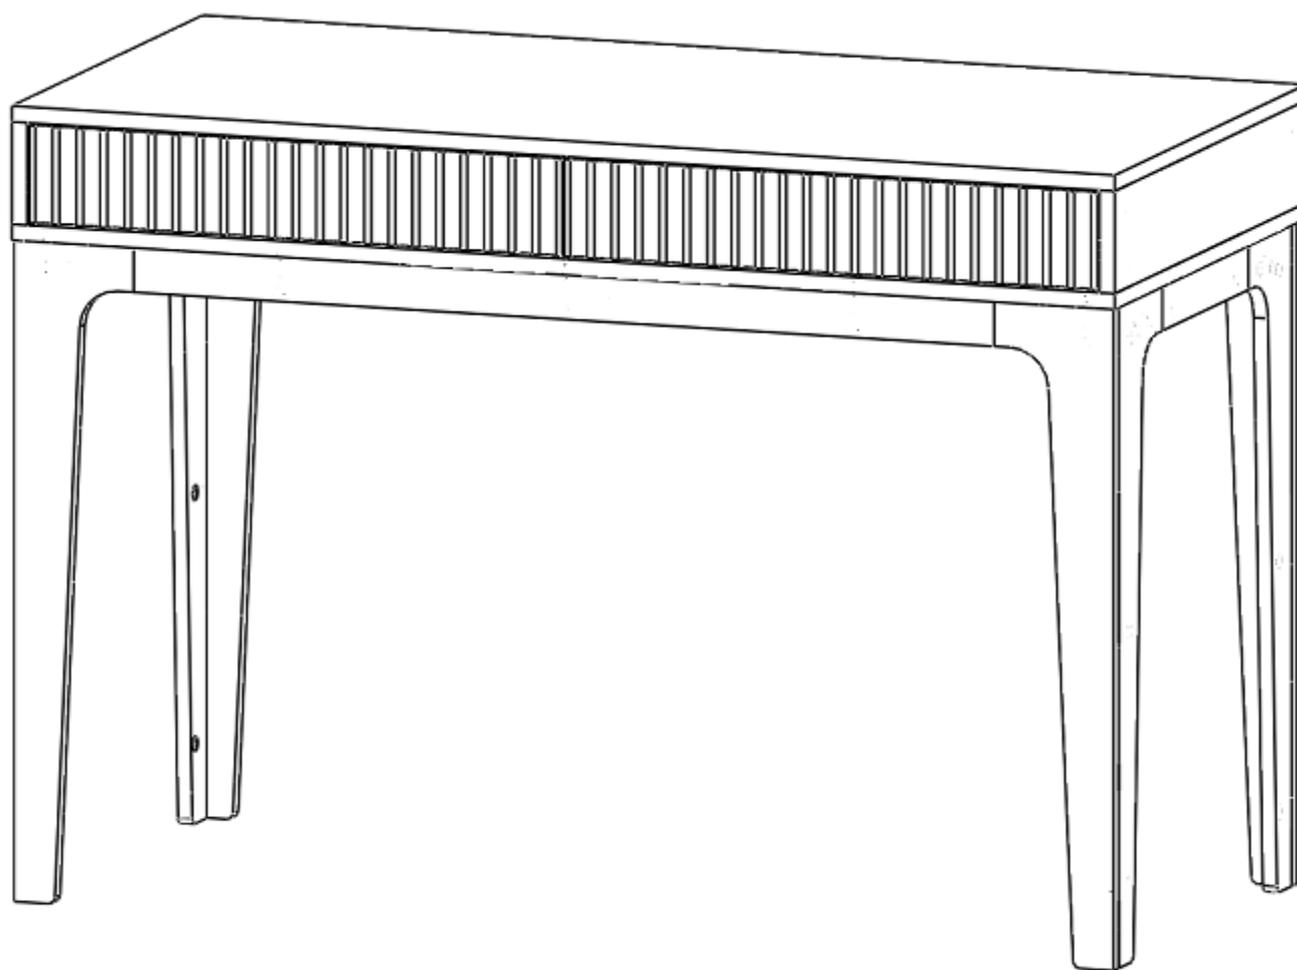


Схема установки эксцентриковой стяжки.
Данный вид соединения является основным при
сборке изделия.




ОТВ Ø 5.3



ОТВ Ø 8.4



ОТВ Ø 15.3

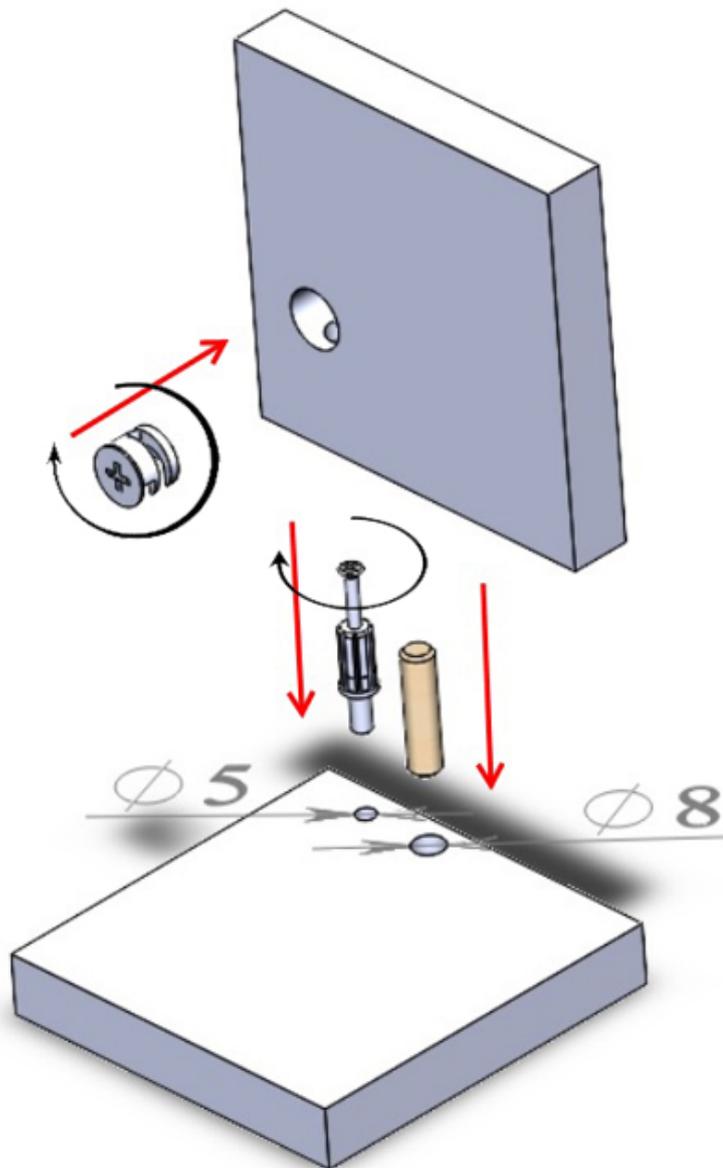


Отсканируйте QR-код для более
подробной видео-инструкции


Собираем ножки

1

x2

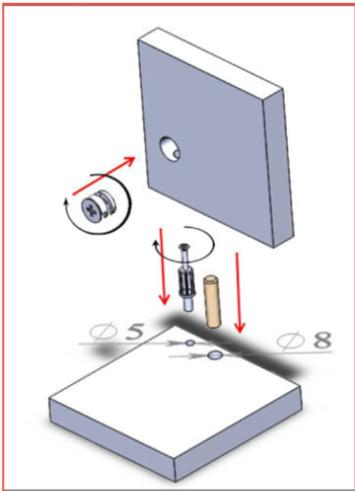


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

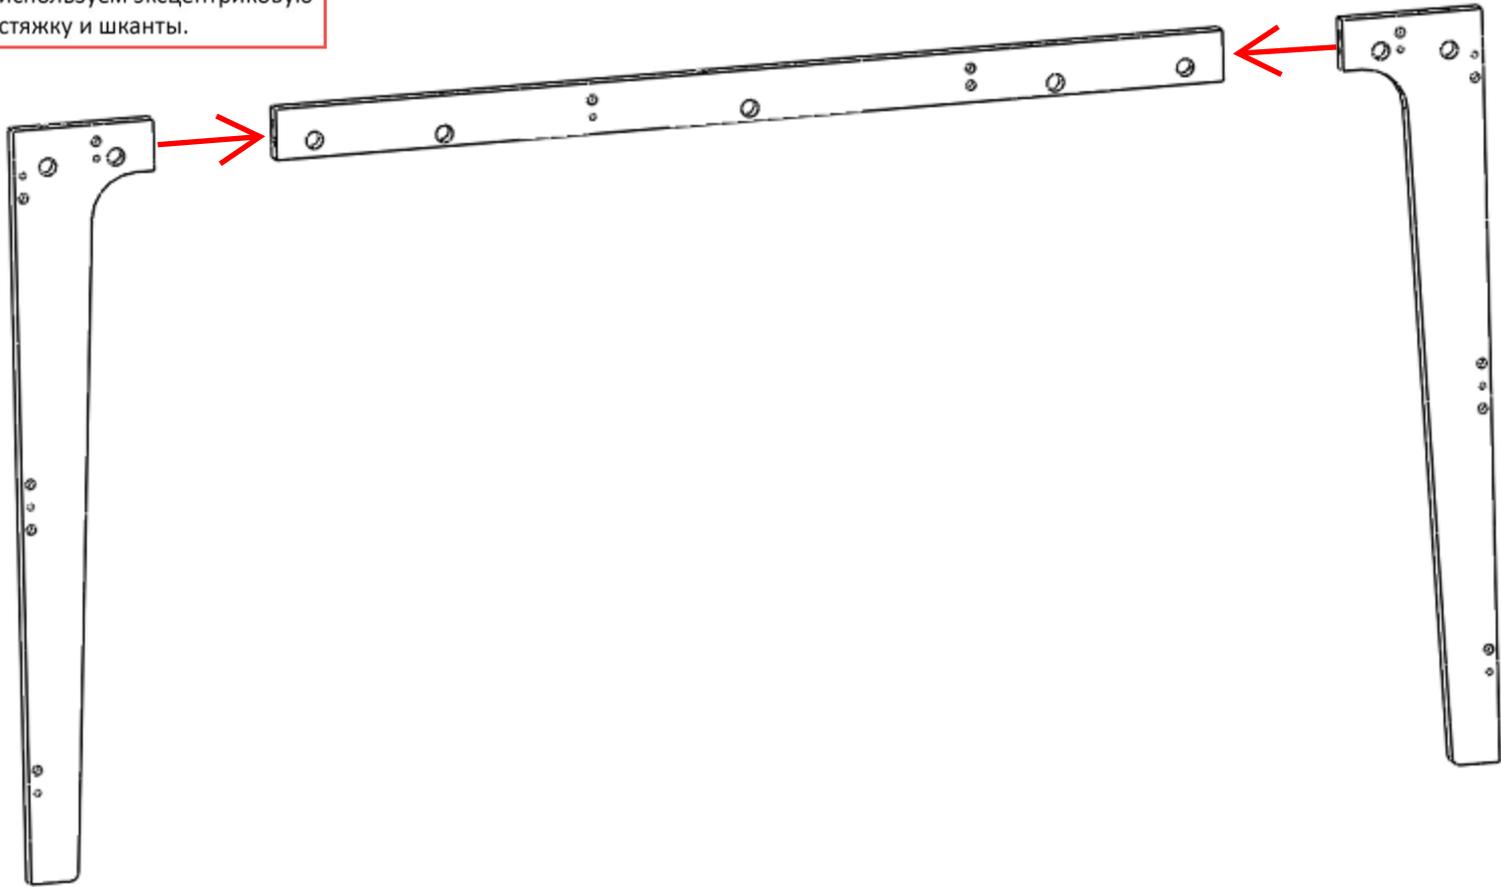



2

x2

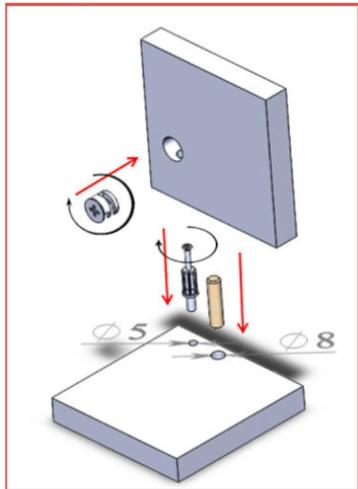



при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

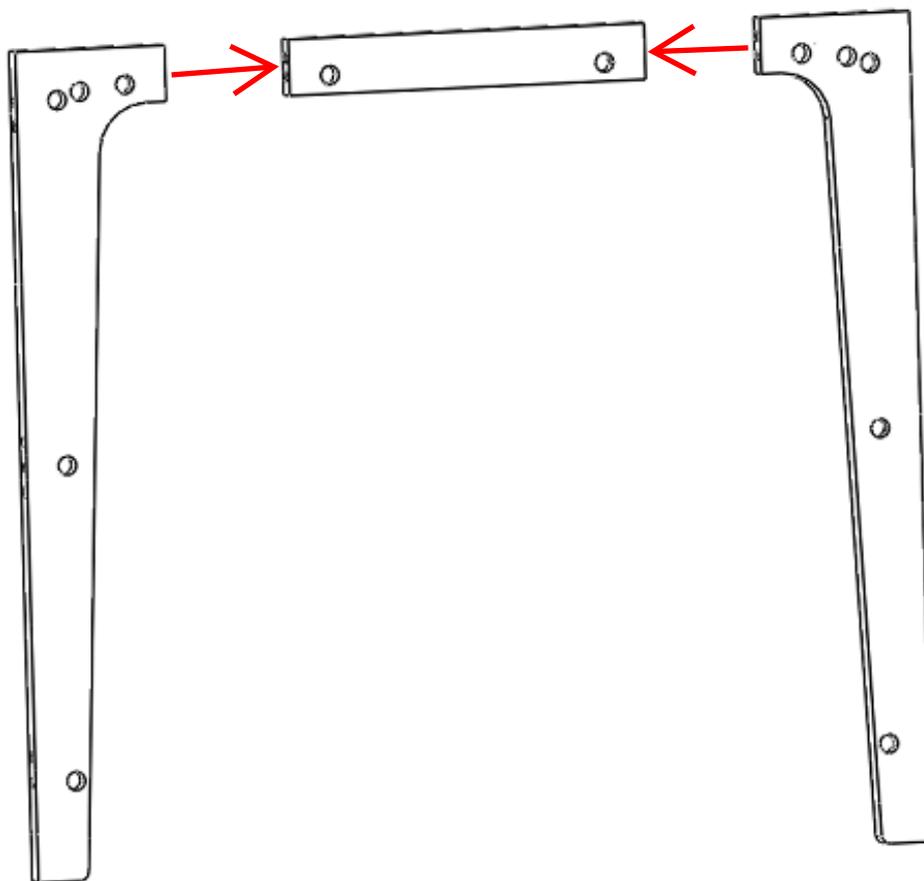

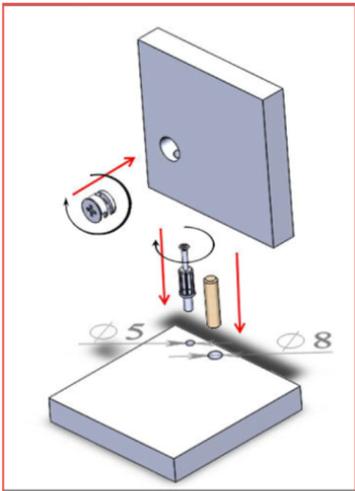


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

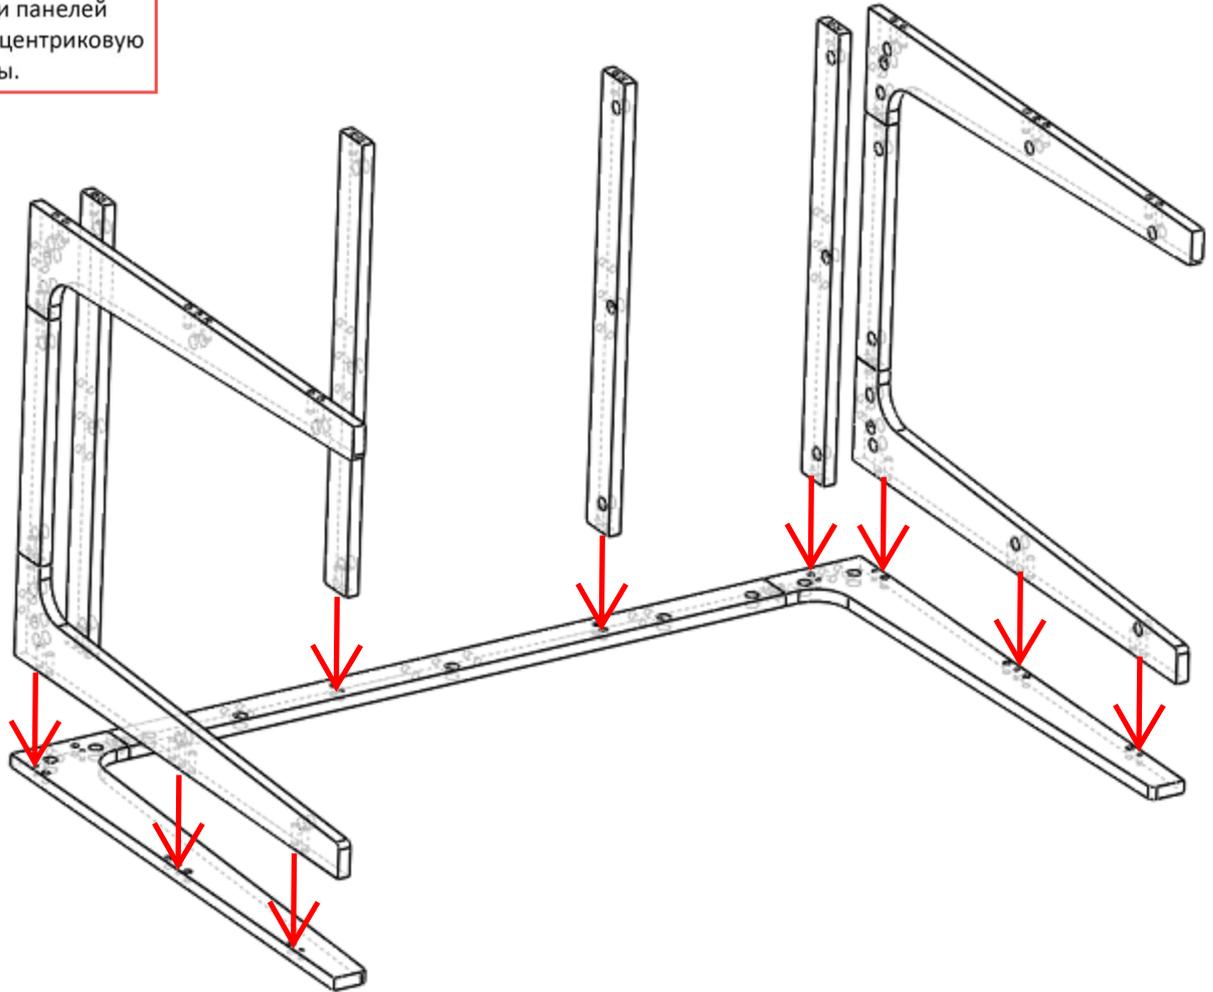

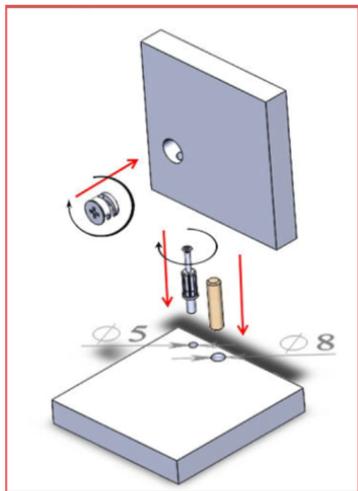


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

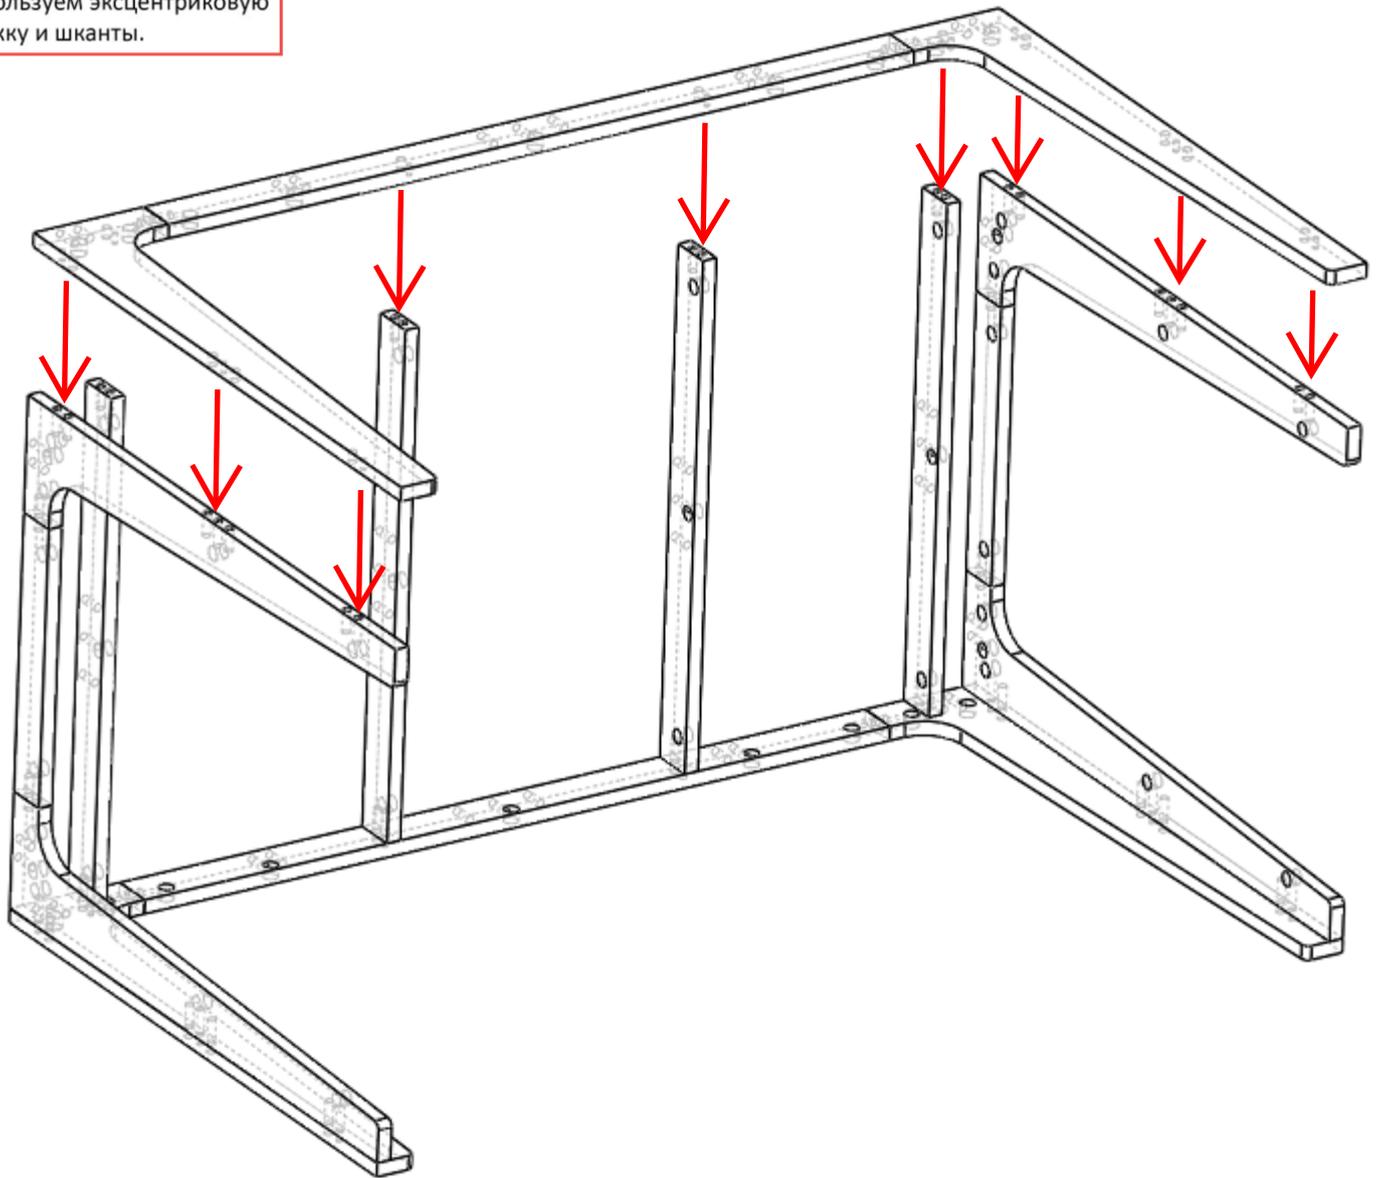



Собираем корпус

5

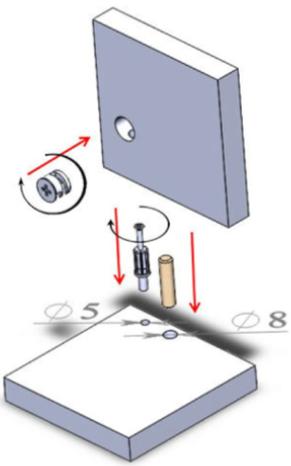


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

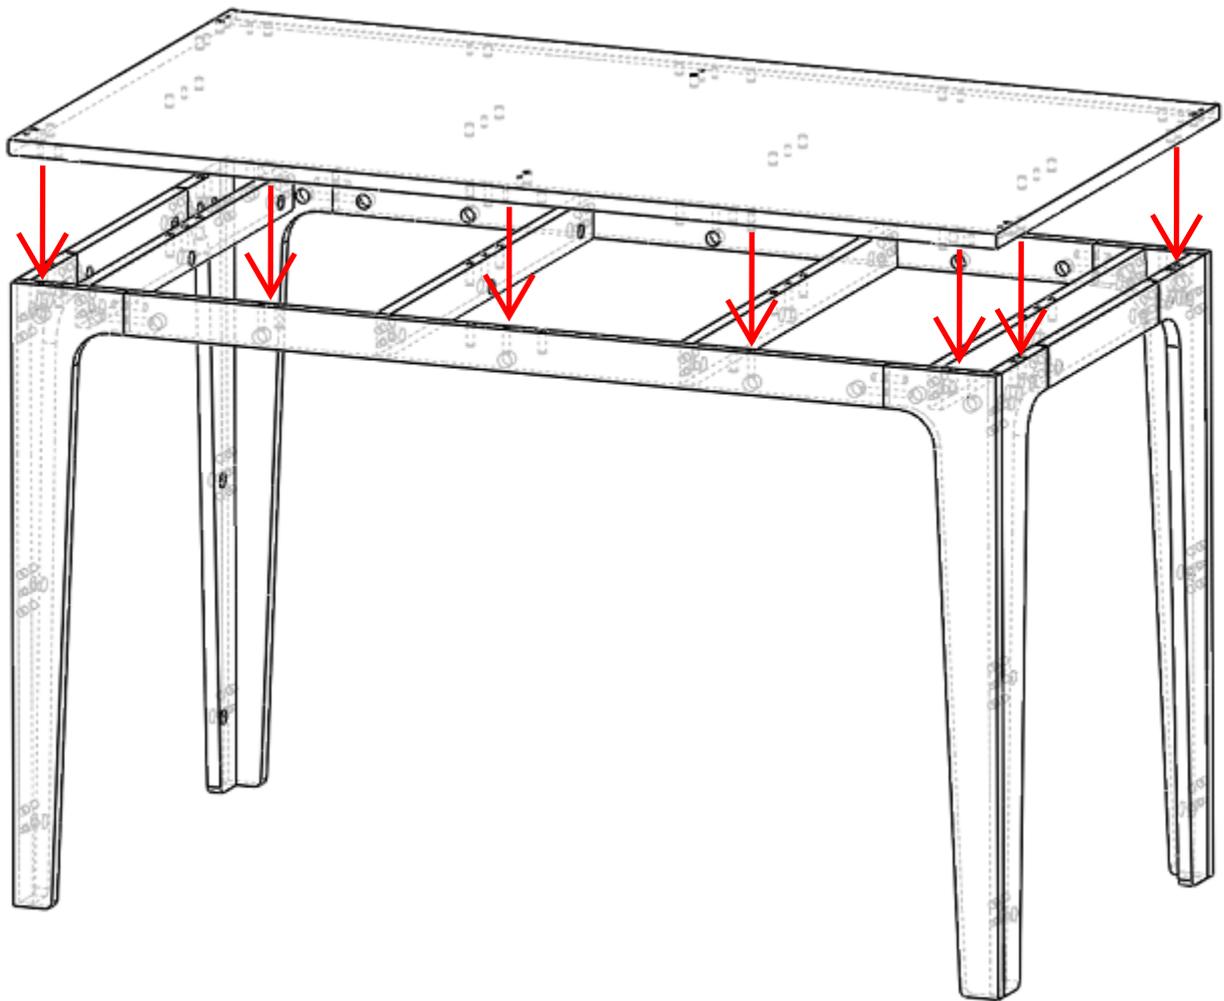

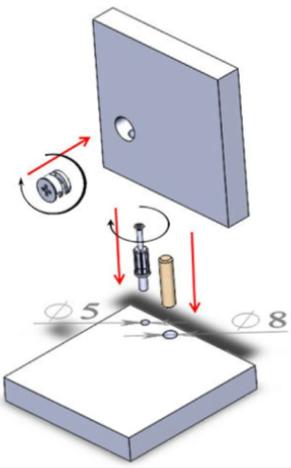


при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

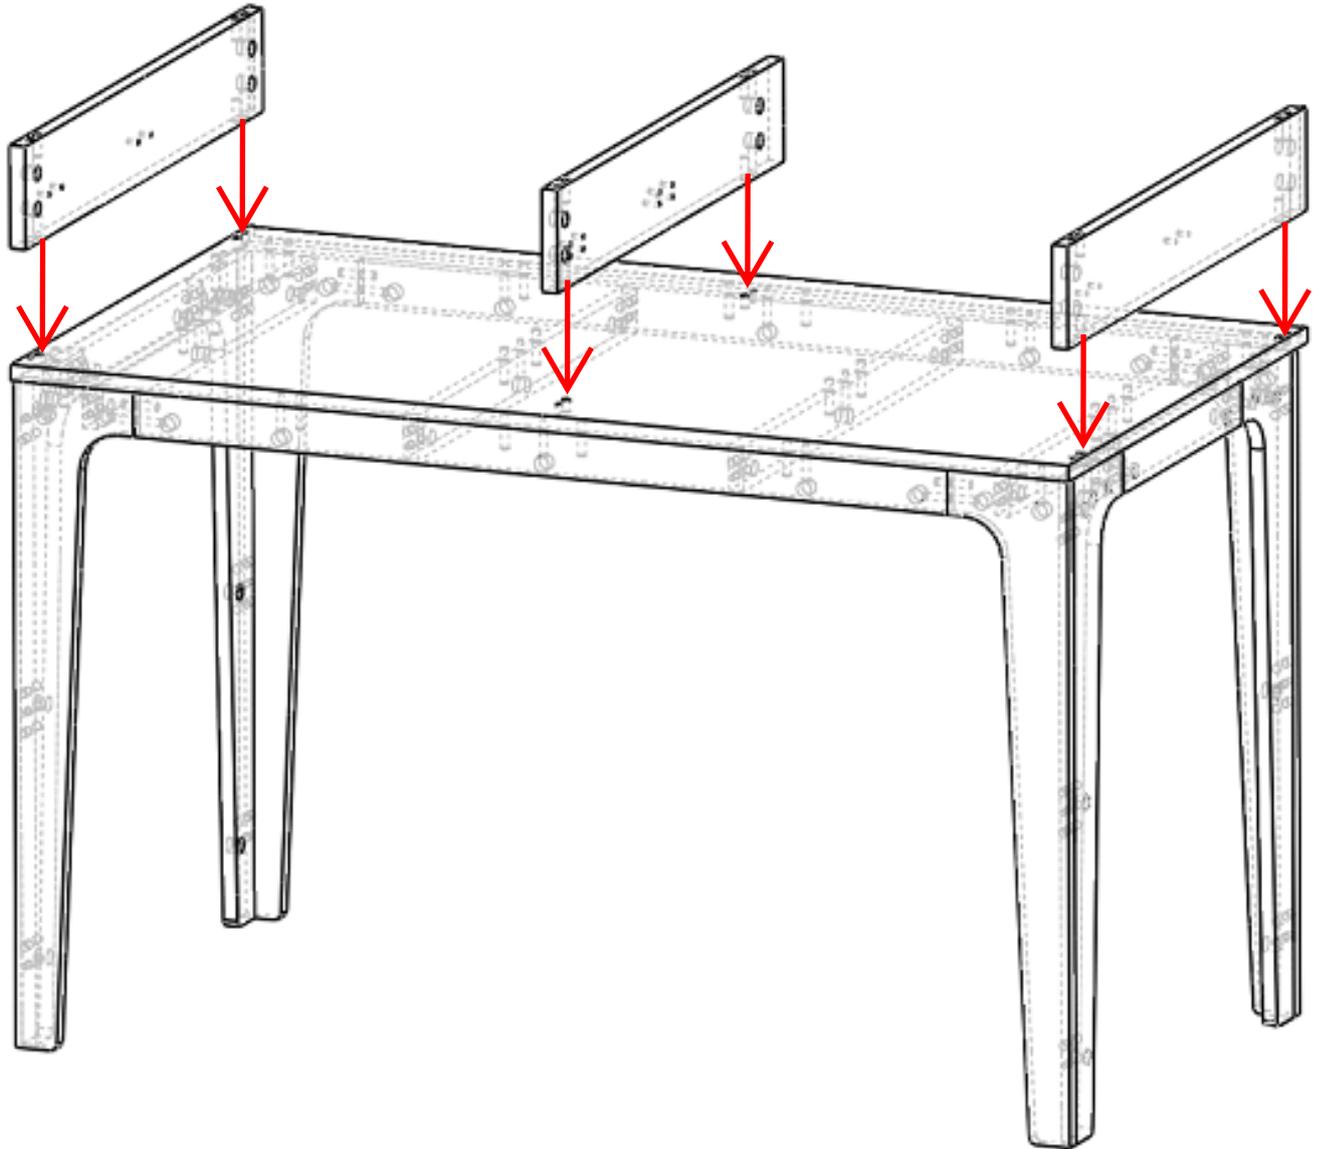

Устанавливаем направляющие


7

Направляющие на обозначенной стороне крепить через **верхний** ряд в **несквозные** соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)

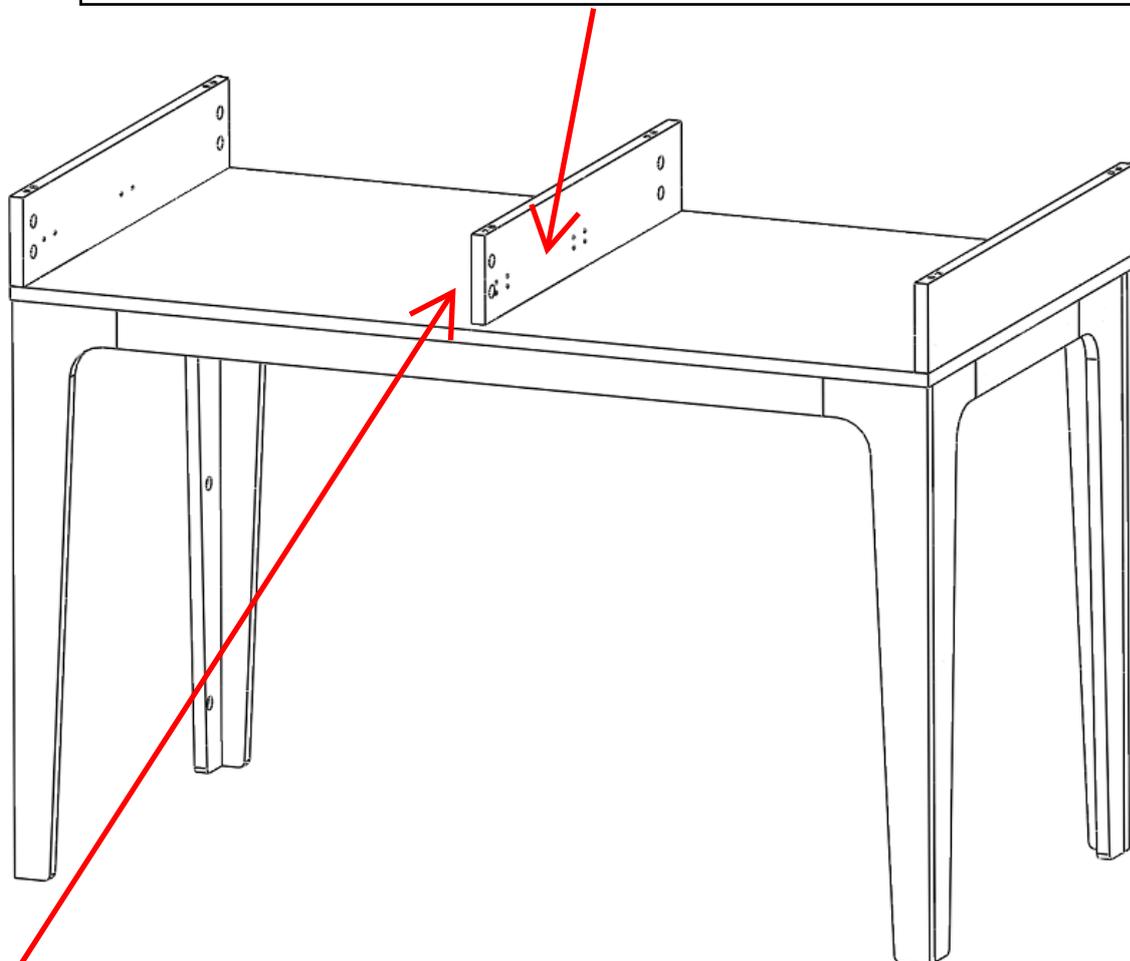

Отсканируйте QR-код для более подробной видео-инструкции


Направляющие на обозначенной стороне крепить через **нижний** ряд в **нижние сквозные** соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)

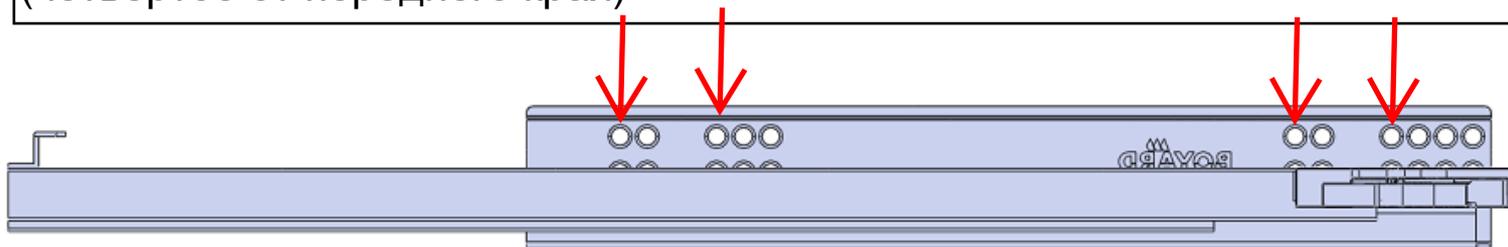


Еврошуруп

Собираем ящики


8

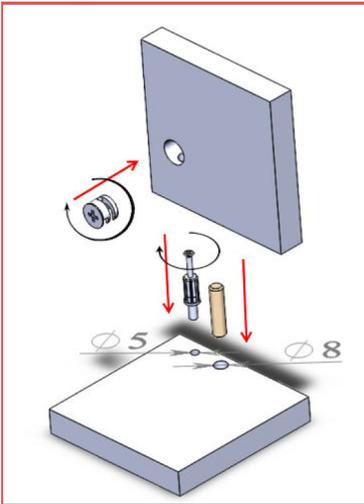

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

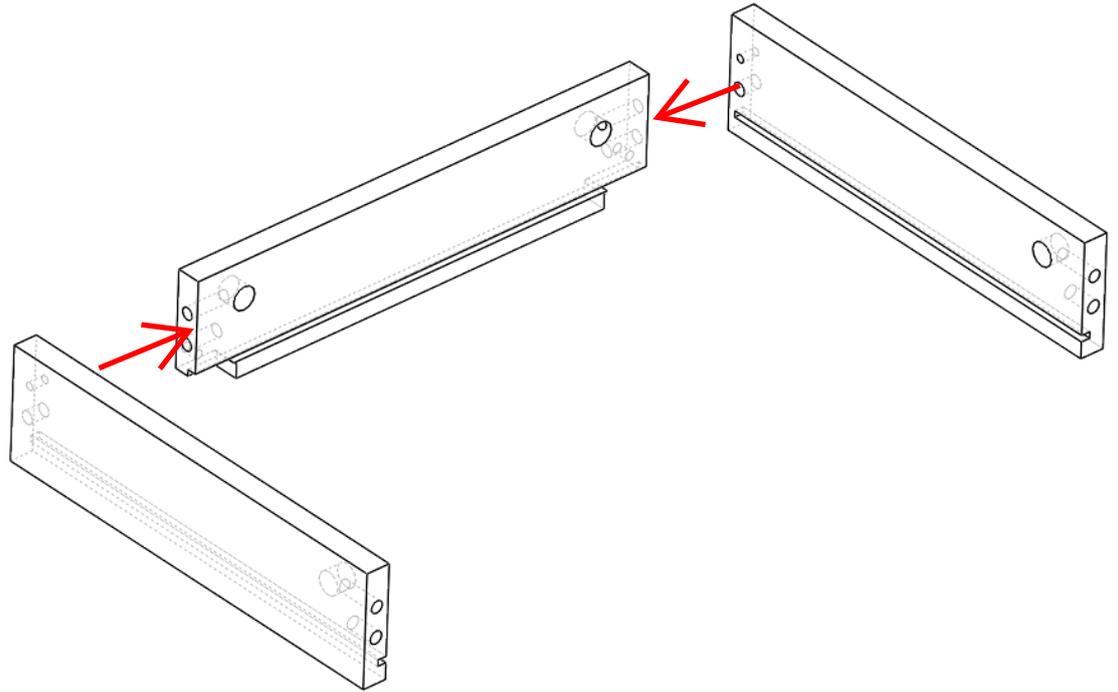


9

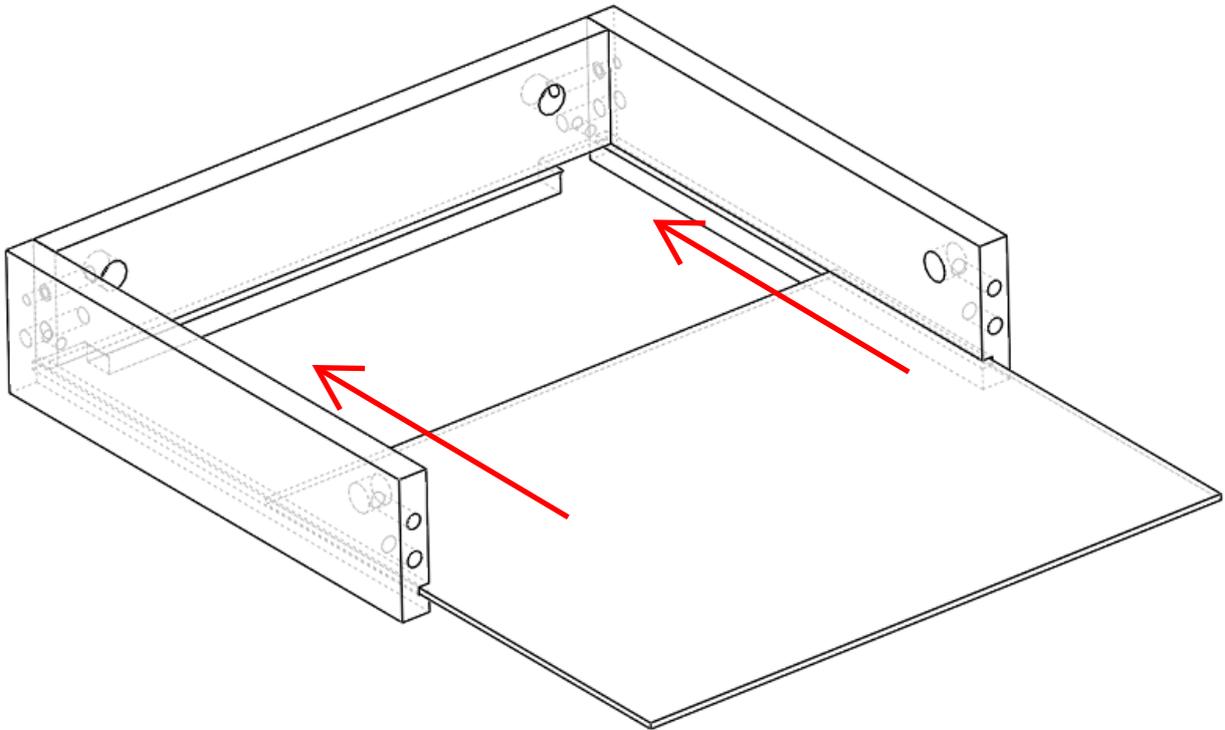


(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)


10

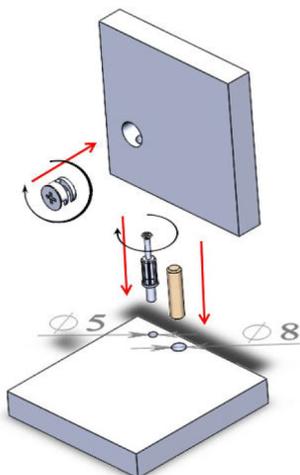

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

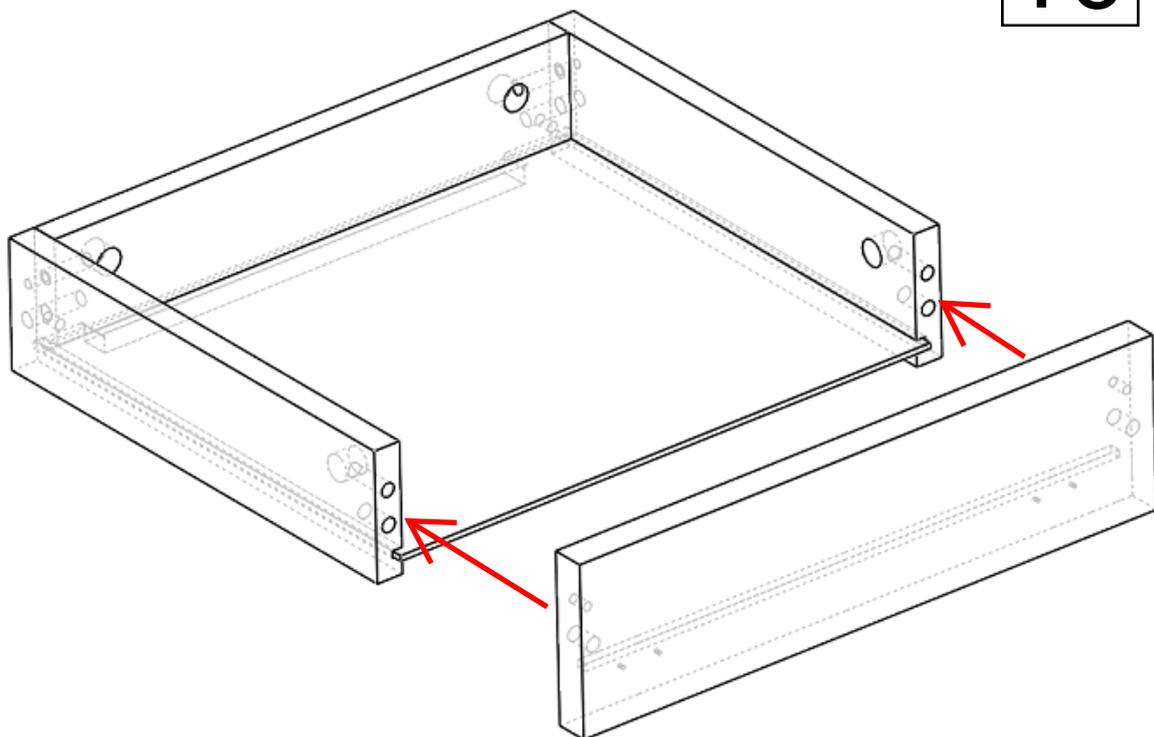


11

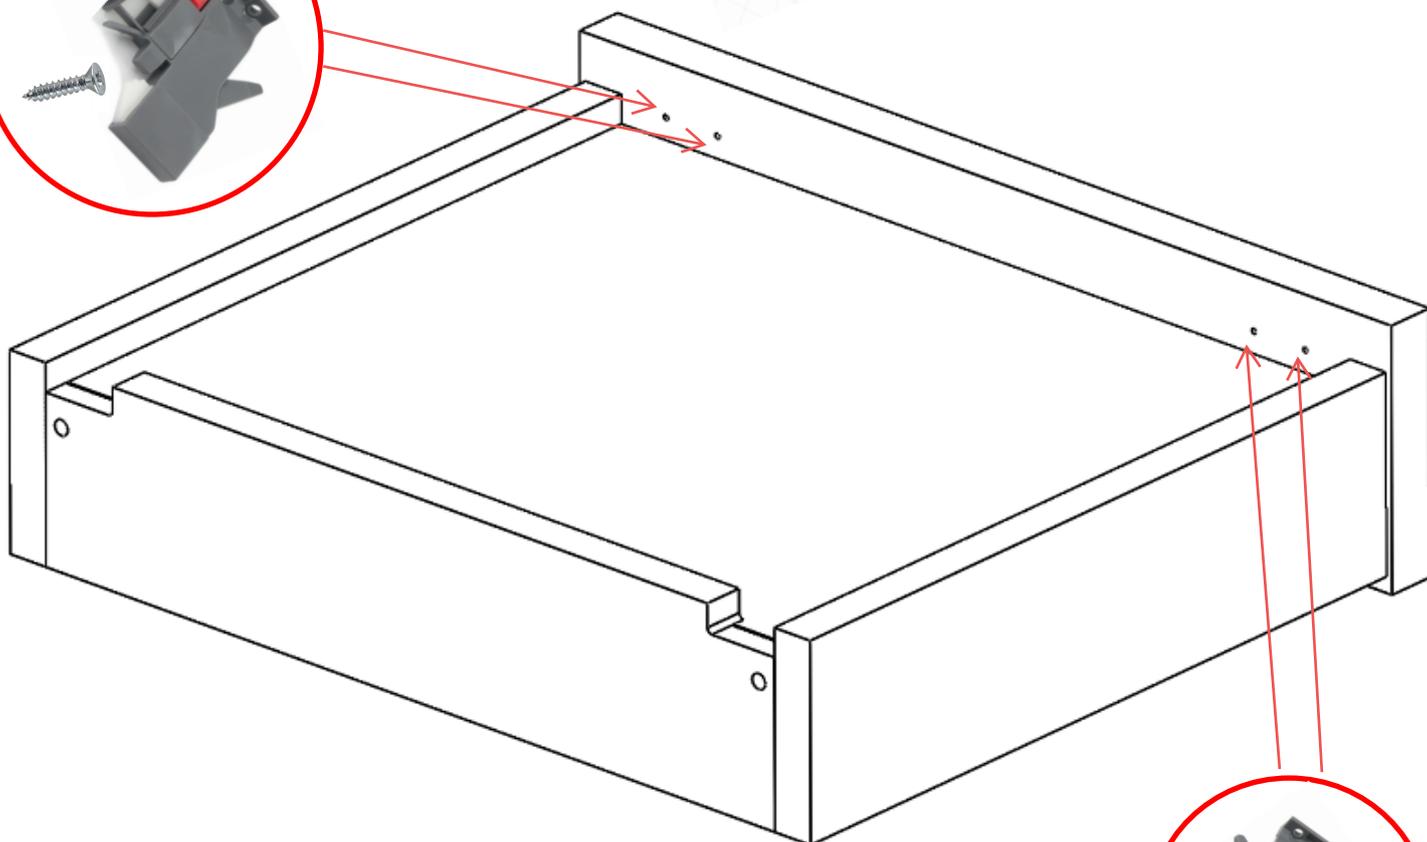



(фрезеровка на фасаде в примере
может отличаться от вашей)



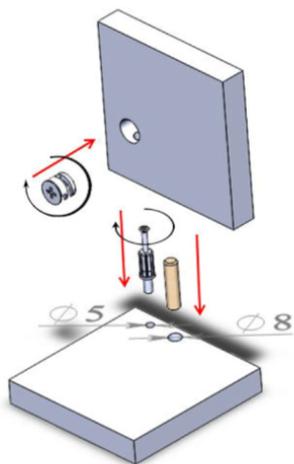

при соединении панелей
используем эксцентриковую
стяжку и шканты.

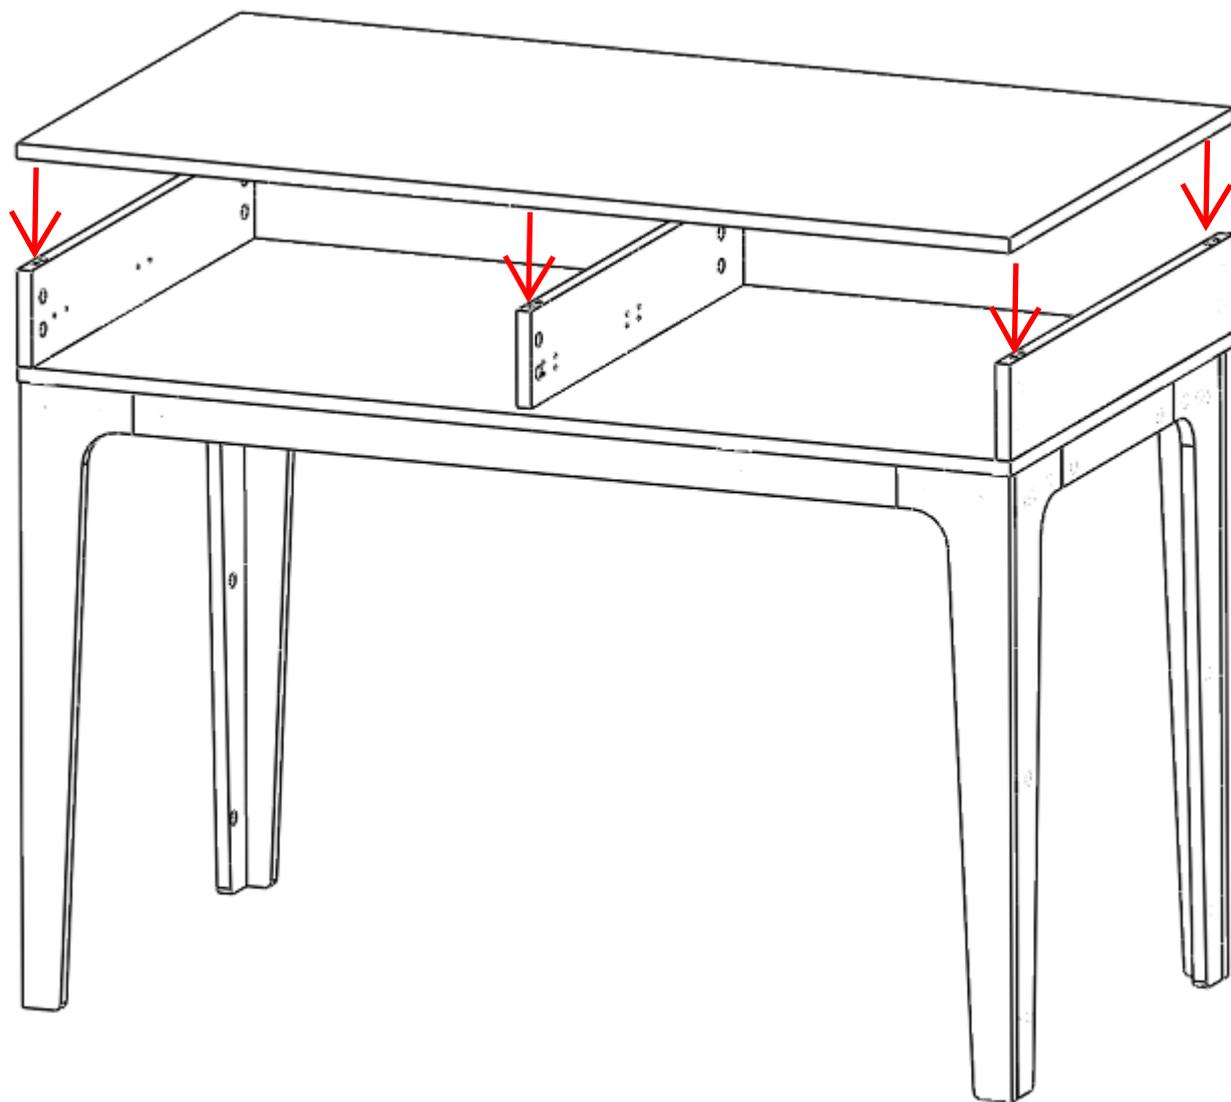

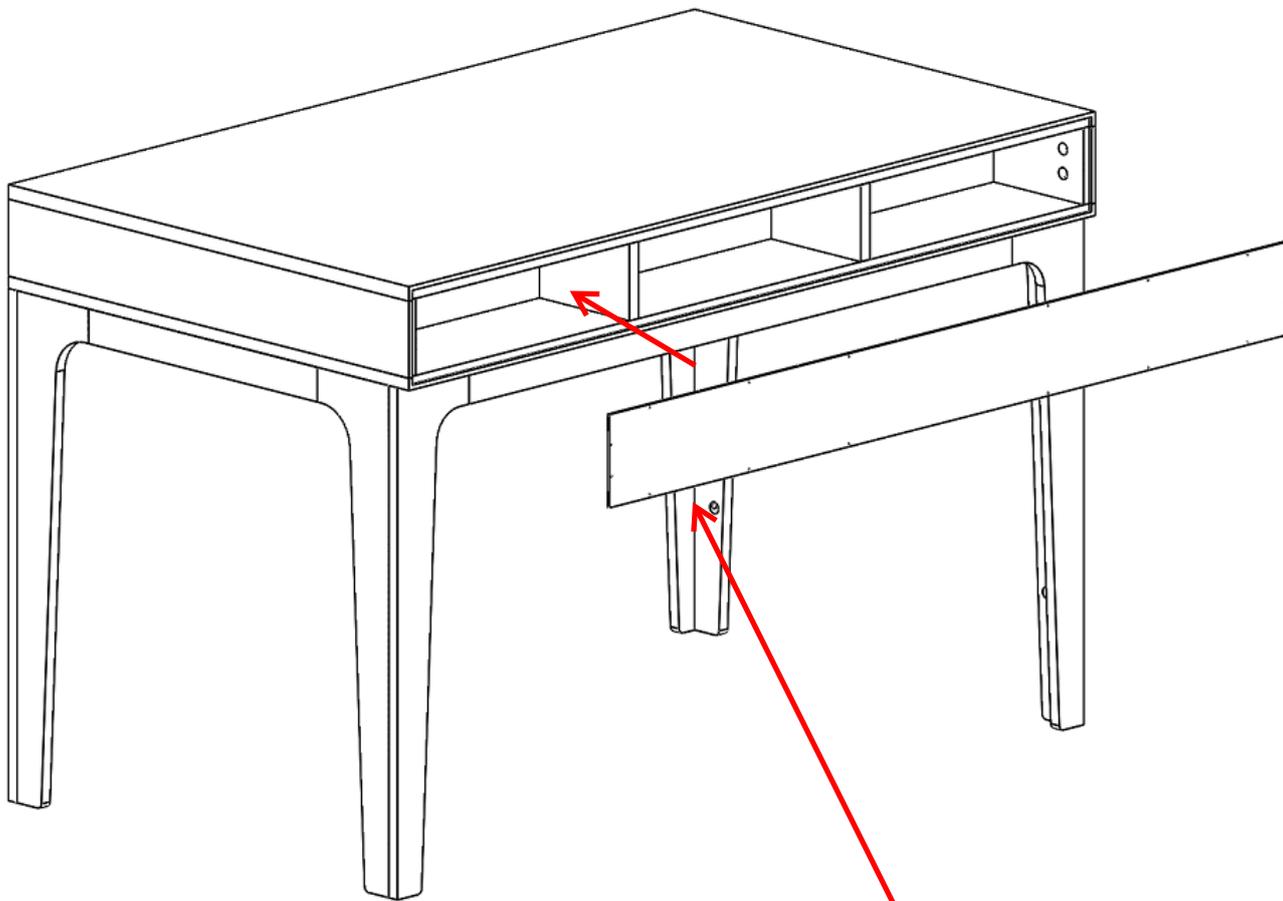

Гвоздики предназначены для фиксации задней стенки

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Для предотвращения опрокидывания, необходимо обеспечить надежное крепление мебели к стене. Закрепите мебель через сквозные отверстия расположенные в крепежной планке. Используйте крепежные средства подходящие для стен в вашем доме.

Устанавливаем
ящики

14

