

# Схема сборки Тумбочка на колесиках Cabinet

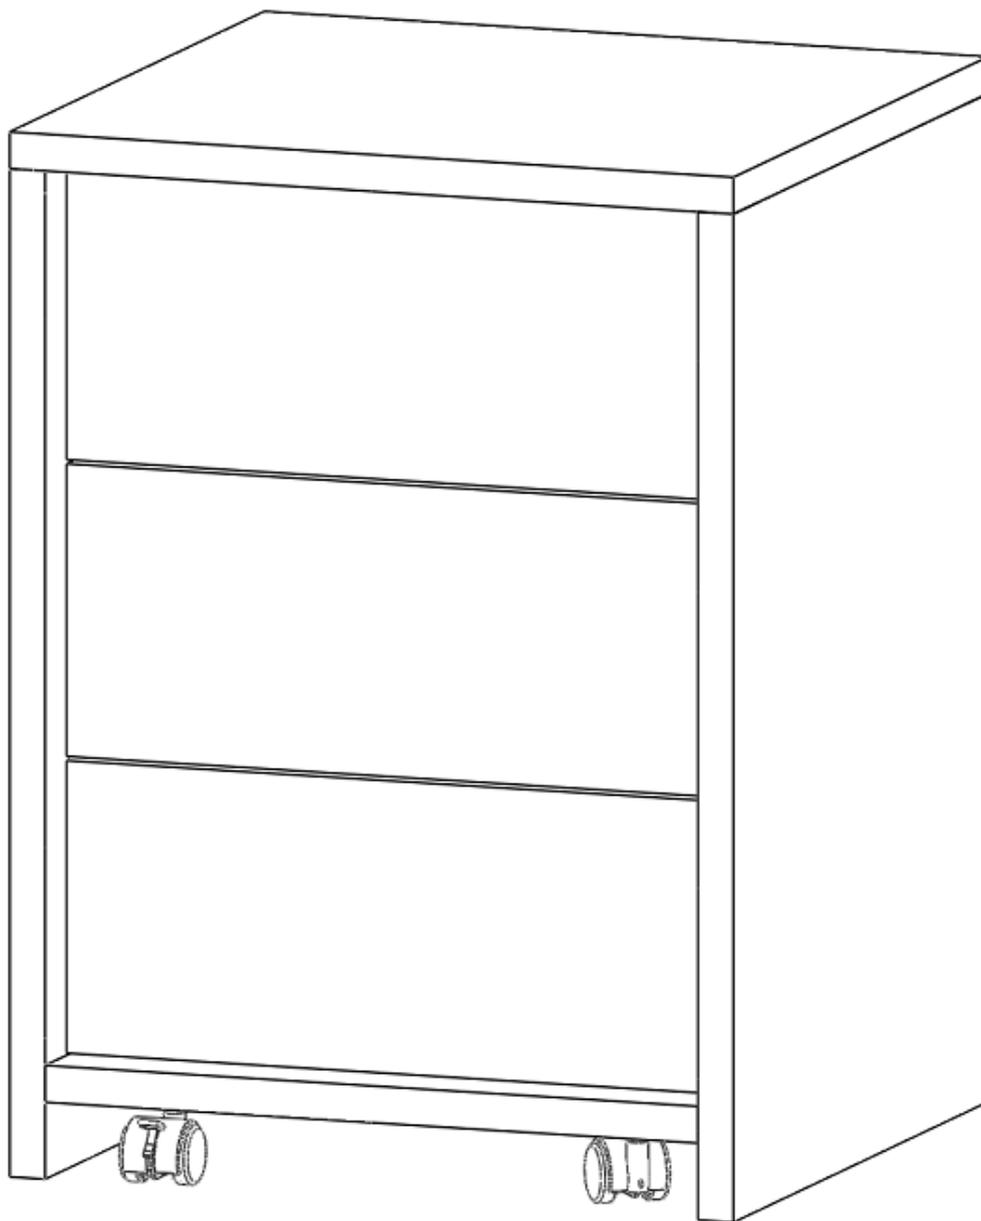


Схема установки эксцентриковой стяжки.  
Данный вид соединения является основным при  
сборке изделия.

0

Для закручивания  
эксцентриковой стяжки,  
необходимо использовать  
**КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ PH-2**




ОТВ Ø 5



ОТВ Ø 8



ОТВ Ø 15

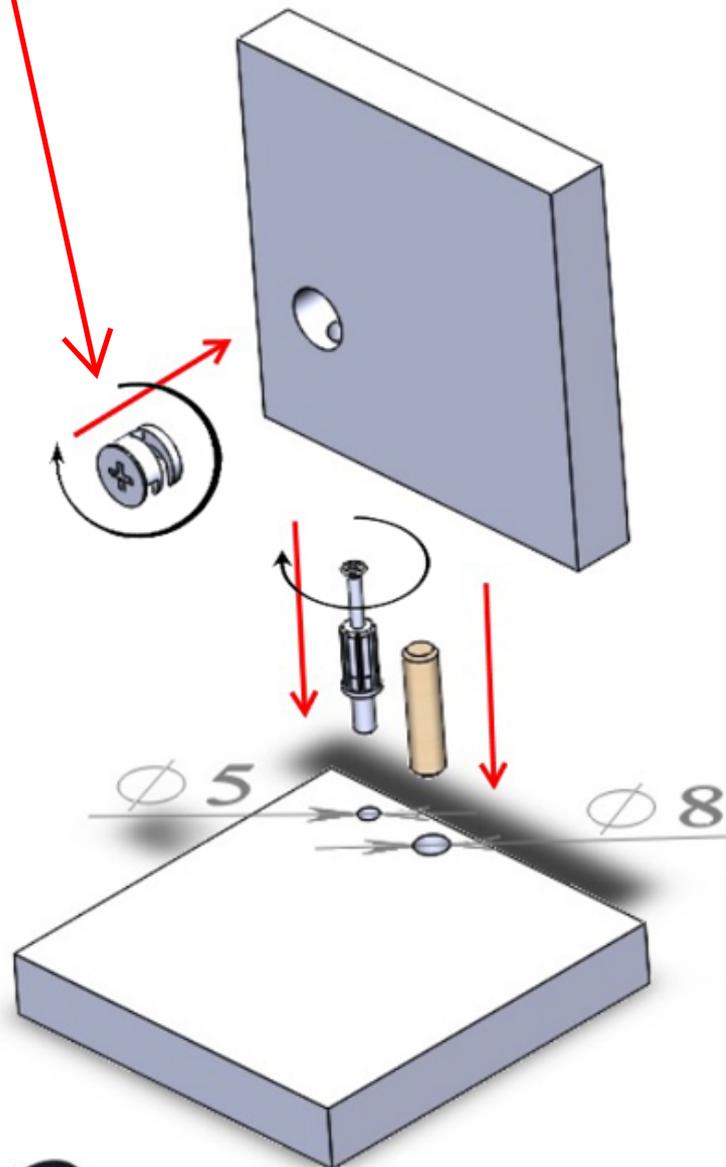


Отсканируйте QR-код для более  
подробной видео-инструкции

# Крепим колёса

1




Саморез  
3,5x16

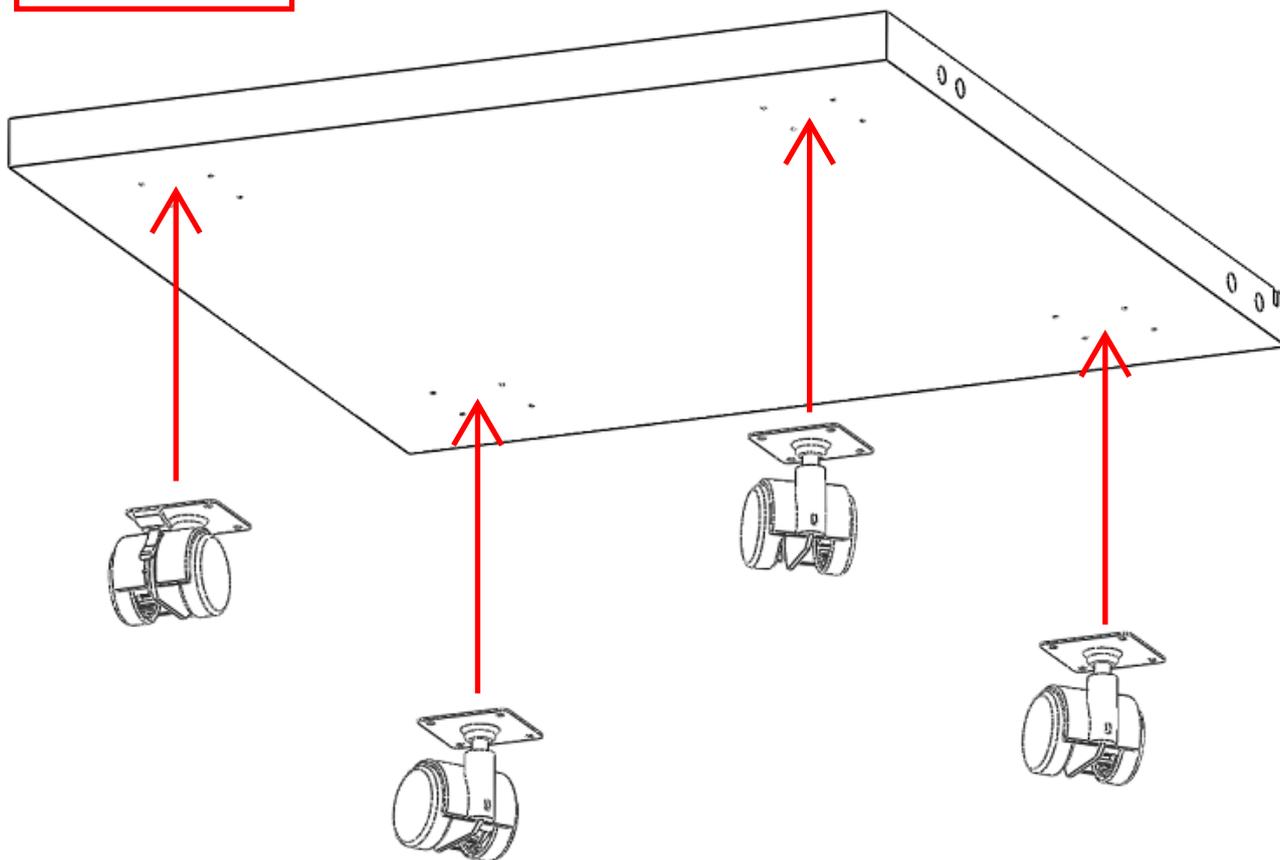


## Собираем корпус

2

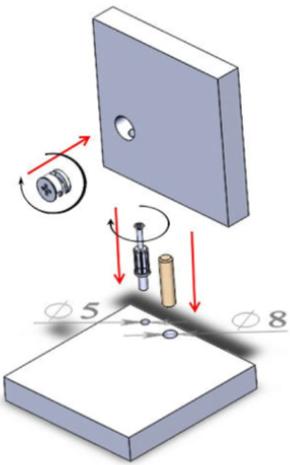



при соединении панелей  
используем эксцентриковую  
стяжку и шканты.

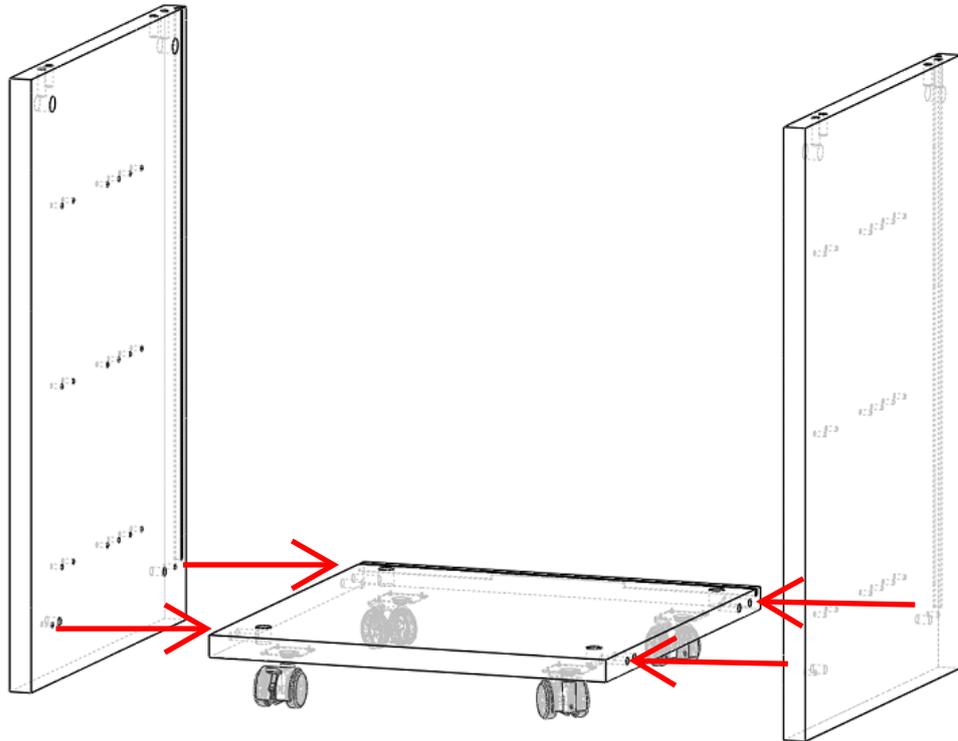


3

Заднюю стенку  
необходимо  
вставить в пазы

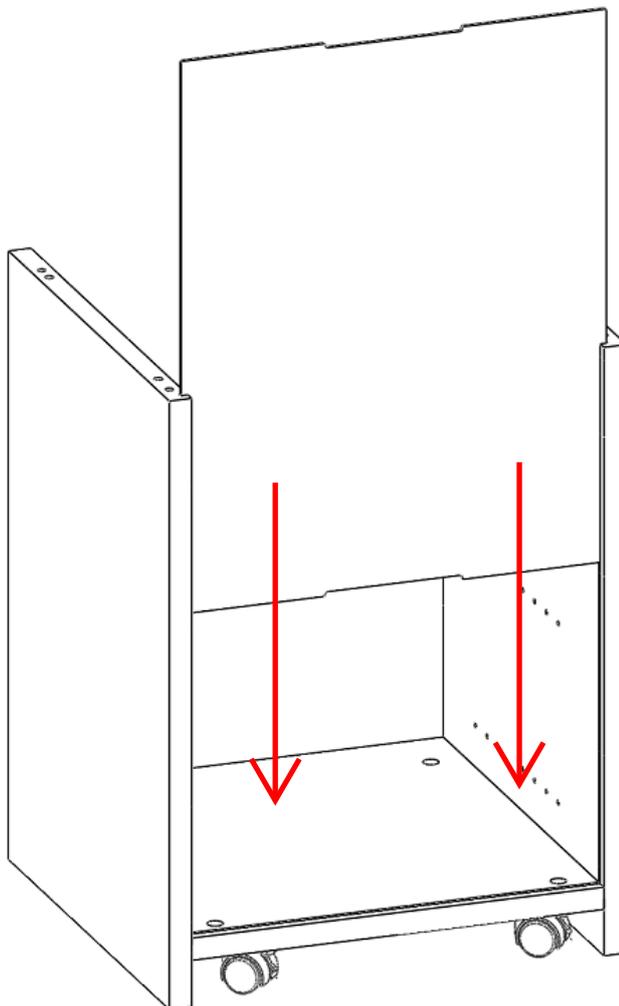

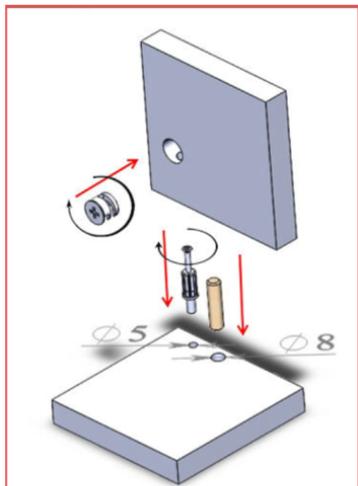

при соединении панелей  
используем эксцентриковую  
стяжку и шканты.


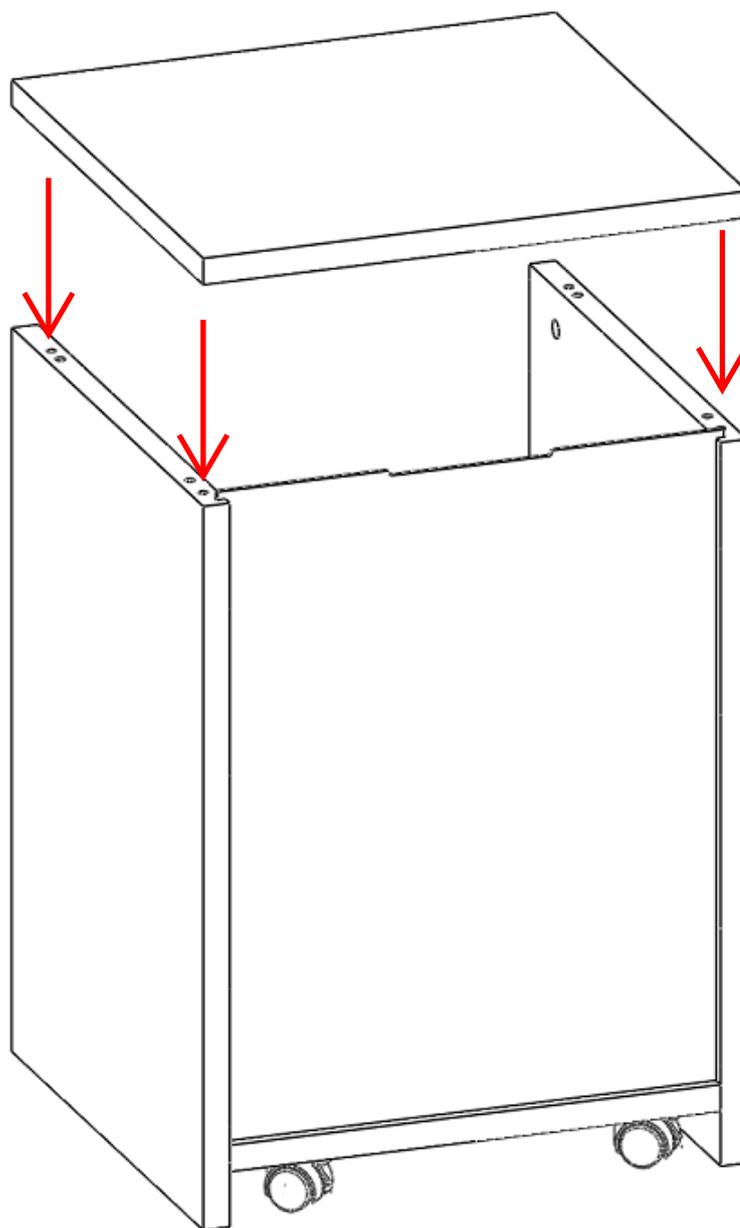


# Устанавливаем направляющие

5



Отсканируйте  
QR-код для  
более  
подробной  
видео-  
инструкции

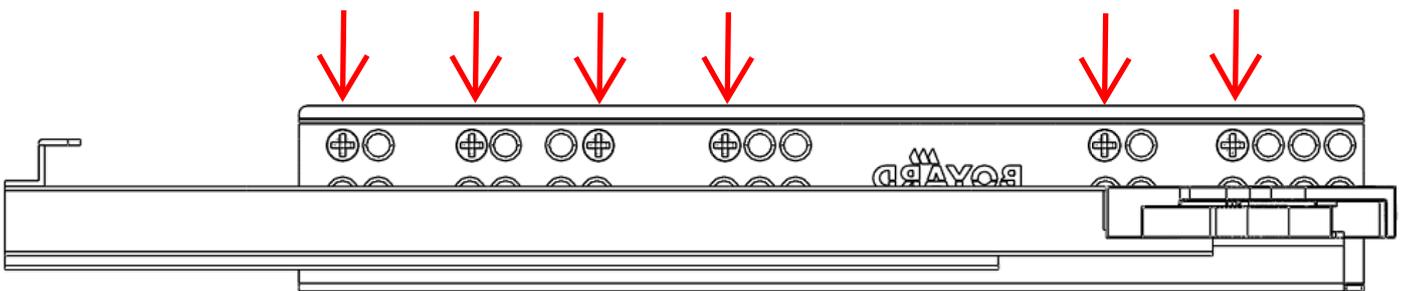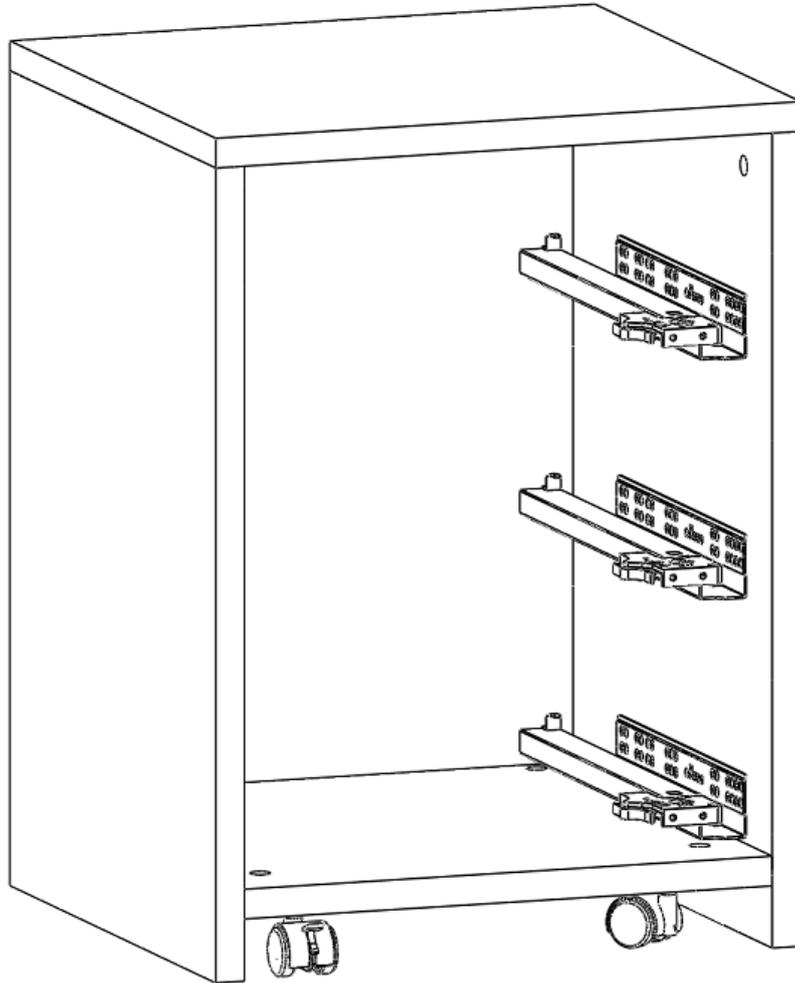


Направляющие крепить через **ВЕРХНИЙ** ряд в соответствующие отверстия, начиная с указанного (четвертое от переднего края)




Еврошуруп

# Собираем ящики


6

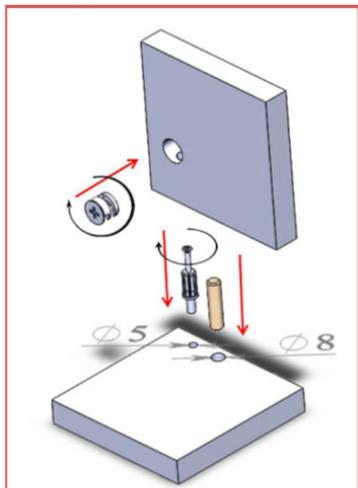

при соединении панелей  
используем эксцентриковую  
стяжку и шканты.

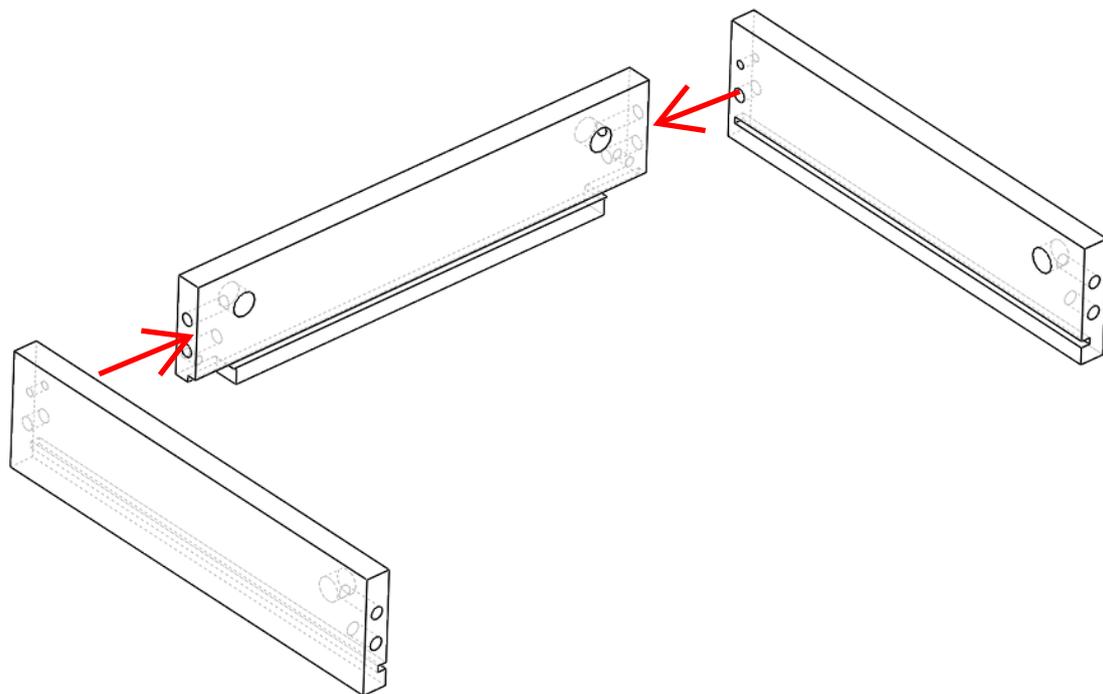


7

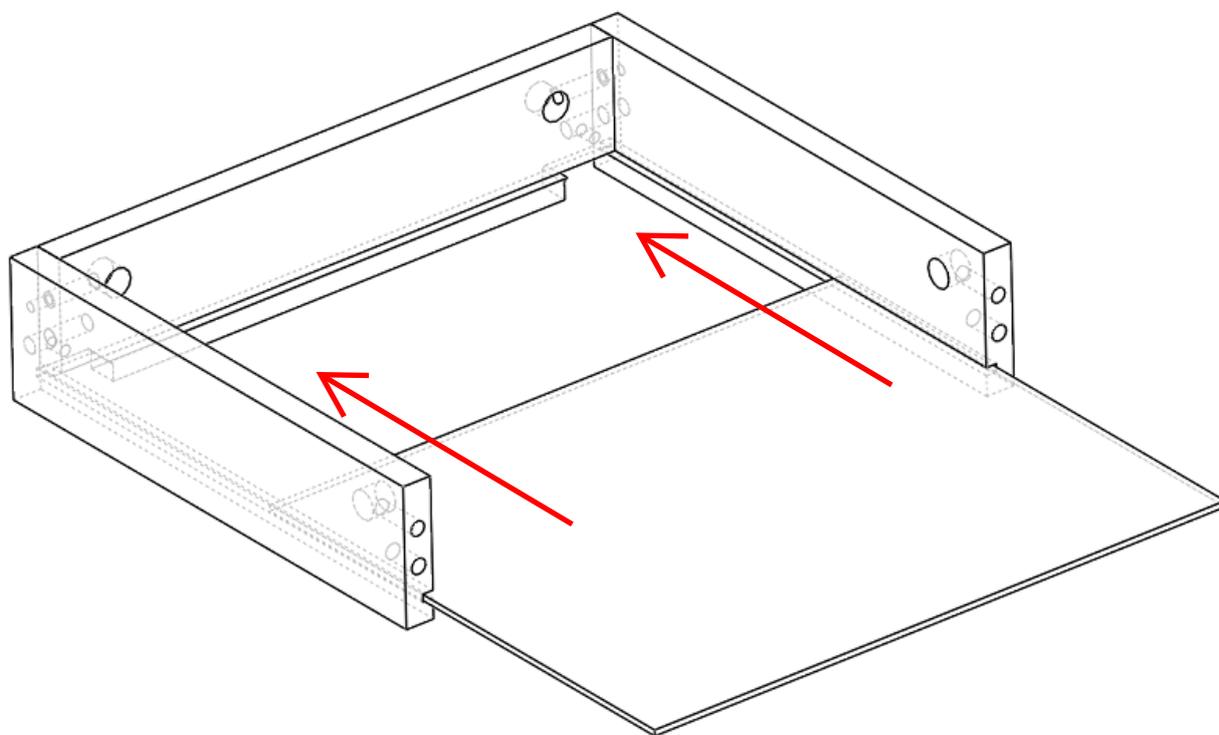


(фрезеровка на фасаде в примере  
может отличаться от вашей)



8

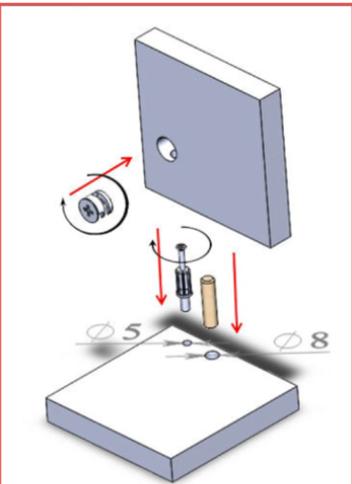

при соединении панелей  
используем эксцентриковую  
стяжку и шканты.

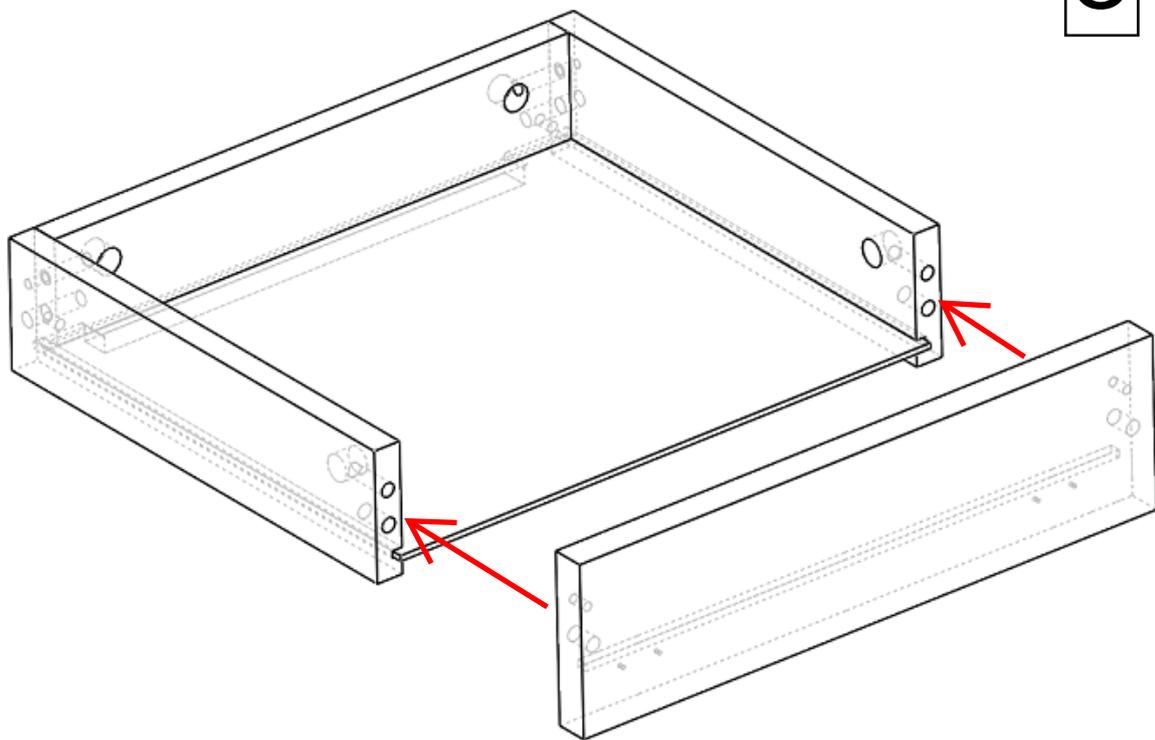

9

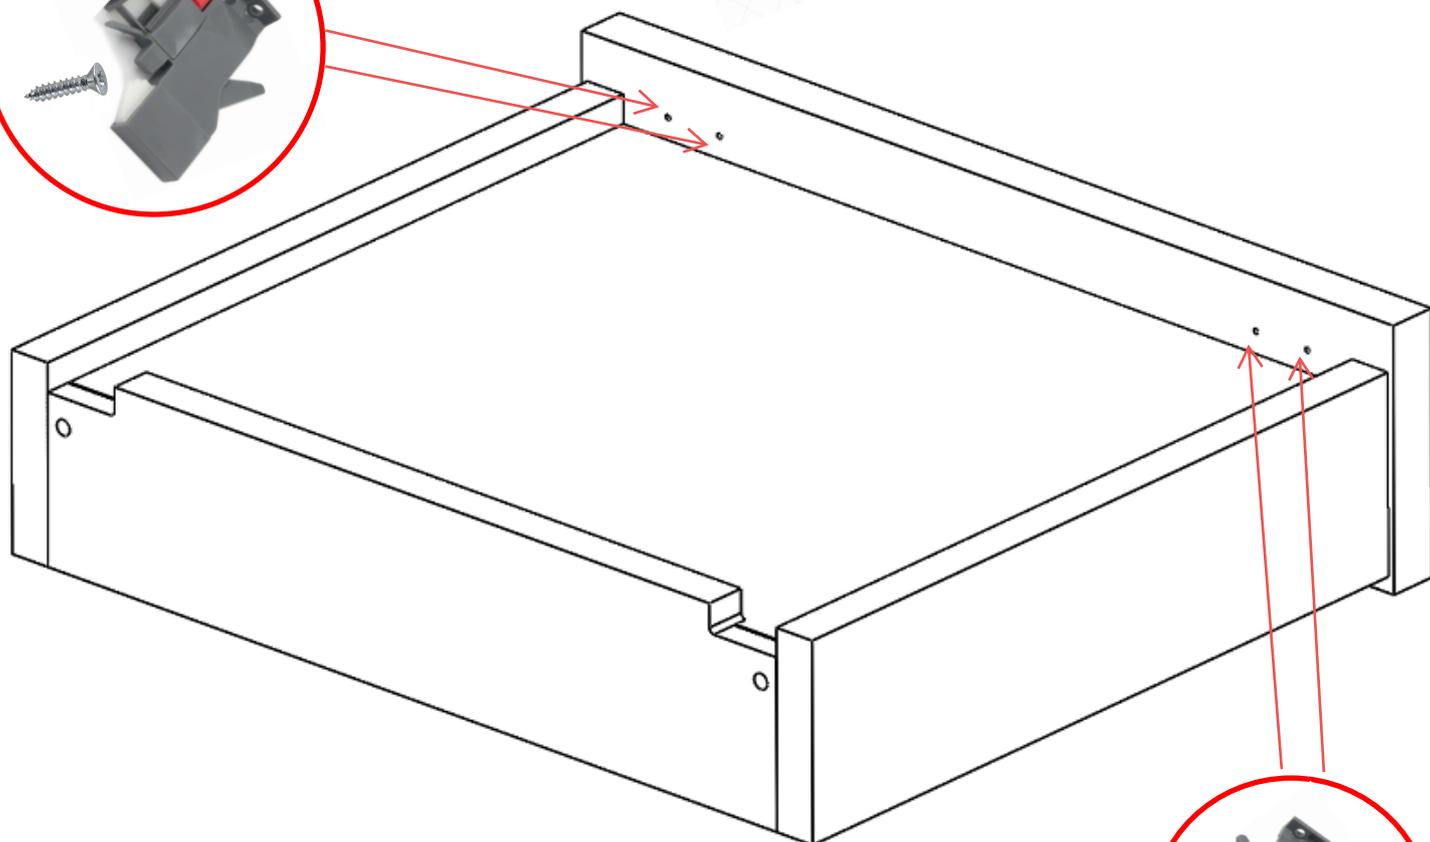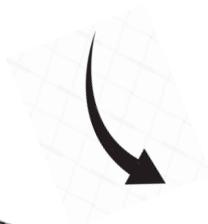

(фрезеровка на фасаде в примере  
может отличаться от вашей)

Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

